



Guía de Usuario
User Guide

1. Nombre y componente de cada pieza



Botón (luz LED de estado)

Al presionar el Botón o una vez el dispositivo esté conectado a la corriente a través del Puerto de carga, el estado de carga del dispositivo se encenderá.

Cuando el dispositivo se está cargando, la luz LED de estado se ilumina.

- La luz LED de estado parpadea mientras el dispositivo se carga.
- La luz azul LED permanece encendida después de que el dispositivo está completamente cargado.

Azul	Azul Claro	Naranja	Rojo
100~75%	75~35%	35~1%	necesita ser cargado

* Debido a la naturaleza de las piezas usadas para la luz LED de estado, la brillantez y color de las luces LED puede variar levemente.

Puerto de Carga

- Cargue el dispositivo antes de su primer uso.
- Tarda aproximadamente 2 horas en cargarse por completo, y queda disponible para usarlo por 25 unidades de tabaco aproximadamente (el número de unidades de tabaco puede variar de acuerdo con el entorno de uso).


⚠ Use únicamente el Cable USB y el Adaptador de Corriente CA diseñado para lil™ que viene con su dispositivo.

⚠ Puede cargar su dispositivo siempre que sea conveniente sin importar el estado de carga de la batería.


2. Contenido de la caja



Dispositivo
lil SOLID Ez™



Adaptador de
Corriente CA



Cable USB



Limpiador
Dual



Kit del Usuario
(Guía de Usuario,
Advertencias
de Seguridad e
Instrucciones y
Garantía)

3. Advertencias de Seguridad e Instrucciones

Lea cuidadosamente todas las instrucciones en esta Guía de Usuario antes de usar el dispositivo para que funcione de manera segura y correcta.

Las Advertencias de Seguridad e Instrucciones incluidas en esta Guía de Usuario no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que podrían presentarse durante el uso del dispositivo. Se debe actuar

con precaución y cuidado cuando se use o realice mantenimiento a cualquier producto electrónico personal.

Conserve estas Advertencias de Seguridad e Instrucciones para futuras consultas, ya que contienen información importante.

⚠ El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones personales.

Dispositivo electrónico y batería

- No utilice el dispositivo sin el Cap y no intente tocar el dispositivo sin el Cap.
- Tenga cuidado de no dejar caer el dispositivo en el agua.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar por sí mismo. No intente abrir, modificar, desarmar ni reparar la batería o ningún componente de este dispositivo.
- Si el dispositivo parece estar dañado, modificado, desarmado, alterado o sumergido en líquido, no lo active.
- No toque el dispositivo, el Adaptador de Corriente CA y el Cable USB si estos se sobrecalientan, emiten humo, se incendian, producen chispas o se queman.
- No use el dispositivo si este ha estado expuesto a calor excesivo.
- No conecte el dispositivo a través de alambres

eléctricos u otros materiales metálicos. Hacer esto puede causar daño.

- No utilice el dispositivo en lugares donde se encuentren materiales, líquidos o gases inflamables, ni en condiciones de alto suministro de oxígeno. Hacerlo puede resultar en peligro de explosión.
- El dispositivo, el Adaptador de Corriente CA y el Cable USB no deben ser expuestos a líquidos, aceites, solventes, etc. No toque el dispositivo o sus piezas si el mismo está mojado o ha sido sumergido en algún líquido, aceite, solvente, etc.
- No limpie el dispositivo con líquidos, aceites, solventes, etc.
- Debe tener cuidado que no entren materiales extraños en la parte de inserción de la unidad de tabaco. No utilice el dispositivo si no se han eliminado las partículas extrañas.

- Si el líquido que sale del dispositivo entra en contacto con la piel, lave la zona afectada, incluidas las manos, y no se toque los ojos. En caso de que cualquier líquido entre en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 15 minutos y busque atención médica.
- No utilice el dispositivo si la batería tiene alguna fuga.
- Únicamente use el Cable USB y el Adaptador de Corriente CA diseñados para lil. No utilice otros cables y adaptadores de corriente – hacerlo podría dañarlo.
- Cargue el dispositivo electrónico solo en interiores, como se indica con el símbolo .

Uso y almacenamiento

- Solo use las unidades de tabaco Fiit™ diseñadas específicamente para el dispositivo lil SOLID™. El desempeño del dispositivo

no está garantizado si lo usa con otros consumibles.

- No modifique las unidades de tabaco Fiit de manera alguna o añada sustancia alguna a las unidades de tabaco Fiit. Hacerlo puede causar lesión.
- Mantenga el dispositivo, el Cable USB, el Adaptador de Corriente CA y las unidades de tabaco fuera del alcance de los niños y mascotas en todo momento. Precaución: Los niños pueden tragarse las piezas.
- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por adultos únicamente. Los menores de edad no deben usar el dispositivo bajo ninguna circunstancia.
- La venta del dispositivo y de las unidades de tabaco está prohibida a menores de edad.
- El dispositivo y las unidades de tabaco están destinadas a fumadores adultos que de otro modo seguirían fumando.

- No retire el CAP mientras el dispositivo está en uso o inmediatamente después de su uso, ya que el dispositivo puede estar caliente. Deje que el dispositivo se enfríe antes de retirar el CAP.
- Aunque se retire la unidad de tabaco durante su uso, el proceso de calentamiento continúa. Para detenerlo, apague el dispositivo pulsando el botón durante 2 segundos.
- Limpie el dispositivo luego de que se enfríe.
- Utilice únicamente los accesorios de limpieza diseñados para el SOLID. No utilice otros accesorios de limpieza, ya que podría dañar el dispositivo.
- Después de retirar la unidad de tabaco del dispositivo, no toque la parte de tabaco de la unidad ya que estará caliente después de su uso.
- Maneje el dispositivo con cuidado.

No tire el dispositivo ni lo someta a golpes fuertes.

- Almacenar el dispositivo en lugares con altas temperaturas (como el interior de un vehículo o cerca de fuentes de calor como radiadores o fuegos), alta humedad o bajas temperaturas, puede reducir el rendimiento de la batería.
- La batería del dispositivo se agotará si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado. Recargue el dispositivo antes de usarlo.
- Se recomienda utilizar el dispositivo a temperaturas ambiente entre 0 °C y 40 °C .
- Las unidades de tabaco Fiit específicamente diseñadas para el dispositivo lil SOLID son de un solo uso. No vuelva a introducir una unidad de tabaco usada en el dispositivo. El desempeño del dispositivo no está garantizado si se vuelven a introducir unidades

de tabaco usadas.

- Las unidades de tabaco jamás deben ser encendidas con un fósforo, encendedor u otra fuente de fuego.
- Las unidades de tabaco Fiit pueden mostrar manchas o decoloración luego de uso normal.
- No introduzca el dispositivo en su boca.
- No opere el dispositivo donde el uso de dispositivos electrónicos sea prohibido.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el producto de manera segura y comprendan los peligros que conlleva.
- La exposición repetida al sudor, rayos UV y químicos puede decolorar el exterior del dispositivo.

- La proximidad a un campo magnético puede provocar mal funcionamiento.

Tabaco y nicotina

- Las unidades de tabaco Fiit contienen nicotina, la cual es adictiva. La nicotina está naturalmente presente en el tabaco usado en las unidades de tabaco.
- La ingestión de unidades de tabaco puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina. Si las unidades de tabaco son ingeridas, busque atención médica inmediatamente.
- La mejor manera de reducir los riesgos para la salud relacionados con el tabaco es dejar por completo el consumo de tabaco y nicotina.
- Dejar de fumar cigarrillos o cambiar a otros productos que contengan nicotina puede requerir el ajuste de la dosis de ciertos

- medicamentos (por ejemplo, teofilina, clozapina, ropinirol).
- El uso de unidades de tabaco con nicotina puede provocar efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, irritación de garganta o estomatitis. Si experimenta estos síntomas, deje de usar el producto inmediatamente.
 - Si está embarazada, cree que puede estarlo o está amamantando, o tiene una enfermedad cardíaca, diabetes, epilepsia, convulsiones u otras afecciones graves, debe dejar de consumir tabaco y nicotina por completo y consultar a un profesional de la salud.
 - El uso de unidades de tabaco puede provocar una reacción alérgica. Busque atención médica inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas: hinchazón de la cara, labios, lengua, etc., y/o dificultad para respirar.

⚠ PRECAUCIÓN

<Riesgo de quemaduras>

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría provocar quemaduras:


- Guarde lil SOLID y las unidades de tabaco Fiit en un lugar limpio, seco y fresco.
- No exponga a lil SOLID y las unidades de tabaco Fiit a condiciones de alta humedad o a la luz solar directa.
- No utilice las unidades de tabaco Fiit que hayan estado expuestas a calor o humedad excesivas.
- No retire las unidades de tabaco Fiit mientras está en uso.

Informe de eventos adversos o incidentes


- Si al usar el dispositivo experimenta algún efecto no deseado sobre la salud, consulte a un profesional de la salud.
- Puede notificar cualquier efecto adverso o incidente directamente poniéndose en contacto con el Centro de Servicio al Cliente al 1 800 300 0159.
- Al notificar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este producto.

4. Uso


1 Pasos antes de usarlo



Este dispositivo está en modo de suspensión y no opera a menos que sea activado para su primer uso. Para encender el dispositivo presione el Botón por 2 segundos o conecte el cargador al puerto de carga.



Mientras el dispositivo se activa, la luz LED de estado parpadeará dos veces en rojo, naranja, azul claro y azul, sucesivamente.



Una vez activado el dispositivo, la luz LED de estado parpadeará en azul claro por un segundo y la vibración ocurrirá dos veces, simultáneamente.

Para conservar la vida de la batería, el dispositivo regresará a modo de suspensión:

- ① Si no se carga por 24 horas cuando la luz LED de estado está roja.
- ② Si no se usa por 7 días cuando la luz LED de estado está naranja, azul claro o azul.




Tome su dispositivo. Deslice y abra la Boquilla en la parte superior del dispositivo.




Inserte una unidad de tabaco Fiit diseñado para lil SOLID con la parte del tabaco hacia abajo y presione hasta que toque el fondo de la pieza de inserción.

- Si inserta la unidad de tabaco al revés, el dispositivo puede romperse durante el uso. Compruebe la dirección de inserción de la unidad antes de usarlo.
- Cierre la Boquilla cuando no utilice el dispositivo para evitar que entren sustancias en su interior.

2 Encienda el dispositivo



Presione el Botón por 2 segundos hasta que la vibración ocurra. Luego de 2 segundos, la luz LED de estado parpadeará en azul claro, y la vibración ocurrirá simultáneamente. El precalentamiento dura aproximadamente 25 segundos. El tiempo de duración del proceso de precalentamiento puede variar de acuerdo con el entorno de uso.




Cuando el proceso de precalentamiento termine, las luces LED de estado se encenderán, y la vibración ocurrirá simultáneamente. Esto significa que el proceso de precalentamiento ha terminado y la unidad de tabaco está lista para usarse.


3 Uso



El dispositivo con unidades de tabaco Fiit estará listo para su uso. Tiene hasta 14 usos o 5 minutos, lo que ocurra primero.



Para indicar los últimos 30 segundos de la sesión o los últimos 3 usos, lo que ocurra primero, el dispositivo vibrará una vez y la luz LED de estado parpadeará en azul claro hasta el final de la sesión.



Cuando la sesión termine, la luz LED de estado y el dispositivo se apagarán automáticamente. No necesita presionar el Botón.

Pulse el Botón durante 2 segundos y retire la unidad de tabaco sólo si desea detener la sesión y el uso del dispositivo.

4 Extracción de la unidad de tabaco



Rote la unidad de tabaco en una sola dirección 3 veces o más.



Saque la unidad de tabaco del dispositivo y cierre la Boquilla

Si no se extrae la unidad de tabaco como se ha descrito anteriormente, pueden quedar restos de una unidad usada en el interior. Si hay restos en el interior de la unidad de la pieza de inserción, consulte el punto **1** de la sección 6 de esta Guía de Usuario (Solución de problemas).

5 Sesiones consecutivas

Para uso consecutivo, repita los pasos **1** - **4** arriba. Puede emplear hasta 3 sesiones consecutivas.

5. Limpieza y manejo

1 Limpie con el Limpiador Dual



Tome el Limpiador Dual. Para usar la Escobilla de limpieza, abra suavemente el lado con la marca ☉.



Para usar el Cepillo de limpieza en el dispositivo, abra suavemente el lado con la marca ☼.



Retire el CAP del dispositivo. Introduzca la Escobilla de limpieza en el dispositivo y límpielo girando la Escobilla de limpieza.




Introduzca el Cepillo de limpieza en el dispositivo y límpielo girando el Cepillo de limpieza.

- Recomendamos limpiar el dispositivo después de utilizar 20 unidades de tabaco para un óptimo rendimiento del dispositivo.
- No limpie el dispositivo durante el calentamiento o justo después de usarlo. Deje que el dispositivo se enfríe, de lo contrario la Escobilla de limpieza o el Cepillo de limpieza pueden derretirse y pegarse al dispositivo.
- Tenga cuidado de que la Escobilla de limpieza o el Cepillo de limpieza no entren en contacto con ningún líquido, aceite, solvente, etc.
- Tenga cuidado de que la Escobilla de limpieza o el Cepillo de limpieza no entren en contacto con los ojos.
- Mantenga la Escobilla de limpieza o el Cepillo de limpieza alejados del fuego.
- Tenga cuidado al usar la Escobilla de limpieza y el Cepillo de limpieza, ya que pueden ser afilados.
- El uso de otras herramientas de limpieza aparte de la Escobilla de limpieza o el Cepillo de limpieza o usar fuerza excesiva puede dañar el calentador.

2 Limpieza con calor



Presione el Botón 5 veces rápidamente (durante 2 segundos). La luz LED de estado parpadeará en naranja por 90 segundos, y el proceso de limpieza iniciará automáticamente.



Cuando el proceso de limpieza termine, la luz LED de estado se apagará automáticamente, y la vibración ocurrirá 2 veces.

* Limpieza con calor significa calentar los restos pegados al calentador. El calentador puede calentarse mucho, no deje que nada entre en contacto con el calentador durante o inmediatamente después de la limpieza con calor.

6. Solución de problemas

1 No puedo insertar la unidad de tabaco en el dispositivo.

No se puede insertar una unidad de tabaco si hay restos de unidades de tabaco dentro del Cap. Retire los restos sacando el CAP del dispositivo e intente insertar la unidad de tabaco nuevamente.




Revise si hay más restos de unidades de tabaco dentro de la pieza de inserción. Si hay restos de una unidad de tabaco usada, retire el CAP del dispositivo.



Retire los restos del CAP.

2 Mi dispositivo electrónico no funciona.



Si la luz LED de estado se ilumina en rojo durante 3 segundos y la vibración se produce 2 veces, simultáneamente, la batería es insuficiente.
→ Cargue el dispositivo.




Si la luz LED de estado parpadea en rojo 5 veces, el dispositivo no funciona correctamente.
→ Reinicie el dispositivo.



Si la luz LED de estado parpadea en naranja durante 3 segundos, luego de 3 sesiones consecutivas, el dispositivo se enfriará automáticamente.
→ Espere a que la temperatura del dispositivo se estabilice.

* Para su seguridad, el dispositivo no puede ser usado más de 3 veces en 18 minutos ya que necesita enfriarse. Tomará 3 minutos 30 segundos antes de que pueda realizar otra sesión.


3 ¿Cómo puedo reiniciar el dispositivo?



Presione el Botón durante 8 segundos, aun si la vibración se produce en 2 segundos.



El dispositivo se reiniciará y la luz LED de estado parpadeará dos veces en rojo, naranja, azul claro y azul, secuencialmente.



Cuando el dispositivo se reinicie por completo, la luz LED de estado se iluminará en azul claro durante 1 segundo, y vibrará dos veces, simultáneamente.

4 La duración de la experiencia de la unidad de tabaco es muy corta.

El dispositivo electrónico está diseñado para proporcionar hasta 14 usos o 5 minutos, lo que ocurra primero.

La duración de la garantía para el dispositivo es de un año, sujeto a los términos y condiciones descritos en la garantía.

7. Desecho

- El dispositivo utiliza una batería de iones de litio. Deseche su dispositivo de acuerdo con las normativas aplicables.
- Comuníquese con las autoridades municipales locales para conocer más información acerca del desecho del dispositivo y el adaptador de corriente.

8. Garantía

Duración de la garantía

- La duración de la garantía de producto en el dispositivo lil SOLID Ez, Adaptador de Corriente CA y el Cable USB es de 12 meses a partir de la fecha de compra.
- Si el usuario no presenta el comprobante de compra, la empresa se reserva el derecho de aplicar voluntariamente la duración de la garantía a partir de la fecha de fabricación del producto en cuestión basándose en sus propios registros.

¿Qué cubre esta garantía?

- La empresa podrá reparar o reemplazar, según su criterio (pero sin que ello afecte sus derechos legales), cualquier componente defectuoso en términos de materiales o fabricación, siempre y cuando hayan sido usados de conformidad con la Guía de Usuario asociada de lil SOLID Ez y que esté sujeto a un reclamo de garantía válido.
- Si no es posible reparar el producto, se reemplazará con un producto de igual funcionalidad. En la medida que lo permita la legislación local, el color y/o el modelo de reemplazo están sujetos a la disponibilidad de dicho color y/o modelo. En caso de reemplazo del producto en virtud de esta garantía, cualquier pieza de reemplazo pasa a ser de su propiedad y la pieza reemplazada pasa a ser propiedad de la empresa o entidad que realiza el cambio.
- Esta garantía solo será válida en el país de compra.

¿Qué se excluye de esta garantía?

Los productos con garantía vencida o dañados por negligencia del consumidor quedan excluidos del servicio de garantía.

Los siguientes son excluidos de los términos de esta garantía:

- a) daños causados por el uso y el desgaste normal;
- b) daños cosméticos (tales como raspaduras, abolladuras, plástico roto, etc.) que no afecten la funcionalidad del producto;
- c) los daños causados por el mal uso, abuso, accidentes, entorno inadecuado de funcionamiento, catástrofes naturales, sobrecarga de energía, contacto con líquidos o fuego;
- d) mal funcionamiento debido al uso en conjunto con consumibles, adaptador de corriente o cable no compatibles;
- e) daño o mal funcionamiento causado por el intento de abrir, modificar o reparar el producto por parte de un usuario o un proveedor de servicio no acreditado por el fabricante;
- f) daño o mal funcionamiento causados por usos distintos a los descritos en la Guía de Usuario de lil SOLID Ez;
- g) por desgaste normal del rendimiento de la batería, a menos que la batería falle debido a un defecto en los materiales o la mano de obra;
- h) dispositivos que, total o parcialmente, contenga piezas no originales;
- i) la pérdida o robo del producto o de sus piezas.

Reclamo bajo garantía

Si desea hacer un reclamo bajo esta garantía, llame al número del Centro de Servicio al Cliente a continuación para obtener asistencia o visite una de nuestras tiendas.

Debe contar con el comprobante de compra y mostrarlo. Si no cuenta con este comprobante, la empresa se reserva el derecho de aplicar

voluntariamente la duración de la garantía a partir de la fecha de fabricación del producto en cuestión, basándose en sus propios registros.

Otros

La empresa no es responsable, bajo ninguna circunstancia, de cualquier reclamo personal o de terceros por daños relacionados con el uso del producto, además de los mencionados en este documento. Esta limitación no aplica para casos donde la empresa es responsable ante usted en virtud de la legislación aplicable.

9. Datos técnicos

lil SOLID Ez

Modelo: S-MONO-V11

Tipo de batería: Batería recargable de iones de litio

Entrada: 5.0V  2.0A

El lil SOLID Ez está marcado con el símbolo [] seguido de «xx-1007EMTx», lo que indica que lil SOLID Ez solo puede ser cargado usando los modelos de Adaptador de corriente aprobados diseñados para lil.

Adaptador de Corriente CA

Modelo: HM-1007EMTG

Entrada: 100-150V~ 50-60Hz 0.35A

Salida: 9.0V  1.67A o 5.0V  2.0A

Potencia de salida: 15.0W o 10.0W

Eficiencia activa promedio: 86.15% o 82.95%

Eficiencia en carga baja(10%): 81.05% o 80.00%

Consumo de energía sin carga: <0.07 W

Compatible con todos los dispositivos lil SOLID y lil HYBRID™

Cable USB

Compatible con todos los dispositivos lil SOLID y lil HYBRID

Limpiador Dual

Para conocer el mes y año de fabricación del dispositivo lil SOLID refiérase a la caja del mismo dispositivo o llame al Centro de Servicio al Cliente y proporcione el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado debajo del CAP del dispositivo.

Condiciones de almacenamiento: en lugares secos y acondicionados, régimen de temperatura: de 5 °C a 30 °C humedad relativa menor a 70%.

Centro de Servicio al Cliente: 1 800 300 0159

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA SU DESECHO Y RECICLAJE)

La batería no debe ser retirada por el consumidor. Al final de la vida útil del producto, sólo un reciclador autorizado puede retirar la batería de forma segura siguiendo los siguientes pasos.

Modelo S-MONO-V11

- Paso 1: El dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.
- Paso 2: Separe la placa inferior en el lado inferior con una herramienta y luego retire la cinta adhesiva.
- Paso 3: Retire 2 tornillos.
- Paso 4: Desmonte la carcasa de los componentes internos.
- Paso 5: Retire todos los tornillos y separe las piezas del marco.
- Paso 6: Quite la goma y desconecte 2 conectores, luego separe la PCB del cuerpo del dispositivo.
- Paso 7: Retire la batería y deséchela de acuerdo con las normas locales.

Confirmación de cumplimiento




Este dispositivo cumple con los límites de exposición a campos electromagnéticos y ha sido evaluado de acuerdo con la condición de exposición portátil según la norma EN 62311:2008.

Precaución

Solo use este dispositivo con las unidades de tabaco Fiit diseñados para lil SOLID. Las unidades de tabaco Fiit se venden por separado. Este dispositivo no debe ser vendido a menores de edad.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID y Fiit son marcas propiedad de KT&G Corporation y usadas bajo licencia por Philip Morris Products S.A. IQOS es una marca propiedad de Philip Morris Products S.A.

1. Name and component of each part

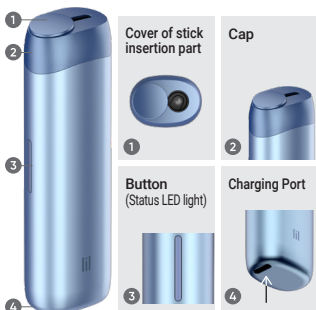

Button (Status LED light)

By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

When the device is being charged, the Status LED lights.

- The Status LED blinks while the device is being charged.
- The Status LED stays on with blue after the device is fully charged.

 Blue 100~75%	 Ice Blue 75~35%	 Orange 35~1%	 Red needs to be charged
--	---	--	---

* Due to the nature of the parts used for the Status LED, the brightness and color of the LED light may vary slightly.


Charging Port

- Charge the device before your first use.
- Takes approximately 2 hours to be fully charged, available for use for approximately 25 sticks (the number of sticks can vary according to the use environment).

⚠ Only use the USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil™ that come with your device.

⚠ You may charge the device whenever it is convenient regardless of the battery charge status.

2. Box Contents

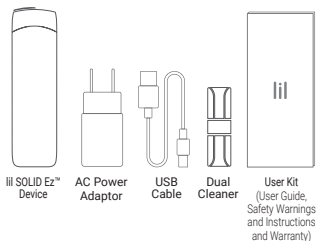

3. Safety Warnings and Instructions

Read all instructions in this User Guide carefully before use to operate the device in a safe and correct manner.

The Safety Warnings and Instructions discussed in this User Guide cannot cover all possible situations that could occur during the use of the device. Caution and care must be exercised when using or maintaining an electronic device.

Keep these safety warnings and instructions for future reference as they contain important information.

⚠ Failure to follow these instructions may result in personal injuries.

Device electronic and battery

- Do not use the device with its Cap removed and do not attempt to touch the heater tip.
- Be careful not to drop the device in water.
- This product contains no

user-serviceable parts.

Do not attempt to open, modify, disassemble or repair the battery or any component of this device.

- If the device appears to be damaged, modified, disassembled, tampered with, or immersed in liquid, do not activate the device.
- Do not touch the device, AC Power Adaptor and USB Cable if they overheat, fume, ignite, spark or burn.
- Do not use the device if it has been exposed to excessive heat.
- Do not connect the device through electric wires or other metallic materials. Doing so may cause damage.
- Do not use the device where flammable materials, liquids or gases are present, or under conditions with

high oxygen supply. Doing so presents an explosion hazard.

- Device, AC Power Adaptor and USB Cable should not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do not touch the device or its parts if it becomes wet or has been immersed in liquids, oils, solvents, etc.
- Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
- Caution must be exercised so that foreign materials do not enter the stick insertion part. Do not use device unless foreign particles have been removed.
- If any fluid leaking from the device comes in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes. In case

any fluid comes in contact with eyes, immediately flush with clean, running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

- Do not use the device if battery is leaking.
- Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil. See the Technical Data section of this User Guide for approved Power Adaptor models. Do not use other cables and power adaptors - doing so may result in damage.
- Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

Use and storage

- Only use Fiit™ tobacco sticks specifically designed for lil SOLID™ device. The performance of the device

is not guaranteed if you use it with other consumables.

- Do not modify Fiit tobacco sticks in any way or add any substance to Fiit tobacco sticks. Doing so may cause injury.
- Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and tobacco sticks out of reach of children and pets at all times. Caution: Parts may be swallowed by children.
- This device is intended for adult-use only. Children and minors should never use the device under any circumstances.
- The device and tobacco sticks are prohibited for sale to minors.
- The device and tobacco sticks are intended for use by current adult smokers who would otherwise

continue to smoke.

- Do not remove Cap while device is in use or immediately after use as device may be hot. Allow for device to cool before removing Cap.
- Even if the tobacco stick is removed during use, the heating process continues. To stop it, turn off power by pressing the Button for 2 seconds.
- Clean the device after cooling.
- Only use Cleaning accessories designed for lil SOLID. Do not use other Cleaning accessories - doing so may result in damage.
- After removing the tobacco stick from the device, do not touch the tobacco portion of the stick as it will be hot after use.

- Handle the device with care. Do not drop this device or subject it to strong shock.
- Storing the device in places with high temperatures (such as inside a vehicle or near heat sources such as radiators or fires), high humidity or low temperatures, may reduce battery performance.
- Device battery will deplete if left unused for an extended period of time. Recharge the device before use.
- The device is recommended to be used in ambient temperatures between 0 °C and 40 °C.
- Fiit Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device are single-use. Do not re-insert a used

stick into the device. The performance of the device is not guaranteed if used sticks are re-inserted.

- The tobacco stick should never be lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Fiit Tobacco sticks may show spots or discoloration after normal use.
- Do not insert the device in your mouth.
- Do not operate the device where use of electronic devices is prohibited.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

- Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a repeated manner may discolor the device exterior.
- Proximity to magnetic field may cause malfunction.

Tobacco and nicotine

- Fiit Tobacco sticks contain nicotine, which is addictive. Nicotine is naturally present in tobacco used in tobacco sticks.
- Swallowed tobacco sticks can pose a risk of nicotine intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek medical attention immediately.
- The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking cigarettes or switching to other

nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- Using nicotine-containing tobacco sticks may cause side effects such as headache, nausea, throat irritation, or stomatitis.

If you experience these symptoms, stop use of the product immediately.

- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, epilepsy, seizures or other serious conditions, you should quit tobacco and nicotine use altogether and consult a health care professional.
- Use of tobacco sticks may cause an allergic reaction. Seek medical attention

immediately if you experience any of the following symptoms: swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or difficulty breathing.

⚠ CAUTION

< Thermal Burn Risk >

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:


- Store lil SOLID and Fiit tobacco sticks in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose lil SOLID and Fiit tobacco sticks to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use Fiit tobacco sticks that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove Fiit tobacco stick while in use.

Reporting of adverse events or incidents


- If you experience any unwanted health effect when using the device, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting Customer Service Centre at 1 800 300 0159.
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

4. Use


1 Steps before use



The device is in the sleep mode and does not operate unless activated for your first use. To wake up the device press the Button for 2 seconds or connect the charger to the charging port.



While the device wakes up, the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



Once the device is activated, the Status LED blinks in ice blue for one second and vibration occurs twice, simultaneously.

To conserve battery life, the device will return to sleep mode:

- ① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
- ② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.




Get your device.
Slide and open the Cover of the stick insertion part at the top of the device.




Insert a Fiit tobacco stick designed for lil SOLID into the stick insertion part with the tobacco part facing down and press the stick in until it touches the bottom of the stick insertion part.

- If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction of the stick before use.
- Close the cover of the stick insertion part when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

2 Start device



Press the Button for 2 seconds until vibration occurs.
After 2 seconds, the Status LED blinks in ice blue, and vibration occurs simultaneously.
Preheating will last for about 25 seconds. The duration time of the preheating process can vary according to the use environment.




When the preheating process ends, the Status LED lights come on, and vibration occurs simultaneously. This means that the preheating process has ended, and the stick is ready for use.

3 Use




The device with Fiit tobacco stick is ready to use.

You have up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.




To signal the last 30 seconds of the session or the last 3 puffs, whichever comes first, the device will vibrate once and the Status LED will blink in ice blue until the end of the session.



When the session comes to an end, the Status LED and the device turn off automatically. You do not need to press the Button.

Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session and the use of the device.

4 Removing the tobacco stick



Rotate the stick to one direction 3 times or more.



Pull the stick out the device.
Close the Cover of the stick insertion part.

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.
If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to **1** of **6. Troubleshooting**.

5 Consecutive uses

For consecutive use, please repeat the above **1** - **4** steps.
May use up to 3 consecutive uses.

5. Cleaning and handling

1 Cleaning with the Dual Cleaner



Grab the Dual Cleaner.
To use the Cleaning Wiper, gently snap open the side with the  mark.



To use the Cleaning Brush, gently snap open the side with the  mark.



Remove the Cap from the device.
Insert the Cleaning Wiper into the device and clean the device by spinning the Cleaning Wiper.




Insert the Cleaning Brush into the device and clean the device by spinning the Cleaning Brush.

- * We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.
- * Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.
- * Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.
- * Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.
- * Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.
- * Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.

2 Cleaning with heat



Quickly press the Button 5 times (within 2 seconds). The Status LED blinks in orange, for 90 seconds, and the cleaning process proceeds automatically.



When the cleaning process ends, the Status LED automatically goes off, and vibration occurs 2 times.

* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.

6. Troubleshooting

1 I cannot insert the stick into the device.

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not be inserted. Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the stick again.




Check for any remnants inside the stick insertion part. If there are remnants of a used stick, remove the Cap from the device.



Remove the remnants from the Cap.

2 My device does not work.



Status LED lights in red for 3 seconds and vibration occurs 2 times, simultaneously. The battery is insufficient.
→ Charge the device.




Status LED blinks in red 5 times. The device is malfunctioning.
→ Reset the device.




Status LED blinks in orange for 3 seconds. After 3 consecutive sessions the device will cool down automatically.
→ Please wait until the device temperature is stabilized.

* For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to cool down. It will take 3 minutes and 30 seconds before you can have another session.


3 How can I reset the device?



Press the Button for 8 seconds, even if vibration occurs within 2 seconds.



The device is reset, and the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



When the device is completely reset, the Status LED lights in ice blue for 1 second, and vibration occurs twice, simultaneously.

4 The duration of using the stick is too short.

The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

The warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described in the warranty.

7. Disposal

- The device uses a lithium ion battery. Dispose your device in accordance with the applicable regulations.
- Please contact the local municipal authorities to learn more information about the disposal of the device and the power adaptor.

8. Warranty

Warranty Period

- The duration of this product warranty on lil SOLID Ez device, AC Power Adaptor and USB Cable is 12 months from the date of purchase.
- In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question based on its own records.

Warranty Coverage

- The company will, at its option (but without affecting your statutory rights), repair or replace any components which are defective in terms of material or workmanship when used in accordance with the associated lil SOLID Ez User Guide and which are subject to a valid warranty claim.
- If repair is not possible, replacement will be provided with a product of equivalent functionality. To the extent permitted by local law, the replacement color and/or model are subject to such color and/or model availability. In case of replacement of the product under this warranty, any replacement part

becomes your property and the replaced part becomes the property of the company or entity which makes the exchange.

- The provisions of this warranty are only valid in the country of purchase.

Exclusions to warranty

Products with expired warranty or damaged by consumer negligence are excluded from the warranty service.

The following are excluded from the terms of this warranty:

- a) malfunction damage caused by normal wear and tear elements;
- b) cosmetic damages (such as scratches, dents, broken plastic, etc.) that do not impact the functionality of the product;
- c) damage caused by misuse, abuse, accidents, unsuitable operating environment, natural disasters, power surge, contact with liquids or fire;
- d) malfunction due to use with non-compatible consumables, power adaptor or cable;
- e) damage or malfunction caused by attempt to open, modify and repair, either by a user or by a service provider not accredited by the manufacturer;
- f) damage or malfunction caused by failure to use as described in the associated lil SOLID Ez User Guide;
- g) normal battery performance depreciation, unless battery failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- h) devices containing fully or partially non genuine parts;
- i) loss or theft of the product or its parts.

Claim under warranty

To make a claim under this warranty, please contact your Customer Service Centre number below for assistance or visit one of our stores. You must have and show the purchase receipt. In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question based on its own records.

Other

Under no circumstances is the company liable for any personal or third-party claims for damages related to the use of the product besides the ones mentioned in this document.

This limitation does not apply for cases where the company is liable towards you under law.

9. Technical Data

lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5.0V  2.0A

The lil SOLID Ez is marked with the symbol [  ] followed by "xx-1007EMTx", which indicates that lil SOLID Ez can only be charged using the approved Power Adaptor models designed for lil.

AC Power Adaptor

Model: HM-1007EMTG

Input: 100-150V~ 50-60Hz 0.35A

Output: 9.0V  1.67A or 5.0V  2.0A

Output power: 15.0W or 10.0W

Average active efficiency: 86.15% or 82.95%

Efficiency at low load(10%): 81.05% or 80.00%

No load power consumption: <0.07 W

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID™ devices

USB Cable

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID devices

Dual Cleaner

To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of the device.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C relative humidity less than 70%.

Customer Service Centre: 1 800 300 0159

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Battery must not be removed by the consumer. At the end of product life, only an authorized recycler may safely remove battery by using the following steps.

Model S-MONO-V11

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Detach the lower plate at the bottom side with a tool, and then remove the adhesive tape.
- Step 3: Remove 2 screws.
- Step 4: Disassemble the housing from the internal components.
- Step 5: Remove all screws and detach Frame Parts.
- Step 6: Remove rubber and disconnect 2 connectors, then detach PCB from the device body.
- Step 7: Remove the battery and dispose of it according to local regulations.



Confirmation of Compliance



This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Caution

Only use this device with Fiit tobacco sticks designed for lil SOLID.

Fiit Tobacco sticks are sold separately.

This device must not be sold to minors.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID and Fiit are trademarks owned by KT&G Corporation and used under license by Philip Morris Products S.A. IQOS is a trademark owned by Philip Morris Products S.A.