



Panduan Pengguna  
User Guide

## 1. Nama dan komponen setiap bahagian



### Butang (Lampu Status LED)

Dengan menekan Butang atau sebaik sahaja peranti dipasang ke soket elektrik melalui Port Pengecasan, status mengecas peranti tersebut akan dipaparkan.

### Apabila peranti sedang dicas, lampu Status LED akan menyala.

- Lampu Status LED akan berkelip apabila peranti sedang dicas.
- Lampu Status LED biru akan terus menyala apabila peranti tercas sepenuhnya.


 <b>Biru</b> 100~75%	 <b>Biru Terang</b> 75~35%	 <b>Oren</b> 35~1%	 <b>Merah</b> perlu dicas
--	--	--	---

\* Disebabkan oleh sifat bahagian-bahagian yang digunakan untuk lampu Status LED, kecerahan dan warnanya mungkin berbeza sedikit.

### Port Pengecasan

- Cas peranti sebelum anda mula menggunakannya buat pertama kali.
  - Ia mengambil lebih kurang 2 jam untuk peranti dicas sepenuhnya, dan ianya tersedia untuk penggunaan lebih kurang 25 batang (jumlah batang boleh berubah-ubah mengikut persekitaran penggunaan).
- ⚠ Hanya gunakan Kabel USB dan Penyesuai Kuasa AC yang direka khas untuk lil™ dengan peranti anda.
- ⚠ Anda boleh mengecas peranti anda bila-bila masa tanpa mengambil kira status bateri.

## 2. Isi Kandungan Kotak

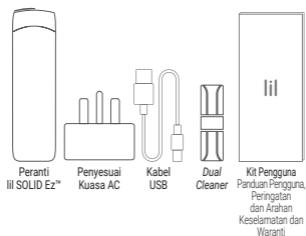

## 3. Peringatan dan Arahan Keselamatan

**Baca semua arahan yang ada di dalam Panduan Pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan supaya peranti ini dapat beroperasi dengan selamat dan betul.**

Peringatan dan Arahan Keselamatan yang dibincangkan di dalam Panduan Pengguna ini tidak mungkin dapat meliputi

semua jenis keadaan yang mungkin terjadi semasa menggunakan peranti ini. Anda perlu berhati-hati apabila menggunakan atau menyelenggara peranti elektronik.

**Simpan peringatan dan arahan keselamatan ini untuk panduan masa hadapan kerana ia mengandungi maklumat yang penting.**

**⚠ Kegagalan untuk mematuhi arahan ini mungkin boleh menyebabkan kecederaan pada diri.**

## **Peranti elektronik dan bateri**

- Jangan gunakan peranti ini apabila *Cap* ditanggalkan dan jangan cuba menyentuh hujung pemanas.
- Berhati-hati agar jangan jatuhkan peranti ke dalam air.
- Produk ini mengandungi bahagian-bahagian yang tidak boleh diselenggara sendiri oleh pengguna. Jangan cuba membuka, mengubah, menyelenggara atau memperbaiki bateri atau mana-mana komponen produk ini.
- Jika peranti kelihatan seperti rosak, telah diubah, diselenggara atau diusik, atau telah direndam dalam cecair, jangan aktifkan peranti tersebut.
- Jangan sentuh peranti, Penyesuai Kuasa AC dan Kabel USB jika ianya terlampau panas, berasap, menyala, mengeluarkan percikan atau terbakar.
- Jangan gunakan peranti ini jika ia telah didedahkan pada suhu tinggi.

- Jangan menyambung peranti ini dengan menggunakan wayar elektrik atau apa-apa bahan berlogam. Ini mungkin akan mengakibatkan kerosakan.
- Jangan gunakan peranti di kawasan yang terdapat bahan mudah terbakar, cecair atau gas, atau dalam keadaan di mana terdapat bekalan oksigen yang tinggi. Ini mungkin menyebabkan letupan.
- Peranti, Penyesuai Kuasa AC dan Kabel USB tidak boleh didedahkan kepada apa-apa cecair, minyak, bahan pelarut, dan lain-lain. Jangan sentuh peranti atau mana-mana bahagian peranti jika ianya basah atau telah terendam ke dalam cecair, minyak, bahan pelarut, dan lain-lain.
- Jangan bersihkan peranti ini dengan cecair, minyak, bahan pelarut, dan lain-lain.
- Ambil langkah berjaga-jaga agar benda asing tidak termasuk ke bahagian

penyisipan batang. Jangan gunakan peranti ini sehingga benda asing tersebut dikeluarkan.

- Jika ada cecair meleleh keluar dari peranti dan ianya terkena kulit anda, basuh tempat yang terkena cecair itu, termasuk tangan anda dan jangan sentuh bahagian mata. Sekiranya cecair tersebut terkena pada mata, segera basuh dengan air bersih yang mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan perubatan.
- Jangan gunakan peranti ini jika bateri bocor.
- Hanya gunakan Kabel USB dan Penyesuai Kuasa AC yang direka khas untuk lil. Sila rujuk bahagian Data Teknikal di dalam Panduan Pengguna ini untuk mendapatkan model Penyesuai Kuasa yang diluluskan. Jangan gunakan kabel atau penyesuai kuasa yang lain - ini boleh merosakkan peranti anda.

- Hanya cas peranti dalam bangunan tertutup, seperti yang ditunjukkan oleh simbol .

## Menggunakan dan menyimpan

- Hanya gunakan *tobacco sticks* yang direka khas untuk peranti lil SOLID™. Prestasi peranti ini tidak dijamin jika anda menggunakan ia dengan *tobacco sticks* yang lain.
- Jangan mengubahsuai *tobacco sticks* dalam apa cara pun atau menambahkan apa-apa bahan lain pada *tobacco sticks*. Ini boleh mengakibatkan kecederaan.
- Pastikan peranti, Kabel USB, Penyesuai Kuasa AC dan *tobacco sticks* tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak atau haiwan peliharaan pada sepanjang masa. Amaran: Bahagian ini mungkin boleh tertelan oleh kanak-kanak.
- Peranti ini adalah untuk penggunaan



orang dewasa sahaja. Kanak-kanak dan orang di bawah umur tidak seharusnya menggunakan peranti ini dalam sebarang keadaan.

- Peranti dan *tobacco sticks* ini tidak boleh dijual kepada orang di bawah umur.
- Peranti dan *tobacco sticks* adalah untuk penggunaan orang dewasa yang sekarang adalah perokok dan akan terus merokok.
- Jangan tanggalkan *Cap* semasa menggunakan peranti atau sejeurus selepas ia digunakan kerana peranti mungkin masih panas. Biarkan peranti sejuk dahulu sebelum menanggalkan *Cap*.
- Walaupun *tobacco sticks* itu telah dikeluarkan semasa penggunaan, proses pemanasan peranti akan berterusan. Untuk memberhentikannya, padamkan ia dengan menekan Butang selama 2 saat.
- Bersihkan peranti hanya selepas ia

sejuk.

- Hanya gunakan aksesori pembersih yang direka untuk lil SOLID sahaja. Jangan gunakan aksesori pembersih yang lain kerana ia mungkin mengakibatkan kerosakan kepada peranti.
- Selepas mengeluarkan *tobacco sticks* dari peranti, jangan sentuh bahagian yang ada tembakau di *tobacco sticks* tersebut kerana ia masih panas selepas diguna.
- Gunakan peranti ini dengan cermat. Jangan jatuhkan atau hentakkan peranti ini dengan kuat.
- Menyimpan peranti di kawasan bersuhu tinggi (seperti di dalam kereta atau berhampiran punca haba seperti radiator atau api), kelembapan tinggi atau suhu terlalu rendah, akan menurunkan prestasi bateri.
- Bateri peranti akan kehabisan jika tidak digunakan untuk jangka masa yang lama. Cas semula bateri sebelum

menggunakan peranti.

- Hanya gunakan peranti pada suhu ambien di antara suhu 0 °C hingga 40 °C.
- *Tobacco sticks* yang direka khas untuk peranti lil SOLID hanya boleh digunakan sekali sahaja. Jangan masukkan semula batang yang telah terpakai ke dalam peranti. Prestasi peranti ini tidak terjamin jika batang yang telah digunakan dimasukkan semula.
- Jangan sekali-kali menyalakan *tobacco sticks* dengan mancis, pemetik api, atau mana-mana sumber api yang lain.
- Mungkin terdapat tompokan atau perubahan warna pada *tobacco sticks* selepas kegunaan biasa.
- Jangan masukkan peranti ke dalam mulut anda.
- Jangan gunakan peranti ini di tempat di mana penggunaan peranti elektronik tidak dibenarkan.

- Peranti ini tidak seharusnya digunakan oleh individu yang mengalami kekurangan upaya daripada segi fizikal, deria atau minda atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan, kecuali mereka telah diberikan latihan atau arahan mengenai cara menggunakan produk ini dengan selamat serta memahami bahaya yang mungkin terlibat semasa menggunakannya.
- Pendedahan berulang kepada peluh, sinaran UV dan bahan kimia mungkin mengubah warna luaran peranti.
- Meletakkan peranti berdekatan dengan medan magnet boleh menyebabkan kerosakan.

## **Tembakau dan nikotina**

- *Tobacco sticks* mengandungi nikotina, yang menyebabkan ketagihan. Nikotina memang sedia ada di dalam tembakau yang digunakan di dalam *tobacco sticks*.
- *Tobacco sticks* yang ditelan boleh

mengakibatkan keracunan nikotina. Jika tertelan *tobacco sticks*, dapatkan perhatian perubatan dengan segera.

- Cara terbaik untuk mengurangkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan tembakau adalah dengan menghentikan terus penggunaan tembakau dan nikotina.
- Proses berhenti merokok atau beralih kepada produk mengandungi nikotina yang lain, mungkin memerlukan perubahan dos ubat-ubatan tertentu anda (seperti teofilina, klozapina, ropinirole).
- Penggunaan *tobacco sticks* yang mengandungi nikotina mungkin mengakibatkan kesan sampingan seperti sakit kepala, loya, kerengsaan tekak, atau sakit perut. Jika anda mengalami kesan sampingan ini, berhenti menggunakan produk ini dengan serta merta.
- Jika anda mengandung, atau mengesyaki bahawa anda mengandung,

atau sedang menyusui bayi, atau mengalami masalah jantung, diabetes, epilepsi, sawan atau keadaan serius yang lain, anda patut berhenti terus dari menggunakan tembakau dan nikotina dan dapatkan nasihat dari pakar kesihatan.

- Menggunakan *tobacco sticks* boleh mengakibatkan reaksi alahan. Dapatkan perhatian perubatan serta merta jika anda mengalami mana-mana simptom berikut: pembengkakan muka, bibir, lidah, dan lain-lain, dan/atau sukar bernafas.

## **⚠ PERHATIAN**

### **<Risiko Pembakaran Haba>**

Kegagalan untuk mengikuti Peringatan dan Arahan Keselamatan ini mungkin akan mengakibatkan pembakaran haba.

- Simpan lil SOLID dan *tobacco sticks* di tempat yang bersih, kering dan sejuk.
- Jangan dedahkan lil SOLID dan

*tobacco sticks* kepada kelembapan yang tinggi dan sinaran cahaya matahari.


- Jangan gunakan *tobacco sticks* yang telah terdedah kepada haba yang tinggi dan kelembapan.
- Jangan keluarkan *tobacco sticks* semasa digunakan.

## **Pelaporan peristiwa atau kejadian buruk**

- Jika anda mengalami kesan pada kesihatan yang tidak diingini semasa menggunakan peranti ini, sila berjumpa dengan pakar kesihatan.
- Anda boleh melaporkan sebarang kejadian buruk dengan menghubungi Pusat Servis Pelanggan di 1800-88-3858.
- Dengan melapurkan kesan sampingan, anda boleh membantu memberi maklumat tambahan tentang keselamatan produk ini.

## 4. Penggunaan


### 1 Langkah sebelum menggunakan



Peranti ini dalam mod tidur dan tidak akan beroperasi sehingga anda mengaktifkan ia sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Untuk mengaktifkan peranti ini, tekan Butang untuk 2 saat atau pasangkan pengecas pada port pengecasan.



Sementara menunggu peranti aktif, lampu *Status LED* berkelip merah sebanyak dua kali, kemudian oren, biru terang, dan biru, secara berurutan.



Apabila peranti diaktifkan, lampu *Status LED* berkelip biru terang selama satu saat, dan bergetar dua kali, secara serentak.

#### Untuk mengurangkan penggunaan bateri, peranti akan beralih kepada mod tidur:

- ① jika ia tidak dicas selama 24 jam apabila lampu *Status LED* menyala merah.
- ② jika ia tidak digunakan selama 7 hari apabila lampu *Status LED* berwarna oren, biru terang, atau biru.






Ambil peranti anda. Leret dan buka Penutup bahagian penyisipan batang pada bahagian atas peranti.




Masukkan *tobacco stick* yang direka untuk lil **SOLID** ke dalam bahagian batang penyisip dengan bahagian bertembakau menghadap ke bawah dan tekan sehingga ia menyentuh bahagian bawah batang penyisip.

- Jika anda memasukkan *tobacco stick* tersebut secara terbalik, peranti mungkin rosak semasa digunakan. Pastikan arah sisipan batang sebelum ia digunakan.
- Tutup penutup bahagian penyisipan batang jika anda tidak menggunakan peranti untuk mengelakkan daripada dicemari oleh benda asing.

## 2 Menghidupkan peranti



Tekan Butang selama 2 saat sehingga peranti bergetar. Selepas 2 saat, lampu *Status LED* berkelip warna biru terang, dan getaran bermula serta merta. Prapemanasan akan berlaku dalam masa lebih kurang 25 saat. Tempoh proses prapemanasan berubah-ubah mengikut persekitaran penggunaan.




Apabila proses prapemanasan telah siap, lampu *Status LED* akan menyala, dan getaran akan berlaku secara serentak. Ini bermakna proses prapemanasan telah berakhir, dan batang itu tersedia untuk digunakan.

### 3 Penggunaan



Peranti dengan *tobacco stick* sedia untuk digunakan. Anda boleh menggunakan ia sebanyak 14 kali sedutan atau 5 minit, yang mana terlebih dahulu.



Untuk menandakan 30 saat terakhir sesi penggunaan itu atau 3 sedutan terakhir, peranti akan bergetar sekali dan lampu *Status LED* akan berkelip biru terang sehingga akhir sesi tersebut.



Apabila sesi telah berakhir, lampu *Status LED* dan peranti akan padam dengan sendiri. Anda tidak perlu menekan Butang.

**Tekan Butang selama 2 saat dan keluarkan *tobacco stick* anda hanya jika anda mahu memberhentikan sesi dan penggunaan peranti anda.**

#### **4 Mengeluarkan tobacco stick**



Putar batang sebanyak 3 kali putaran atau lebih, dalam satu arah.



Cabutkan batang itu dari peranti.

Tutup penutup bahagian penyisipan batang.

Jika anda tidak mengeluarkan batang dengan cara di atas, sisa-sisa batang terpakai mungkin tertinggal di dalam peranti. Jika terdapat sisa-sisa dalam bahagian penyisipan batang, sila rujuk kepada **1** di bahagian **6. Penyelesaian masalah**.

#### **5 Penggunaan berturut-turut**

Untuk penggunaan berturut-turut, sila ulangi langkah **1** - **4** di atas.

Boleh menggunakan sehingga 3 penggunaan berturut-turut.

### **5. Pembersihan dan pengendalian**

#### **1 Pembersihan dengan *Dual Cleaner***



Dapatkan *Dual Cleaner*. Untuk menggunakan *Cleaning Wiper*, buka dengan perlahan-lahan sisi yang bertanda ☉.



Untuk menggunakan *Cleaning Brush*, buka dengan perlahan-lahan sisi yang bertanda ☼.



Tanggalkan *Cap* dari peranti.  
Masukkan *Cleaning Wiper* ke dalam peranti dan bersihkan peranti dengan memutar *Cleaning Wiper*.




Masukkan *Cleaning Brush* ke dalam peranti dan bersihkan peranti dengan memutar *Cleaning Brush*.

- \* Kami mengesyorkan membersihkan peranti setelah menggunakan 20 batang untuk prestasi optimum peranti.
- \* Jangan bersihkan peranti dalam tempoh pemanasan atau seurus selepas penggunaan peranti. Biarkan peranti menjadi sejuk, jika tidak, *Cleaning Wiper* atau *Cleaning Brush* boleh mencair dan melekat pada peranti.
- \* Berhati-hati tidak membiarkan *Cleaning Wiper* atau *Cleaning Brush* bersentuhan dengan cecair, minyak, pelarut, dan lain lain.
- \* Berhati-hati tidak membiarkan *Cleaning Wiper* atau *Cleaning Brush* terkena mata.
- \* Jauhkan *Cleaning Wiper* atau *Cleaning Brush* dari api.
- \* Perlu berhati-hati ketika menggunakan *Cleaning Wiper* dan *Cleaning Brush* kerana terdapat bahagian yang tajam.
- \* Penggunaan alat pembersih lain selain *Cleaning Wiper* atau *Cleaning Brush* atau menggunakan kekuatan yang berlebihan boleh merosakkan pemanas.

## 2 Membersih dengan haba



Tekan Butang 5 kali dengan cepat (dalam masa 2 saat). Lampu *Status LED* berkelip warna oren, selama 90 saat, dan proses pembersihan berjalan secara automatik.



Apabila proses pembersihan siap, lampu *Status LED* padam secara automatik, dan bergetar 2 kali.

\* Membersihkan dengan haba bermaksud memanaskan sisa-sisa yang melekat pada pemanas. Pemanas boleh menjadi sangat panas, jadi jangan biarkan apa-apa bersentuhan dengan pemanas semasa atau seurus setelah membersihkan dengan haba.

## 6. Penyelesaian masalah

### 1 Saya tidak dapat memasukkan batang ke dalam peranti.

Sekiranya terdapat sisa dari batang sebelumnya di dalam bahagian penyisipan batang, *tobacco sticks* mungkin tidak boleh dimasukkan. Keluarkan sisa dengan mengeluarkan *Cap* dari peranti dan cuba masukkan batang sekali lagi.



Periksa untuk sebarang sisa di dalam bahagian penyisipan batang. Sekiranya terdapat sisa-sisa batang terpakai, tanggalkan *Cap* dari peranti.



Keluarkan sisa dari *Cap*.

## 2 Peranti saya tidak berfungsi.




Lampu *Status LED* berwarna merah selama 3 saat dan getaran berlaku 2 kali, secara serentak. Bateri tidak mencukupi.

→ Cas peranti.



Lampu *Status LED* berkelip merah sebanyak 5 kali. Peranti tidak berfungsi.

→ *Reset* semula peranti.




Lampu *Status LED* berkelip oren selama 3 saat. Selepas 3 sesi berturut-turut, peranti akan menyejuk secara automatik.


→ Sila tunggu sehingga suhu peranti stabil.

\* Untuk keselamatan anda, peranti tidak boleh digunakan lebih daripada 3 kali dalam masa 18 minit kerana perlu melalui proses penyejukan. Anda akan memerlukan 3 minit 30 saat sebelum anda boleh menjalani sesi yang lain.


### 3 Bagaimana saya boleh reset semula peranti?



Tekan Butang selama 8 saat, walaupun getaran berlaku dalam 2 saat.



Peranti akan *reset* semula, dan lampu *Status LED* berkelip dua kali dengan warna merah, oren, biru terang dan biru, secara berurutan.



Apabila peranti *reset* semula sepenuhnya, lampu *Status LED* menyala warna biru terang selama 1 saat, dan getaran berlaku dua kali, secara serentak.

### 4 Tempoh penggunaan batang terlalu singkat.

Peranti ini direka untuk memberikan sehingga 14 sedutan atau 5 minit, mana yang terlebih dahulu.

Tempoh waranti untuk peranti adalah satu tahun, tertakluk pada terma dan syarat yang dijelaskan dalam waranti.

## 7. Pelupusan

- Peranti menggunakan bateri ion litium. Lupus peranti anda mengikut peraturan yang berkenaan.
- Hubungi pihak berkuasa perbandaran tempatan untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai pembuangan peranti dan penyesuai kuasa.

## **8. Waranti**

### **Tempoh Waranti**

- Tempoh waranti produk ini bagi peranti lil SOLID Ez, Penyesuai Kuasa AC dan Kabel USB adalah 12 bulan dari tarikh pembelian.
- Sekiranya tidak ada bukti pembelian, syarikat berhak dengan sukarela untuk memakai tempoh waranti bermula dari tarikh pembuatan produk berkenaan berdasarkan rekodnya sendiri.

### **Perlindungan Waranti**

- Syarikat akan, mengikut pilihannya (tetapi tanpa menjejaskan hak berkanun anda), membaiki atau mengganti mana-mana komponen yang cacat dari segi bahan atau pembuatan apabila digunakan mengikut Panduan Pengguna lil SOLID Ez yang berkaitan dan yang tertakluk pada tuntutan waranti yang sah.
- Sekiranya pembaikan tidak dapat dilakukan, penggantian akan disediakan dengan produk yang mempunyai fungsi yang setara. Setakat mana yang diizinkan oleh undang-undang tempatan, warna dan/atau model penggantian tertakluk pada ketersediaan warna dan/atau model tersebut. Sekiranya berlaku penggantian produk di bawah waranti ini, mana-mana bahagian pengganti menjadi milik anda dan bahagian yang diganti menjadi hak milik syarikat atau entiti yang membuat pertukaran itu.
- Peruntukan waranti ini hanya sah di negara pembelian.

### **Pengecualian kepada waranti**

Produk dengan waranti yang telah tamat tempoh atau rosak akibat kecuaiannya pengguna tidak termasuk dalam perkhidmatan waranti.

Perkara berikut tidak termasuk dalam terma-terma waranti ini:

- a) kerosakan malfungsi disebabkan oleh haus dan lusuh akibat penggunaan biasa;



- b) kerosakan kosmetik (seperti calar, penyok, plastik pecah, dll.) yang tidak mempengaruhi fungsi produk;
- c) kerosakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kemalangan, persekitaran operasi yang tidak sesuai, bencana alam, lonjakan kuasa, bersentuhan dengan cecair atau api;
- d) kerosakan akibat penggunaan dengan bahan habis pakai, penyesuai kuasa atau kabel yang tidak serasi;
- e) kerosakan atau malfungsi yang disebabkan oleh percubaan untuk membuka, mengubahsuai dan memperbaiki, sama ada oleh pengguna atau oleh penyedia perkhidmatan yang tidak diakreditasi oleh pengilang;
- f) kerosakan atau malfungsi yang disebabkan oleh kegagalan untuk menggunakan peranti seperti yang dijelaskan dalam Panduan Pengguna lil SOLID Ez yang berkaitan;
- g) penyusutan prestasi bateri biasa, kecuali kegagalan bateri berlaku disebabkan oleh kecacatan dalam bahan atau pembuatan;
- h) peranti yang mengandungi bahagian yang tidak asli sepenuhnya atau sebahagian darinya;
- i) kehilangan atau kecurian produk atau bahagiannya.

### **Tuntutan di bawah waranti**

Untuk membuat tuntutan di bawah waranti ini, sila hubungi nombor Pusat Khidmat Pelanggan anda di bawah untuk mendapatkan bantuan atau kunjungi salah satu kedai kami. Anda dinasihatkan untuk menunjukkan bukti pembelian ketika membuat tuntutan waranti.

### **Lain-lain**

Dalam keadaan apa pun syarikat tidak bertanggungjawab atas tuntutan peribadi atau pihak ketiga atas kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan produk selain yang disebutkan dalam dokumen ini.

Batasan ini tidak terpakai untuk kes di mana syarikat bertanggungjawab terhadap anda di bawah peruntukan undang-undang.


## 9. Data Teknikal

### **lil SOLID Ez**

Model: S-MONO-V11

Jenis bateri: Bateri boleh dicas semula Li-ion

*Input:* 5.0V  2.0A

lil SOLID Ez telah ditandakan dengan simbol [  ] diikuti oleh "xx-1007EMTx", yang menunjukkan bahawa lil SOLID Ez hanya dapat dicas menggunakan model Penyesuai Kuasa yang disahkan yang direka untuk lil.

### **Penyesuai Kuasa AC**

Model: HM-1007EMTU

*Input:* 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

*Output:* 9.0V  1.67A atau 5.0V  2.0A

*Kuasa output:* 15.0W atau 10.0W

Purata kecekapan berkesan: 86.15% atau 82.95%

Kecekapan pada beban rendah (10%): 81.05% atau 80.00%

Penggunaan kuasa tanpa beban: <0.07 W

Serasi dengan semua peranti lil SOLID dan lil HYBRID™

### **Kabel USB**

Serasi dengan semua peranti lil SOLID dan lil HYBRID

### ***Dual Cleaner***

Untuk mengetahui bulan dan tahun pembuatan peranti lil SOLID, anda harus menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan dan memberitahu kod alfanumerik 14 digit yang diletakkan di bawah *cap* peranti.

Keadaan simpanan: dalam keadaan kering, berhawa dingin, pada suhu: daripada 5 °C hingga 30 °C kelembapan relatif kurang daripada 70%.

**Pusat Khidmat Pelanggan: 1800-88-3858**

## **ARAHAN PENGHAPUSAN BATERI (UNTUK PELUPUSAN DAN KITARAN SEMULA)**

Bateri tidak boleh dikeluarkan oleh pengguna. Pada akhir hayat produk, hanya pusat kitar semula yang diiktiraf dibenarkan untuk mengeluarkan bateri dengan selamat menggunakan langkah-langkah berikut.

### **Model S-MONO-V11**

- Langkah 1: Peranti harus dinyahcaskan sepenuhnya sebelum membuka.
- Langkah 2: Tanggalkan plat di bahagian bawah peranti dengan alat yang sesuai dan tanggalkan pita pelekat.
- Langkah 3: Tanggalkan kedua-dua skru.
- Langkah 4: Tanggalkan selongsong dari komponen dalaman.
- Langkah 5: Tanggalkan semua skru dan penyambung.
- Langkah 6: Tanggalkan getah dan penyambung. Kemudian, tanggalkan PCB dari badan peranti.
- Langkah 7: Keluarkan bateri dan lupuskan mengikut peraturan-peraturan tempatan.

### **Pengesahan Pematuhan**

Peranti ini mematuhi had pendedahan RF dan telah dinilai dengan mematuhi keadaan pendedahan mudah alih mengikut EN 62311: 2008.

### **Awas**

Hanya gunakan peranti ini dengan *tobacco sticks* yang direka untuk lil SOLID. *Tobacco sticks* dijual secara berasingan. Peranti ini tidak boleh dijual kepada orang di bawah umur.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez, lil HYBRID adalah tanda dagangan milik KT&G Corporation dan digunakan di bawah lesen oleh Philip Morris Products S.A. IQOS adalah tanda dagangan milik Philip Morris Products S.A.

## 1. Name and component of each part



### Button (Status LED light)

By pressing the Button or once the device is plugged into a power outlet through the Charging Port, the charging status of the device is displayed.

### When the device is being charged, the Status LED lights.

- The Status LED blinks while the device is being charged.
- The Status LED stays on with blue after the device is fully charged.

 <b>Blue</b> 100~75%	 <b>Ice Blue</b> 75~35%	 <b>Orange</b> 35~1%	 <b>Red</b> needs to be charged
--	---	--	---


\* Due to the nature of the parts used for the Status LED, the brightness and color of the LED light may vary slightly.

### Charging Port

- Charge the device before your first use.
- Takes approximately 2 hours to be fully charged, available for use for approximately 25 sticks (the number of sticks can vary according to the use environment).

- ▲ Only use the USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil™ that come with your device.
- ▲ You may charge the device whenever it is convenient regardless of the battery charge status.

## 2. Box Contents

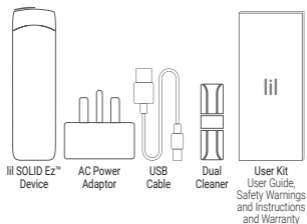

## 3. Safety Warnings and Instructions

**Read all instructions in this User Guide carefully before use to operate the device in a safe and correct manner.**

The Safety Warnings and Instructions discussed in this User Guide cannot cover all possible situations that could occur during the use of the device. Caution and care must be exercised when using or maintaining an electronic device.

Keep these safety warnings and instructions for future reference as they contain important information.

**▲ Failure to follow these instructions may result in personal injuries.**

### **Device electronic and battery**

- Do not use the device with its Cap removed and do not attempt to touch the heater tip.
- Be careful not to drop the device in water.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to

open, modify, disassemble or repair the battery or any component of this device.

- If the device appears to be damaged, modified, disassembled, tampered with, or immersed in liquid, do not activate the device.
- Do not touch the device, AC Power Adaptor and USB Cable if they overheat, fume, ignite, spark or burn.
- Do not use the device if it has been exposed to excessive heat.
- Do not connect the device through electric wires or other metallic materials. Doing so may cause damage.
- Do not use the device where flammable materials, liquids or gases are present, or under conditions with high oxygen supply. Doing so presents an explosion hazard.
- Device, AC Power Adaptor and USB Cable should not be exposed to any liquid, oils, solvents, etc. Do not touch

the device or its parts if it becomes wet or has been immersed in liquids, oils, solvents, etc.

- Do not clean the device using liquids, oils, solvents, etc.
- Caution must be exercised so that foreign materials do not enter the stick insertion part. Do not use device unless foreign particles have been removed.
- If any fluid leaking from the device comes in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes. In case any fluid comes in contact with eyes, immediately flush with clean, running water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- Do not use the device if battery is leaking.
- Only use USB Cable and AC Power Adaptor designed for lil. See the Technical Data section of this User Guide for approved Power Adaptor



models. Do not use other cables and power adaptors - doing so may result in damage.

- Charge the device indoors only, as indicated by symbol .

## **Use and storage**

- Only use tobacco sticks specifically designed for lil SOLID™. The performance of the device is not guaranteed if you use it with other consumables.
- Do not modify tobacco sticks in any way or add any substance to tobacco sticks. Doing so may cause injury.
- Keep device, USB Cable, AC Power Adaptor and tobacco sticks out of reach of children and pets at all times. Caution: Parts may be swallowed by children.
- This device is intended for adult-use only. Children and minors should never use the device under any circumstances.

- The device and tobacco sticks are prohibited for sale to minors.
- The device and tobacco sticks are intended for use by current adult smokers who would otherwise continue to smoke.
- Do not remove Cap while device is in use or immediately after use as device may be hot. Allow for device to cool before removing Cap.
- Even if the tobacco stick is removed during use, the heating process continues. To stop it, turn off power by pressing the Button for 2 seconds.
- Clean the device after cooling.
- Only use Cleaning accessories designed for lil SOLID. Do not use other Cleaning accessories - doing so may result in damage.
- After removing the tobacco stick from the device, do not touch the tobacco portion of the stick as it will be hot after use.

- Handle the device with care. Do not drop this device or subject it to strong shock.
- Storing the device in places with high temperatures (such as inside a vehicle or near heat sources such as radiators or fires), high humidity or low temperatures, may reduce battery performance.
- Device battery will deplete if left unused for an extended period of time. Recharge the device before use.
- The device is recommended to be used in ambient temperatures between 0 °C and 40 °C.
- Tobacco sticks specifically designed for lil SOLID device are single-use. Do not re-insert a used stick into the device. The performance of the device is not guaranteed if used sticks are re-inserted.
- The tobacco stick should never be lit with a match, lighter, or any other flame source.

- Tobacco sticks may show spots or discoloration after normal use.
- Do not insert the device in your mouth.
- Do not operate the device where use of electronic devices is prohibited.
- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Being exposed to sweat, UV rays and chemicals in a repeated manner may discolor the device exterior.
- Proximity to magnetic field may cause malfunction.

## **Tobacco and nicotine**

- Tobacco sticks contain nicotine, which is addictive. Nicotine is naturally present in tobacco used in tobacco sticks.
- Swallowed tobacco sticks can

pose a risk of nicotine intoxication. If tobacco sticks are swallowed, seek medical attention immediately.

- The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking cigarettes or switching to other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).
- Using nicotine-containing tobacco sticks may cause side effects such as headache, nausea, throat irritation, or stomatitis. If you experience these symptoms, stop use of the product immediately.
- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are breastfeeding, or have heart disease, diabetes, epilepsy, seizures or other serious conditions, you should quit tobacco and nicotine use altogether and

consult a health care professional.

- Use of tobacco sticks may cause an allergic reaction. Seek medical attention immediately if you experience any of the following symptoms: swelling of the face, lips, tongue, etc., and/or difficulty breathing.

## **▲ CAUTION** **<Thermal Burn Risk>**

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:


- Store lil SOLID and tobacco sticks in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose lil SOLID and tobacco sticks to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use tobacco sticks that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove tobacco stick while in use.

## **Reporting of adverse events or incidents**

- If you experience any unwanted health effect when using the device, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting Customer Service Centre at 1800-88-3858.
- By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

## 4. Use


### 1 Steps before use



The device is in the sleep mode and does not operate unless activated for your first use. To wake up the device press the Button for 2 seconds or connect the charger to the charging port.



While the device wakes up, the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



Once the device is activated, the Status LED blinks in ice blue for one second and vibration occurs twice, simultaneously.

#### **To conserve battery life, the device will return to sleep mode:**

- ① if it is not charged for 24 hours when the Status LED light is red.
- ② if it is not used for 7 days when the Status LED light is orange, ice blue, or blue.






Get your device.  
Slide and open the Cover of the stick insertion part at the top of the device.




Insert a tobacco stick designed for lil SOLID into the stick insertion part with the tobacco part facing down and press the stick in until it touches the bottom of the stick insertion part.

- If you insert the stick upside down, the device can break down during use. Please check the insertion direction of the stick before use.
- Close the cover of the stick insertion part when the device is not in use to prevent any substances from getting inside.

## 2 Start device



Press the Button for 2 seconds until vibration occurs.  
After 2 seconds, the Status LED blinks in ice blue, and vibration occurs simultaneously. Preheating will last for about 25 seconds. The duration time of the preheating process can vary according to the use environment.




When the preheating process ends, the Status LED lights come on, and vibration occurs simultaneously. This means that the preheating process has ended, and the stick is ready for use.

### 3 Use



The device with tobacco stick is ready to use. You have up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.



To signal the last 30 seconds of the session or the last 3 puffs, whichever comes first, the device will vibrate once and the Status LED will blink in ice blue until the end of the session.



When the session comes to an end, the Status LED and the device turn off automatically. You do not need to press the Button.

**Press the Button for 2 seconds and remove the tobacco stick only if you want to stop the session and the use of the device.**

#### **4** Removing the tobacco stick



Rotate the stick to one direction 3 times or more.



Pull the stick out the device.  
Close the Cover of the stick insertion part.

If a stick is not removed as described above, the remnants of a used stick may remain inside.

If there are some remnants inside the stick insertion part, refer to **1** of **6. Troubleshooting**.

#### **5** Consecutive uses

For consecutive use, please repeat the above **1** - **4** steps.

May use up to 3 consecutive uses.

### **5. Cleaning and handling**

#### **1** Cleaning with the Dual Cleaner



Grab the Dual Cleaner.  
To use the Cleaning Wiper, gently snap open the side with the **W** mark.



To use the Cleaning Brush, gently snap open the side with the **B** mark.



Remove the Cap from the device.  
Insert the Cleaning Wiper into the device and clean the device by spinning the Cleaning Wiper.




Insert the Cleaning Brush into the device and clean the device by spinning the Cleaning Brush.

- \* We recommend cleaning the device after using 20 sticks for optimum performance of the device.
- \* Do not clean the device during heating or right after the use of the device. Let the device to cool down, otherwise the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush can melt and stick to the device.
- \* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with any liquid, oils, solvents, etc.
- \* Take care not to let the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush come into contact with eyes.
- \* Keep the Cleaning Wiper or the Cleaning Brush away from fire.
- \* Caution should be exercised when using the Cleaning Wiper and Cleaning Brush as they can be sharp.
- \* Use of other cleaning tools aside from Cleaning Wiper or Cleaning Brush or using excessive force may damage the heater.

## 2 Cleaning with heat



Quickly press the Button 5 times (within 2 seconds). The Status LED blinks in orange, for 90 seconds, and the cleaning process proceeds automatically.



When the cleaning process ends, the Status LED automatically goes off, and vibration occurs 2 times.

\* Cleaning with heat means heating the remnants stuck to the heater. The heater can get very hot, so do not let anything come into contact with the heater during or immediately after cleaning with heat.

## 6. Troubleshooting

### 1 I cannot insert the stick into the device.

If there are remnants from the previous stick inside the stick insertion part, a stick may not be inserted. Remove the remnants by pulling the Cap out of the device and try to insert the stick again.



Check for any remnants inside the stick insertion part.

If there are remnants of a used stick, remove the Cap from the device.



Remove the remnants from the Cap.


## 2 My device does not work.



Status LED lights in red for 3 seconds and vibration occurs 2 times, simultaneously. The battery is insufficient.  
→ Charge the device.




Status LED blinks in red 5 times. The device is malfunctioning.  
→ Reset the device.



Status LED blinks in orange for 3 seconds. After 3 consecutive sessions the device will cool down automatically.  
→ Please wait until the device temperature is stabilized.

\* For your safety, the device cannot be used more than 3 times within 18 minutes as it needs to cool down. It will take 3 minutes and 30 seconds before you can have another session.


### 3 How can I reset the device?



Press the Button for 8 seconds, even if vibration occurs within 2 seconds.



The device is reset, and the Status LED blinks twice in red, orange, ice blue and blue, sequentially.



When the device is completely reset, the Status LED lights in ice blue for 1 second, and vibration occurs twice, simultaneously.

### 4 The duration of using the stick is too short.

The device is designed to provide up to 14 puffs or 5 minutes, whichever comes first.

The warranty period for the device is one year, subject to the terms and conditions described in the warranty.

## 7. Disposal

- The device uses a lithium ion battery. Dispose your device in accordance with the applicable regulations.
- Please contact the local municipal authorities to learn more information about the disposal of the device and the power adaptor.

## **8. Warranty**

### **Warranty Period**

- The duration of this product warranty on lil SOLID Ez device, AC Power Adaptor and USB Cable is 12 months from the date of purchase.
- In the absence of the proof of purchase, the company reserves the right to voluntarily apply the warranty duration starting from the manufacturing date of the product in question based on its own records.

### **Warranty Coverage**

- The company will, at its option (but without affecting your statutory rights), repair or replace any components which are defective in terms of material or workmanship when used in accordance with the associated lil SOLID Ez User Guide and which are subject to a valid warranty claim.
- If repair is not possible, replacement will be provided with a product of equivalent functionality. To the extent permitted by local law, the replacement color and/or model are subject to such color and/or model availability. In case of replacement of the product under this warranty, any replacement part becomes your property and the replaced part becomes the property of the company or entity which makes the exchange.
- The provisions of this warranty are only valid in the country of purchase.

### **Exclusions to warranty**

Products with expired warranty or damaged by consumer negligence are excluded from the warranty service.

The following are excluded from the terms of this warranty:



- a) malfunction damage caused by normal wear and tear elements;
- b) cosmetic damages (such as scratches, dents, broken plastic, etc.) that do not impact the functionality of the product;
- c) damage caused by misuse, abuse, accidents, unsuitable operating environment, natural disasters, power surge, contact with liquids or fire;
- d) malfunction due to use with non-compatible consumables, power adaptor or cable;
- e) damage or malfunction caused by attempt to open, modify and repair, either by a user or by a service provider not accredited by the manufacturer;
- f) damage or malfunction caused by failure to use as described in the associated lil SOLID Ez User Guide;
- g) normal battery performance depreciation, unless battery failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- h) devices containing fully or partially non genuine parts;
- i) loss or theft of the product or its parts.

### **Claim under warranty**

To make a claim under this warranty, please contact your Customer Service Centre number below for assistance or visit one of our stores. It is recommended to have a proof of purchase when making a warranty claim.

### **Other**

Under no circumstances is the company liable for any personal or third-party claims for damages related to the use of the product besides the ones mentioned in this document.


This limitation does not apply for cases where the company is liable towards you under law.


## 9. Technical Data

### lil SOLID Ez

Model: S-MONO-V11

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5.0V  2.0A

The lil SOLID Ez is marked with the symbol [  ] followed by "xx-1007EMTx", which indicates that lil SOLID Ez can only be charged using the approved Power Adaptor models designed for lil.

### AC Power Adaptor

Model: HM-1007EMTU

Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A

Output: 9.0V  1.67A or 5.0V  2.0A

Output power: 15.0W or 10.0W

Average active efficiency: 86.15% or 82.95%

Efficiency at low load (10%): 81.05% or 80.00%

No load power consumption: <0.07 W

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID™ devices

### USB Cable

Compatible with all lil SOLID and lil HYBRID devices

### Dual Cleaner

To find out the month and year of manufacturing of the lil SOLID device you should call the Customer Service Centre and tell the 14-digit alphanumeric code placed under the cap of the device.

Storage conditions: in dry, conditioned premises, temperature regime: from 5 °C to 30 °C relative humidity less than 70%.

**Customer Service Centre: 1800-88-3858**

## **BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)**

Battery must not be removed by the consumer. At the end of product life, only an authorized recycler may safely remove battery by using the following steps.

### **Model S-MONO-V11**

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Detach the lower plate at the bottom side with a tool, and then remove the adhesive tape.
- Step 3: Remove 2 screws.
- Step 4: Disassemble the housing from the internal components.
- Step 5: Remove all screws and detach Frame Parts.
- Step 6: Remove rubber and disconnect 2 connectors, then detach PCB from the device body.
- Step 7: Remove the battery and dispose of it according to local regulations.

### **Confirmation of Compliance**

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.



**⚠ Caution**

Only use this device with tobacco sticks designed for lil SOLID.

Tobacco sticks are sold separately.

This device must not be sold to minors.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez and lil HYBRID are trademarks owned by KT&G Corporation and used under license by Philip Morris Products S.A.

IQOS is a trademark owned by Philip Morris Products S.A.