


IQOS


دليل المستخدم

أيقوس 3 ديو

شاحن الجيب لجهاز أيقوس 3 ديو*

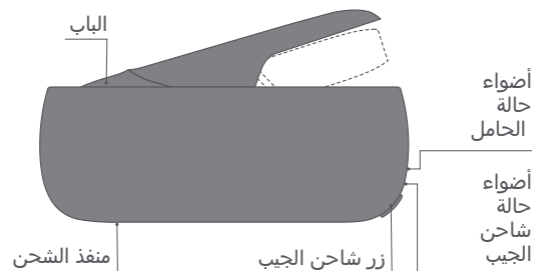


حامل جهاز أيقوس 3 ديو*

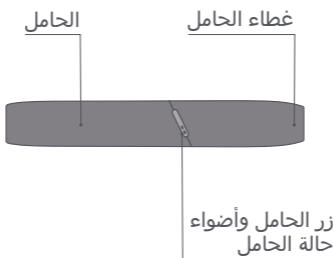


* يتوافق جهاز أيقوس 3 ديو مع جهاز أيقوس 3

الشحن والتنظيف



كابل الشحن



محوّل الطاقة



أعواد تنظيف أيقوس



أداة تنظيف أيقوس

تواصل مع أيقوس

قم بتحميل تطبيق IQOS
Connect APP من Google Play
لمعرفة المزيد عن
جهاز أيقوس*



* Google Play وشعار Google Play
علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح
Google LLC.

* قد لا يتوفّر تطبيق IQOS Connect
في بلدك.

خدمة العملاء

للحصول على دليل المستخدم
الكامل وخدمة العملاء،
الرجاء زيارة
www.iqos.com


IQOS

CARE+PLUS

خدمات الدعم الواسعة النطاق
لمستخدمي جهاز أيقوس
** www.iqos.com/careplus


** قد لا تتوفر خدمة IQOS CARE PLUS
في بلدك.

بدء التشغيل

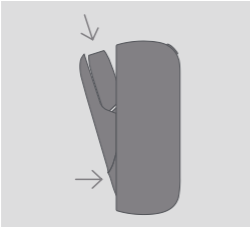

شحن الحامل


أدخِل حامل أيقوص 3 ديو في
شاحن الجيب الخاص بجهاز أيقوص
3 ديو ثم أغلق الباب لي شحن.
يدلّ ضوء حالة الحامل على
مستوى شحن الحامل.

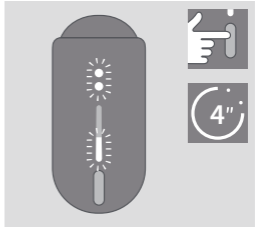


التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن
جيب أيقوص 3 ديو لمدة 4 ثوانٍ
ثم اتركه. ستومض أضواء حالة
الحامل وأضواء حالة شاحن الجيب
ببطء.


التحقّق من حالة الحامل

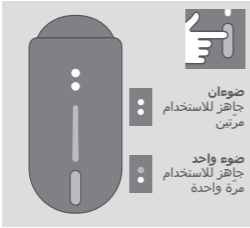

التحقّق من حالة الحامل من خلال
شاحن جيب أيقوص 3 ديو
اضغط على زرّ شاحن الجيب ثم
اتركه للتحقق من مستوى بطارية
حامل جهاز أيقوص 3 ديو.


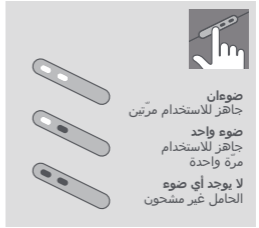


التحقّق من حالة الحامل
اضغط على زرّ الحامل ثم اتركه
للتحقّق من حالته.
تشير أضواء الحامل إلى مستوى
بطارية حامل أيقوص 3 ديو.

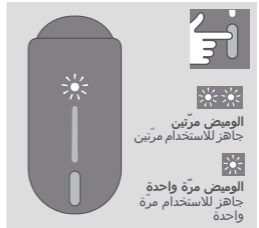

التحقّق من حالة الحامل من خلال
شاحن جيب أيقوص 3
اضغط على زرّ شاحن الجيب ثم
اتركه للتحقق من مستوى بطارية
حامل أيقوص 3 ديو.

كيفية استخدام جهازك أيقوص 3 ديو

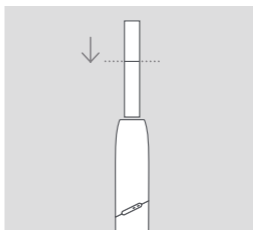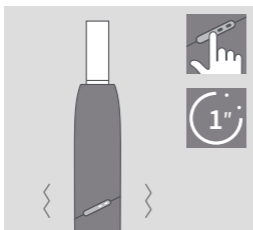


1. أدخل عود التبغ المسخن HEATSTICK™

أدخل عود التبغ المسخن واضغط عليه برفق حتى يصل إلى الخط الظاهر على الفلتر على أن يكون الفلتر موجهًا إلى الخارج.

2. ابدأ التسخين

اضغط باستمرار على زر الحامل إلى أن يهتز حامل أيقوص 3 ديو ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

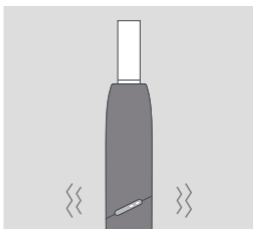


4. اقترب لانتهاه

ليشير حامل أيقوص 3 ديو إلى آخر 30 ثانية أو آخر نغمتين، سيهتز مرتين ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

3. ابدأ الاستخدام

ابدأ الاستخدام بمجرد أن يهتز حامل أيقوص 3 ديو مرتين.


كيفية استخدام جهازك أيقوص 3 ديو

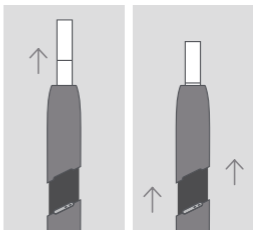

5. إزالة عود التبغ المسخن HEATSTICK

ارفع الغطاء للأعلى ثم قم بإزالة
عود التبغ المسخن Heatstick
المستخدم.


كيفية تنظيف الحامل

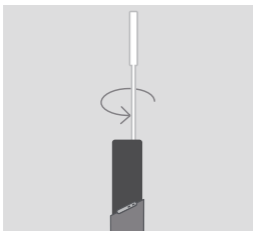

2. استخدام عود تنظيف أيقوص

أدخِل عود تنظيف أيقوص لمسح
الحامل من الداخل.

تجنّب ملامسة عود تنظيف
أيقوص للشغرة.

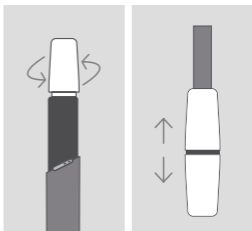


1. استخدام أداة تنظيف أيقوص

اسحب الغطاء للأعلى ثم قم
بفكه بالكامل.


انتظر حتى يبرد الجهاز وأدخِل أداة
تنظيف أيقوص وقم بالتدوير برفق.

إرشادات سريعة

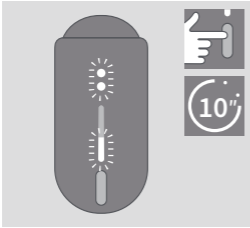


لإعادة الضبط

اضغط على زر شاحن الجيب حتى تخفت الأضواء ثم اتركه. تنطفئ جميع أضواء الحالة وتومض مرتين ثم تخفت تدريجياً لتأكيد إعادة الضبط.

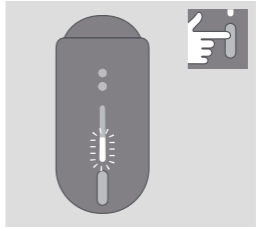


التحقق من حالة شاحن الجيب

اضغط على زر شاحن الجيب ثم اتركه للتحقق من مستوى البطارية. ستومض الأضواء لتشير إلى حالة البطارية.

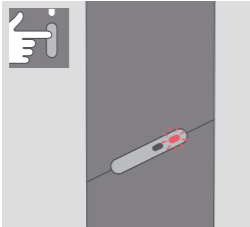

عندما يومض الضوء باللون الأحمر

أعد ضبط جهاز أيقوص 3 ديو. إذا استمر وميض الضوء باللون الأحمر، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء.

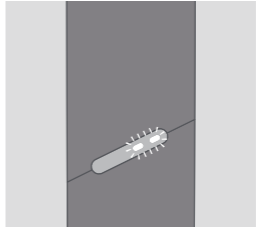

عندما يومض الضوء مرتين باللون الأبيض

يكون جهاز أيقوص خارج نطاق درجة حرارة التشغيل (0° مئوية - 50° مئوية) أو يجب إدخال الحامل في شاحن الجيب وإغلاق الباب حتى يكتمل الشحن.



تحذيرات وتعليمات السلامة

يُرجى قراءة وحفظ هذه التعليمات

لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة الواردة في هذا المستند كل الحالات والمواقف المحتملة التي يمكن أن تحدث. يجب الحذر والحرص عند استخدام أي منتج إلكتروني شخصي أو صيانتته. للحد من خطر الإصابة، استخدم هذا المنتج دائماً وفق تعليمات الشركة المصنعة.

لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة من جانب المستخدم. لا تحاول أن تفتح أي مكون في هذا المنتج أو تعده أو تصلحه ولا تحاول أن تستبدل أيًا من المكونات أو البطاريات، فقد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية. لا تستخدم هذا المنتج أبداً في أماكن توجد بها مواد سريعة الاشتعال وسوائل وغازات. يجب عدم شحن هذا المنتج إلا باستخدام جهد كهربائي آمن شديد الانخفاض. لا تشحن هذا المنتج إلا في الأماكن المغلقة. يشير الرمز التالي إلى ضرورة توفر وحدة معينة للإمداد بالطاقة قابلة للفصل لتوصيل الجهاز الكهربائي بمقبس الكهرباء. يقع مرجع نوع وحدة الإمداد بالطاقة بالقرب من الرمز. تتم كتابة الإشارة إلى نوع وحدة الإمداد بالطاقة بالشكل التالي SxxA2x ما يعني أنه يمكن استخدام طرز المحولات المختلفة لشحن المنتج على حسب قابسات تلك المنطقة. لا تشحن منتجك إلا باستخدام أحد طرز محولات الطاقة المعتمدة التالية من أيقوس: S52A21,

S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. لا تلمس هذا المنتج إذا أصبح رطباً أو إذا انغمس في أي سائل. لا تجعل هذا المنتج يسقط أو يتعرض لصدمة قوية. لا تحاول أبداً أن تلمس شفرة التسخين، فقد يؤدي هذا إلى إصابة شخصية أو تلف في شفرة التسخين. احفظ هذا المنتج دائماً بعيداً عن متناول الأطفال واحرص على ألا يلعبوا به. هذا المنتج غير معد للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدامه. لا تستخدم هذا المنتج في الظروف التالية: (1) حيث يكون استخدام الأجهزة الإلكترونية محظوراً و (2) عند مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة أو النيران أو بالقرب منها و (3) إذا كان تالفاً أو تم التلاعب به أو مكسوراً و (4) إذا تعرض لحرارة أو رطوبة زائدتين.

انتبه

يعمل جهاز أيقوص مع أعواد التبغ المسخن HeatSticks حصراً. لا تستخدم أبداً أيقوص مع سيجارة أو منتجات مشابهة أو مع أعواد تبغ أو ملحقات غير معتمدة من الشركة المصنعة. لا تقم بإزالة عود التبغ المسخن أثناء الاستخدام. تستخدم أعواد التبغ المسخن مرة واحدة فقط وينبغي عدم إعادة استخدامها أبداً أو إشعالها بعود ثقاب أو ولاءة أو أي مصدر لهبٍ آخر.

التبغ والآثار الصحية

- أيقوص غير خال من الضرر.
- تحتوي أعواد التبغ المسخن على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان.
- الطريقة المثلى للحد من المخاطر المرتبطة بالتبغ على الصحة هي الإقلاع عن استخدام التبغ والنيكوتين تماماً.

النيكوتين

- يتواجد النيكوتين بشكل طبيعي في التبغ المُستخدم في أعواد التبغ المسخن.
- النيكوتين يسبب الإدمان وقد يسبب آثاراً جانبية مشابهة للآثار المرتبطة بالمنتجات الأخرى التي تحتوي على النيكوتين، مثل الصداع أو الغثيان أو التهاب الحلق. إذا واجهتك هذه الأعراض، فتوقف عن استخدام أعواد التبغ المسخن واستشر أخصائي رعاية صحية.
- جهاز أيقوص ليس مخصصاً لمن يعانون من مشاكل في القلب أو مرضى السكري.
- ينبغي عدم استخدام أيقوص أثناء الحمل أو الإرضاع.
- في حالة الحمل أو الإرضاع أو الشك بالحمل، يجب الإقلاع عن استخدام التبغ والنيكوتين تماماً واستشارة أخصائي رعاية صحية.

الأطفال والقاصرون

- أيقوص مخصص لاستخدام البالغين فقط.
- ينبغي ألا يستخدم الأطفال والقاصرون أيقوص تحت أي ظروف.

▲ معلومات مهمة عن السلامة

▲ تحذير خطر الاختناق والبلع

- أبعد أعواد التبغ المسخن عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- خطر الاختناق— تحتوي أعواد التبغ المسخن على أجزاء صغيرة.
- خطر البلع— إذا تم ابتلاع أعواد التبغ المسخن فاطلب رعاية طبية فوراً بسبب خطر ابتلاع النيكوتين.

▲ تحذير خطر البطارية

- يعمل أيقوص بطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) مغلقة. في حالات الاستخدام العادية، تكون البطارية مغلقة. إذا تسرب سائل البطارية، فاتبع هذه الاحتياطات:
- إذا ابتلعت السائل، فاطلب رعاية طبية فوراً. لا تحاول التقيؤ ولا تبتلع طعاماً أو شرباً.
 - إذا تم استنشاق السائل، فاستنشق الهواء الخارجي واطلب الرعاية الطبية.
 - في حالة التلامس مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
 - في حالة التلامس مع العينين، اغسلهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

▲ تنبيه خطر الهباء الساخن

- عند استخدام أيقوص في حالات الطقس الحارّ والرطب، فإن الماء في الهباء يجعل درجة حرارة الهباء تبدو ساخنة جداً.
- للمساعدة في تجنب هذا الإحساس، قم بتخزين أعواد التبغ المسخن في مكان بارد وجاف.
- لا تعرض المنتج لحالات الرطوبة المرتفعة أو ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم جهاز أيقوص في الأجواء الحارة أو في فترات الرطوبة المرتفعة.
- إذا تعرضت لإحساس بعدم الراحة، فتوقف عن استخدام المنتج وتواصل مع أخصائي رعاية صحية.

⚠ تنبيه خطر ردّ الفعل التحسّسي

- يمكن أن يسبب أيقوص ردّ فعل تحسّسي.
- توقّف عن استخدام أيقوص واطلب رعاية طبية فوراً إذا تعرّضت لأيّ من الأعراض التالية التي قد تشير إلى ردّ فعل تحسّسي خطير: تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو اللثة أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصّفير عند التنفس.

الإبلاغ عن الأحداث السلبية أو الحوادث


إذا تعرّضت لأيّ من الآثار الصحية غير المرغوب فيها عند استخدام جهاز أيقوص، فاستشر أخصائي رعاية صحية.

يمكنك الإبلاغ عن أيّ حدث سلبي أو حادثة بشكل مباشر عن طريق التواصل مع قسم خدمة العملاء المحلي (يمكن العثور على التفاصيل في كتيب خدمة العملاء والضمان).
بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، ستساعد في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا المنتج.

للمزيد من المعلومات، يرجى الانتقال إلى الموقع www.iqos.com

معلومات عن التخلص من أيقوص 3 ديو

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مخلفات معدّاتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير  مخلفات المعدّات الكهربائية والإلكترونية. بدلاً من ذلك، يمكن إعادة مخلفات البطاريات بدون مقابل إلى نقطة البيع.

سيساعد التجميع وإعادة التدوير المنفصلين لمخلفات معدّاتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحّة البشر والبيئة. يمكن أن يؤدي التخلص من مخلفات المعدّات باعتبارها مخلفات بلدية غير مصنّفة (عن طريق حرق المخلفات أو دفنها مثلاً) إلى آثار سلبية على البيئة وصحة البشر.

للمزيد من المعلومات عن المكان الذي تستطيع إلقاء مخلفات معدّاتك فيه لإعادة تدويرها، يُرجى التواصل مع مكتب المدينة المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلص من المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشترت المنتج منه.

سيقدم المستورد المحلي للمنتج تمويل المعالجة وإعادة التدوير لمخلفات المعدّات التي تتم إعادةتها من خلال نقاط التجميع المخصصة هذه وفقاً للمتطلبات المحلية.

البيانات التقنية

شاحن الجيب:	الحامل:
جهاز أيقوص 3 من طراز A1504	جهاز أيقوص 3 من طراز A1404
جهاز أيقوص 3 ديو من طراز A1505	جهاز أيقوص 3 ديو من طراز A1406
نوع البطارية:	نوع البطارية:
بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن	بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن
المدخل: 5 فولت  2 أمبير	المدخل: 5 فولت  1.6 أمبير
Bluetooth® 4.1	محول طاقة ذو تيار متردّد لجهاز أيقوص
	الطراز: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
	المدخل: 100 فولت- 240 فولت 50/60 هرتز 0.3 أمبير
	ناتج الطاقة: 5 فولت  2 أمبير
	كابل USB من النوع C

إرشادات إزالة البطارية (للتخلص منها وإعادة تدويرها)

يجب ألا يقوم المستهلك بإزالة البطاريات. عند انتهاء عمر المنتج ، لا يُسمح إلا لجهة إعادة التدوير المعتمدة بإزالة البطاريات باستخدام الخطوات التالية.

شاحن جيب جهاز أيقوص 3 ديو (A1505):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء، ثم فكّ البراغي من كلا الجانبين.

الخطوة 2: افصل الشاحن عن جسم الجهاز.

الخطوة 3: فكّ البراغي لإزالة المشبك.

الخطوة 4: افصل الدارة المطبوعة المرنة (FPC) والموصل لإزالة لوحة الدارة المطبوعة للشاحن (PCB).

الخطوة 5: اسحب البطارية وتخلص منها وفقاً للأنظمة المحلية.

حامل جهاز أيقوص 3 ديو (A1406):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء الأمامي من الحامل.

الخطوة 2: قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 3: قم بإزالة زر التشغيل من الحامل.

الخطوة 4: قم بإزالة الغراء واللحام لفصل البطارية عن الجزء الأوسط والإطار. يجب شقّ الجزء الأوسط بسبب الغراء.

الخطوة 5: اسحب البطارية وتخلص منها وفقاً للأنظمة المحلية.

تعلن شركة Philip Morris Products S.A. بموجبه، أن أيقوص 3 ديو يتفق مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في التوجيهات الأوروبية رقم 2014/53/EU. يمكن العثور على الإعلان الرسمي عن التوافق على الموقع:

www.pmi.com/declarationofconformity

يعمل جهاز أيقوص 3 ديو من طراز A1505 في النطاق الترددي 2.402-2.480 جيجاهرتز بحدّ أقصى لقوة ناتج طاقة التردد اللاسلكي أقل من 10.0 ديسيبل مللي واط.

جهاز أيقوص 3 ديو من طراز A1505 مجهز بخاصية NFC tag والتي تعمل في النطاق الترددي 13.56 ميجا هرتز.

تم التصميم والتصنيع بترخيص من شركة Philip Morris Products S.A. الكائنة في العنوان التالي: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.

 Bluetooth®

كلمة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مُسجّلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A. والشركات التابعة لها بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخصّ مالكيها المعنيين.



© 2019 حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة
Philip Morris Products S.A.