

Discover the New Features

AZ Yeni Xüsusiyyətləri Kəşf edin

EN Download IQOS App

Use the IQOS app to adjust device settings and customize your experience.*


Visit www.iqos.com/apps

*Availability of the IQOS App may vary depending on the country.

AZ IQOS Tətbiqini Yükləyin

IQOS tətbiqindən istifadə edərək cihaz parametrlərini tənzimləyin və istifadənizi fərdiləşdirin.*

*IQOS Tətbiqinin mövcudluğu ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər.

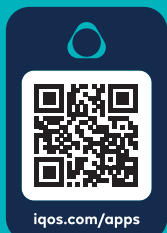

iqos.com/apps

Pause Mode

AZ Fasilə Rejimi

Pause Mode Available

EN Pause Mode Available

Two vertical dashes on Touch Screen indicate Pause Mode availability. Swipe DOWN across entire Touch Screen to pause experience. Pause Mode can be used once in the first or second consecutive use, and can be activated within the first 3 minutes, or 8 puffs of the experience.

AZ Fasilə Rejimi Mövcuddur

Sensor ekranında iki şaquli xətt Fasilə Rejiminin mövcudluğunu göstərir. İstifadədə fasilə üçün barmağınızı sensor ekranın üzərindən AŞAĞI sürüşdürün. Fasilə Rejimindən birinci və ya ikinci ardıcıl istifadə zamanı bir dəfə istifadə edilə bilər və istifadənin ilk 3 dəqiqəsi və ya 8 qullab ərzində aktivləşdirilə bilər.



Pause Mode Active

EN Pause Mode Active

4 vertical dashes and device vibration indicate that Pause Mode has been activated. Pause Mode can last up to 8 minutes. If experience is not resumed, Holder will automatically switch off.

AZ Fasilə Rejimi Aktivdir

Dörd şaquli xətt və cihazın titrəməsi Fasilə Rejiminin aktivləşdirildiyini göstərir. Fasilə Rejimi 8 dəqiqəyə qədər davam edə bilər. İstifadə bərpa olunmursa, Tutucu avtomatik olaraq sönməyə başlayacaq.



Resume Experience

EN Resume Experience

Swipe UP across entire Touch Screen and wait for reheating to complete before resuming experience. Vibration and Light Guide will indicate Holder is ready to resume use.

AZ İstifadəyə Davam Etmə

İstifadəyə davam etməzdən əvvəl barmağınızı sensor ekranın üzərindən YUXARI sürüşdürün və yenidən qızmanın başa çatmasını gözləyin. Titrəmə və işıq Bələdçisi Tutucunun istifadəyə hazır olduğunu göstərəcək.



FlexPuff

AZ FlexPuff

EN FlexPuff automatically analyzes your experience and may provide 4 extra puffs within experience lasting up to 6 min.*

*FlexPuff is designed to work with tobacco sticks. Activation and number of puffs depend on individual usage patterns, extra puffs might not apply to all adult consumers and/or experiences. FlexPuff does not activate when pause is used.

AZ FlexPuff avtomatik olaraq istifadənizi təhlil edir və istifadə müddəti 6 dəqiqəyə qədər davam edəndə əlavə 4 qullab təmin edə bilər.*

*FlexPuff bütün çubuqları ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aktivləşdirmə və qullab sayı fərdi istifadə formasından asılıdır, əlavə qullablar bütün yetişkin istehlakçılara və/və ya istifadəyə aid olmaya bilər. Fasilə rejimi istifadə ediləndə FlexPuff aktivləşmir.



Quick Tips

AZ Qısa tövsiyələr

Screen States

EN Screen States

Two dashes, ready for two uses¹. One dash, ready for one use².

(O) Battery depleted, need to recharge³. (E) Reset Holder and Pocket Charger⁴.

AZ Ekran Vəziyyətləri

İki xətt, iki istifadə üçün hazırdır¹.

Bir xətt, bir istifadə üçün hazırdır².

(O) Batareya tükənib, yenidən doldurmaq lazımdır³.

(E) Tutucunu və Cib Şarj Cihazını yenidən qurun⁴.



Flex Battery Modes

EN Flex Battery Modes

Performance Mode (default)

Up to 3 consecutive uses without Pause or 2 consecutive uses with Pause for one of them.

Eco Mode*

Holder is set for a single use. Pause Mode is not available.

*Eco mode can only be set through IQOS App, and the availability of IQOS App may vary depending on the country.

AZ Flex Batareya Rejimləri

Performans Rejimi (standart)

Fasiləsiz 3 ardıcıl istifadə və ya birində fasilə ilə 2 ardıcıl istifadə.

Eko Rejim*

Tutucu tək istifadə üçün qurulub. Fasilə Rejimi mövcud deyil.

*Eko rejimi yalnız IQOS Tətbiqi vasitəsilə qurulur və IQOS Tətbiqinin mövcudluğu ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər.

To Reset

EN To Reset

Place Holder in Pocket Charger and press Pocket Charger Button for 10 seconds. All Status Lights will turn OFF, and turn ON to confirm a RESET. If problem persists, contact IQOS Support.

AZ Yenidən Qurmaq üçün

Tutucunu Cib Şarj Cihazına yerləşdirin və Cib Şarj Cihazı Düyməsini 10 saniyə basıb saxlayın. Bütün Status işıqları SÖNƏCƏK və yenidən qurulmanı təsdiqləmək üçün YANACAQ. Problem davam edərsə, IQOS Dəstəyi ilə əlaqə saxlayın.



How to use your IQOS ILUMA i PRIME™

AZ IQOS ILUMA i PRIME™ cihazınızdan necə istifadə etməli

1.


Turn On

EN Turn On

Press and hold Pocket Charger Button for 4 seconds, then release; Status Lights will turn ON.

AZ Yandırmaq

Cib Şarj Cihazı Düyməsini 4 saniyə basıb saxlayın, sonra buraxın; Status işıqları YANACAQ.

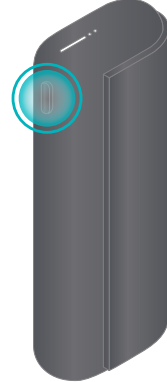

2.

Charge

EN Charge

The Holder will charge automatically when placed into the Pocket Charger. Before first use, fully charge your IQOS ILUMA i PRIME™ with a compatible Power Adaptor, as per Safety Warnings and Instructions. (approx. 135 min).

AZ Yükləmə

Tutucu Cib Yükləmə Cihazına yerləşdirildikdə yükləmə avtomatik olaraq başlayacaq. İlk istifadədən əvvəl Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları və Təlimatlarına uyğun olaraq IQOS ILUMA i PRIME™ cihazınızı müvafiq Güc Adapteri ilə tam yükləyin. (təxminən 135 dəq).



3.

Insert SMARTCORE STICK™

EN Insert SMARTCORE STICK™
Insert SMARTCORE STICK™ to line on filter until Holder vibrates.

AZ SMARTCORE STICK™ daxil edin
SMARTCORE STICK™-i filtrin xəttinə qədər daxil edin, cihaz titrəyəcək.



4.

Autostart Heating

EN Autostart Heating
Heating starts automatically, or, by swiping UP on Touch Screen. Touch Screen will show heating status.

AZ Avtomatik Qızma
Qızma avtomatik olaraq və ya barmağınızı sensor ekranın üzərindən YUXARI sürüsdürməklə başlayır. Sensor ekran qızma vəziyyətini göstərəcək.




5.

Begin Use

EN Begin Use
Start using after 2nd vibration.

AZ İstifadəyə Başlayın
İkinci titrəmədən sonra istifadə etməyə başlayın.

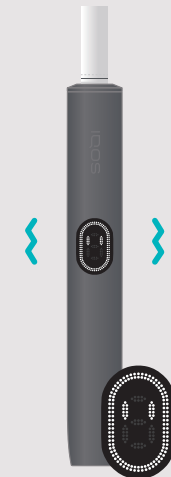

6.

Experience Countdown

EN Experience Countdown
Light Guide around Touch Screen indicates remaining time of experience.

AZ Qalan İstifadə Müddəti
Sensor ekran ətrafındakı işıq Bələdçisi istifadənin qalan vaxtını göstərir.



7.

Nearly Complete

EN Nearly Complete
To signal last 30 seconds or last 2 puffs, Holder will vibrate.

AZ İstifadənin bitməsi
Son 30 saniyə və ya son 2 qullab qalanda Tutucu bir dəfə titrəyəcək.



8.

Remove SMARTCORE STICK™

EN Remove SMARTCORE STICK™
Remove used SMARTCORE STICK™ and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

AZ SMARTCORE STICK™ çıxarın
İstifadə olunmuş SMARTCORE STICK™-i çıxarın və Təhlükəsizlik Xəbərdarlıqları və Təlimatlarına uyğun olaraq atın.

