

IQOS

دليل المستخدم


IQOS ILUMA i PRIME™

اكتشف الميزات الجديدة

تحميل تطبيق IQOS
استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص
تجربتك.*

قم بزيارة www.iqos.com/apps

*قد يختلف توفر تطبيق IQOS من بلد لآخر.

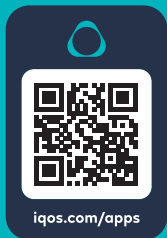

وضع الإيقاف

وضع الإيقاف المؤقت متاح

وضع الإيقاف المؤقت متاح

يشير ضوءان عموديان على شاشة اللمس إلى أن وضع الإيقاف المؤقت متاح. اسحب للأسفل عبر شاشة اللمس بأكملها لإيقاف التجربة مؤقتًا. يمكن استخدام وضع الإيقاف المؤقت مرة واحدة في الاستخدام الأول أو الثاني على التوالي، ويمكن تفعيله خلال أول 3 دقائق، أو 8 أنفاس من التجربة.





تفعيل وضع الإيقاف المؤقت


تفعيل وضع الإيقاف المؤقت

تشير 4 أضواء عامودية مع اهتزاز الجهاز إلى تفعيل وضع الإيقاف المؤقت. يمكن أن يستمر وضع الإيقاف المؤقت لمدة تصل إلى 8 دقائق. إذا لم يتم استئناف التجربة، فسيتم إيقاف تشغيل حامل الجهاز تلقائيًا.

استئناف التجربة

استئناف التجربة

قم بالتمرير لأعلى عبر شاشة اللمس بأكملها وانتظر حتى تكتمل عملية إعادة التسخين قبل استئناف التجربة. سوف يشير مؤشر الاهتزاز والضوء إلى أن حامل الجهاز جاهز لاستئناف الاستخدام.

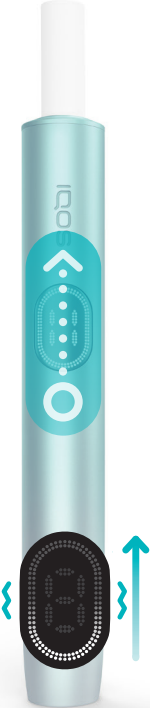

FlexPuff

يقوم **FlexPuff** بتحليل تجربتك تلقائيًا وقد يوفر 4 نفحات إضافية ضمن تجربة تستمر حتى 6 دقائق.*

*تم تصميم FlexPuff للعمل مع أعواد التبغ. يعتمد تنشيط وعدد النفحات على أنماط الاستخدام الفردية، قد لا تنطبق النفحات الإضافية على جميع المستهلكين البالغين و/أو التجارب. لا يتم تنشيط FlexPuff عند استخدام وضع الإيقاف المؤقت



نصائح سريعة

حالات الشاشة

حالات الشاشة

- ضوءان، جاهز للاستخدام مرتين¹.
- ضوء واحد، جاهز للاستخدام لمرة واحدة².
- (0) البطارية استنفدت، تحتاج إلى إعادة الشحن³.
- (E) إعادة ضبط حامل الجهاز وشاحن الجيب⁴.



أوضاع بطارية Flex

أوضاع بطارية Flex

وضع الأداء (افتراضي)

إلى ما يصل إلى 3 استخدامات متتالية بدون وضع الإيقاف المؤقت أو استخدامان متتاليان مع توقف لأحدهما.

وضع الإيكو*

يتم إعداد حامل الجهاز على وضع الاستخدام الفردي. وضع الإيقاف المؤقت غير متاح.

*يمكن ضبط وضع الإيكو فقط من خلال تطبيق IQOS، وقد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.



إعادة الضبط

إعادة الضبط

ضع حامل الجهاز في شاحن الجيب واضغط على زر شاحن الجيب لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل جميع اضاءة الحالة، ثم يتم تشغيلها لتأكيد إعادة الضبط. إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم IQOS.



كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i PRIME™

1.

التشغيل

التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن
الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه.
سيتم تشغيل أضواء الجهاز.



2.

شحن

شحن

سيتم شحن الحامل تلقائيًا عند وضعه في شاحن الجيب. قبل الاستخدام لأول مرة، قم بشحن جهاز IQOS ILUMA i PRIME™ بالكامل باستخدام محول طاقة متوافق، وفقًا لتحذيرات وتعليمات السلامة. (حوالي 135 دقيقة).



3.

أدخِل

SMARTCORE STICK™

أدخِل SMARTCORE STICK™

أدخِل SMARTCORE STICK™
على الخط الموجود على الفلتر حتى
يهتز حامل الجهاز.



4.

التسخين التلقائي

التسخين التلقائي

يبدأ التسخين تلقائيًا، أو، عن طريق السحب لأعلى على شاشة اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة التسخين




5.

بدء الاستخدام

بدء الاستخدام

ابدأ باستخدام الجهاز بعد
الدرتجاه الثاني.

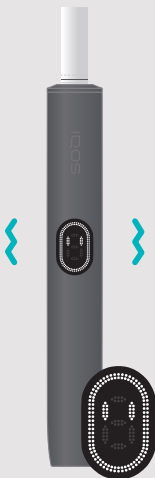

6.

تجربة العد التنازلي

تجربة العد التنازلي
يشير الدليل الضوئي حول شاشة
اللمس إلى الوقت المتبقي من
التجربة.



7.

التجربة على وشك الانتهاء

التجربة على وشك الانتهاء
سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة
إلى آخر 30 ثانية أو آخر سحبتين.





8.

اسحب

SMARTCORE STICK™

اسحب SMARTCORE STICK™

قم بإزالة SMARTCORE STICK™
المستخدم وتخلص منه وفقًا
لتحذيرات وتعليمات السلامة.



هذا هو رمز التنبيه الخاص
بالسلامة. يتم استخدامه
لتنبيهك إلى الإصابة الجسدية
المحتملة.



IQOS
ILUMA i

عربية

تحذيرات وتعليمات السلامة

يُرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل استخدام المنتجات
لتجنب الإصابة.

لا يمكن أن تغطي هذه التحذيرات والتعليمات جميع الحالات المحتملة
التي قد تحدث، ويجب على المستخدمين الانتباه وتوخي الحذر.

احتفظ بهذه التحذيرات
والتعليمات للرجوع إليها في
المستقبل لأنها تحتوي على
معلومات مهمة.

تنطبق تحذيرات وتعليمات السلامة على أجهزة IQOS ILUMA i™
وIQOS ILUMA i PRIME™

قم بزيارة www.iqos.com للحصول على أي تحديثات خاصة بتحذيرات
وتعليمات السلامة هذه.

المستخدمون المستهدفون

- أجهزة IQOS ILUMA i™ وIQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مخصصة لاستخدام البالغين فقط.
- أجهزة IQOS ILUMA i™ وIQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مخصصة للبالغين الذين قد يستمرون في استخدام التبغ أو المنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
- يجب ألا يستخدم الأطفال والمراهقون أجهزة IQOS ILUMA i™ وIQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ مطلقًا تحت أي ظرف من الظروف.
- يجب ألا يُستخدم هذا المنتج من قِبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية المتراجعة، أو الذين تنقصهم المعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو توفير تعليمات لهم لاستخدام المنتجات بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.

التبغ والنيكوتين

- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على النيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان.
- أجهزة IQOS ILUMA i™ وIQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ ليست خالية من المخاطر. لذا فإن أفضل طريقة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ والنيكوتين هي الإقلاع عن استخدام التبغ والنيكوتين معًا.

- قد يُعاني بعض المستخدمين من آثار جانبية تشمل: ألم في البطن، ألم في الصدر، إحساس بالاختناق، سعال، صعوبة في التنفس، دوخة، جفاف الفم، جفاف الحلق، التهاب اللثة، صداع، توجع، انسداد الأنف، غثيان، تهيج في الفم، رعشة، تهيج في الحلق، أو شيء.
- يجب ألا تُستخدم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين من قِبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها، أو مرضى السكري، أو المصابين بالصرع، أو الذين يعانون من تشنجات.
- يجب ألا تُستخدم المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا كنت امرأة حامل أو مُرضعة أو تعتقد أنك حامل، فيجب عليك التوقف عن استخدام التبغ والنيكوتين كليًا.
- التوقف عن التدخين أو التحول إلى IQOS ILUMA i™ أو SMARTCORE STICKS™ أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين قد يتطلب تعديل جرعات لبعض الأدوية (مثل الثيوفيلين، كلوزابين، روبينيول).
- إذا كانت لديك أسئلة حول إمكانية استخدام IQOS ILUMA i™ أو SMARTCORE STICKS™ إذا كنت تعاني من حالة صحية ما، فيجب عليك استشارة مختص الرعاية الصحية.

⚠ معلومات هامة للسلامة

خطر الاختناق والابتلاع والعبث بالجهاز وأعواد التبغ



- احرص على إبقاء أجهزة IQOS ILUMA i™ و SMARTCORE STICKS™ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة في جميع الأوقات.
- خطر الاختناق - تحتوي أجهزة IQOS ILUMA i™ و SMARTCORE STICKS™ وملحقاتها على قطع صغيرة.
- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على قطع معدنية ذات حواف حادة.
- خطر الابتلاع
 - في حال ابتلاع SMARTCORE STICKS™ فقد تتسبب في حدوث إصابة خطيرة للأعضاء الداخلية لأنها تحتوي على قطع معدنية صغيرة ذات حواف حادة.
 - قد يؤدي ابتلاع SMARTCORE STICKS™ إلى خطر التسمم بالنيكوتين.
- في حال ابتلاع SMARTCORE STICKS™ اطلب الرعاية الطبية فورًا.
- خطر العبث بأعواد التبغ - لا تفك SMARTCORE STICKS™ لأنها تحتوي على قطع معدنية صغيرة ذات حواف حادة. تخلص دائمًا من SMARTCORE STICKS™ بمجرد أن تبرد بالكامل ووفقًا للوائح التخلص من النفايات المحلية.

المخاطر الإلكترونية ومخاطر البطارية



المخاطر الكهربائية

قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة إلى نشوب حريق، أو انفجار، أو صدمة كهربائية، أو إصابة، أو ضرر للشخص، أو الآخرين، أو المنتج، أو الممتلكات الأخرى:

- يجب على المستخدمين المستهدفين فقط استخدام أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i.
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i في الأماكن التي يُحظر فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تشحن أو تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i أو ملحقاتها في حالة تلفها، أو العبث بها، أو كسرها.
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية.
- اشحن أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i في الأماكن الداخلية فقط، كما هو موضح بالرمز  باستخدام كابل شحن مُعتمد من الشركة المصنعة (مُرقق في العلبة) ومحول طاقة مُعتمد (الذي يجب أن تحصل عليه من مصدر موثوق به). لا تستخدم ملحقات غير مُعتمدة من قبل الشركة المصنعة. يرجى العودة إلى قسم "البيانات التقنية" وموقع www.IQOS.com للحصول على معلومات إضافية مهمة تتعلق بالسلامة.
- يجب شحن هذا المنتج فقط باستخدام الجهد الكهربائي المنخفض للغاية الآمن بقدرة 5 فولت مع محول طاقة 2A. راجع قسم البيانات التقنية في هذه التحذيرات والتعليمات للحصول على التفاصيل.
- لا تستخدم، أو تشحن، أو تخرن أجهزة IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i PRIME في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة (مثل داخل السيارة خلال موسم الصيف، أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التبريد أو المواقد).
- لا تستخدم أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i في الأماكن حيث توجد مواد، وسوائل، وغازات قابلة للاشتعال.
- لا تعرّض أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i ومحول الطاقة وكابل الشحن لأي سائل. لا تلمس IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i PRIME™ أو ملحقاتها إذا تعرّضت للبلل أو أصبحت مغمورة في أي سائل.
- لا تنظف الجهاز بأي مواد تنظيف. استخدم فقط الملحقات أو الأدوات المعتمدة من الشركة المصنعة.
- لا تنظف الجهاز أثناء تشغيله.
- نظف منفذ شحن USB الخاص بأجهزة IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i PRIME™ بشكل دوري لتجنب تراكم الأجسام الغريبة (مثل جزيئات التراب) داخله، وافحص منفذ USB بحثاً عن أي مواد غريبة قبل استخدام موصل USB.
- استخدم جهازك بعناية. لا تُسقط أجهزة IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i PRIME™ أو تعرّضها لصدمة قوية.
- لا يحتوي هذا المنتج على قطع يمكن للمستخدم صيانتها. لذا لا تحاول فتح، أو تعديل، أو صيانة، أو تفكيك، أو إصلاح أي مكون من مكونات أجهزة IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i PRIME™ أو استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- لا تتوافق حوامل وشواحن الجيب الخاصة بأجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i مع الأجيال السابقة من أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i (أو الإصدارات الأقدم). لذا لا تحاول شحن حامل IQOS ILUMA i و IQOS ILUMA i في أي شاحن جيب من جيل سابق خاص بأجهزة IQOS. ولا تحاول شحن أي حامل من جيل سابق لـ IQOS باستخدام شاحن الجيب الخاص بأجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ أو IQOS ILUMA i.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرّض للبرد الشديد أو الحرارة أو الرطوبة.
- لا تلمس أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i و/أو ملحقاتها إذا ارتفعت درجة حرارتها، أو ظهرت شرارة، أو دخان، أو اشتعال أو احتراق. إذا كان ذلك ممكناً، بادر إلى إيقاف تشغيل مصدر الطاقة أو فصله مع توخي الحيلة والحذر.
- لا تحاول إدخال أي جسم في غرفة التسخين غير SMARTCORE™ STICKS أو ILUMA™ Stick Remover (عند الضرورة). تأكد من إيقاف تشغيل الحامل قبل محاولة إزالة SMARTCORE™ STICKS باستخدام ILUMA™ Stick Remover.

- لا تدخل قطع معدنية في الحامل أثناء الاستخدام.
- شغل الجهاز فقط في درجات حرارة أعلى من صفر درجة مئوية وأقل من 40 درجة مئوية.
- تُستخدم SMARTCORE STICKS™ لمرة واحدة فقط، ويجب عدم إعادة استخدامها مطلقاً، أو إشعالها بعود كبريت، أو ولاعة، أو أي مصدر آخر للهب.
- لا تتخلص أبدًا من أجهزة IQOS ILUMA i™ أو IQOS ILUMA i PRIME™ أو IQOS ILUMA i PRIME™ و/أو ملحقاتها مع النفايات المنزلية الأخرى، لأنها قد تتلامس مع الماء و/أو السوائل الأخرى.

مخاطر البطارية

- يتم تشغيل IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) وتكون في ظل ظروف الاستخدام العادية مُحكّمة الإغلاق. إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية، فاتبع هذه التعليمات:
- في حالة ابتلاع أي سائل قد تسرب من البطارية، اطلب الرعاية الطبية فوراً. لا نشجعك على محاولة القيء أو تناول أي طعام أو شراب.
- في حالة استنشاق بخار ناتج عن تسرب سائل البطارية، احصل على هواء نقي واطلب الرعاية الطبية.
- في حالة ملامسة سائل البطارية للبشرة، اغسل المنطقة المصابة، بما في ذلك اليدين ولا تلمس العينين.
- في حالة ملامسة السائل المُسرب من البطارية للعينين، اغسلهما فوراً بماء جاري نظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية فوراً.

مخاطر الحروق الحرارية



قد يؤدي الإخفاق في اتباع هذه التحذيرات والتعليمات إلى حدوث حروق حرارية:

- احتفظ بأجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
- لا تُعرض أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ للرطوبة العالية أو لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم SMARTCORE STICKS™ التي تعرّضت للحرارة أو الرطوبة المفرطة.
- لا تسحب SMARTCORE STICKS™ وهي قيد الاستخدام.

مخاطر رد الفعل التحسسي



- قد يؤدي استخدام أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ إلى حدوث رد فعل تحسسي، مثل تورم الوجه، أو الشفتين، أو اللسان، أو اللثة، أو الحلق، أو الجسم أو صعوبة التنفس، أو الصداع.
- توقف عن استخدام أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ وأعواد SMARTCORE STICKS™ واطلب الرعاية الطبية على الفور إذا اختبرت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.
- تحتوي بعض SMARTCORE STICKS™ على مكونات نباتية قد تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض المستخدمين (راجع المعلومات على العبوة). لا تشارك أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ مع مستخدمين آخرين لتقليل مخاطر انتقال العدوى التي قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

استخدام SMARTCORE STICKS™

- استخدم أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ فقط مع أعواد SMARTCORE STICKS™ المصقّمة خصيصًا للجيل الجديد من أجهزة IQOS ILUMA.
- لا تستخدم أبدًا أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ مع السجائر أو المنتجات المماثلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- لا تستخدم SMARTCORE STICKS™ مع جهاز IQOS™ السابق (IQOS 3 DUO™) أو الإصدارات السابقة له.
- لا تحاول تعديل SMARTCORE STICKS™ بأي شكل من الأشكال أو إضافة أي مادة إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة.

الإبلاغ عن أحداث سلبية أو حوادث ضارة

- إذا تعرّضت لأي آثار صحية غير مرغوب فيها عند استخدام أجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ و/أو أعواد SMARTCORE STICKS™، فاستشر مختص الرعاية الصحية.
- يمكنك الإبلاغ مباشرة عن أي حدث سلبي أو حادثة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء المحلية (يمكن العثور على التفاصيل في بطاقة خدمة العملاء والضمان). عبر الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.IQOS.com.

بيانات تقنية

حامل الجهاز:

IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™ الطراز M0010
نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
مدخلات الطاقة: 5 فولت  1.6A

شاحن الجيب:

IQOS ILUMA i PRIME™ طراز M0021
نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
مدخلات الطاقة: 5 فولت  2A
بلوتوث® 5.0

شاحن الجيب:

IQOS ILUMA i™ طراز M0022
نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن
مدخلات الطاقة: 5 فولت  2A
بلوتوث® 5.0

لا تشمل العدّة المحمولة جميع الأجهزة المدرّجة في النشرة الحالية لتحذيرات وتعليمات السلامة.

معلومات عن محوّل الطاقة المتوافق

الطرازات: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27,
S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

مدخلات الطاقة: 100 A 0.3 Hz 50-60 V~ 240 V-

مخرجات الجهد: 5.0 /  2.0 A

الطاقة الناتجة: 10.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 79.0%

استهلاك الطاقة بدون تحميل: > 0.09 واط

يُستخدَم مع كابل الشحن المُرفَق

معلومات التخلّص من أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i™ صالح للاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

يُشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى عدم التخلّص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. تقع على عاتقك مسؤولية التخلّص من مخلفات معدّاتك عن طريق إحضارها إلى نقطة تجميع مخصّصة لإعادة تدوير المخلفات الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويمكنك أيضًا إعادة مخلفات البطاريات مجانًا إلى نقطة البيع. عبر القيام بالتجميع وإعادة التدوير المنفصل لمعدّاتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلّص منها فإنك تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. ويمكن أن يؤدي التخلّص من نفايات المعدّات مع النفايات البلدية غير المفروزة (على سبيل المثال، عن طريق حرق النفايات أو طمرها) إلى آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان. للمزيد من المعلومات حول المكان حيث يمكنك إلقاء مخلفات معدّاتك لإعادة تدويرها، يرجى التواصل مع مكتب مدينتك المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلّص من المخلفات المنزلية أو المتجر حيث اشتريت الجهاز. وسيعمل المستورد المحلي للمنتج على توفير التمويل اللازم لمعالجة مخلفات المعدّات التي تم إرجاعها إلى نقاط التجميع المحددة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية.

معلومات حول نزع البطارية (للتخلّص منها وإعادة التدوير)

يجب ألا يقوم المستهلك بإزالة البطاريات. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لجهة إعادة التدوير المعتمدة فقط إزالة البطاريات بأمان من خلال اتباع الخطوات أدناه.

شاحن الجيب IQOS ILUMA i PRIME™ (طراز M0021):

- الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.
- الخطوة 2: انزع/ارفع الحشوة المطاطية عن غطاء غلاف الشاحن الجيب.
- الخطوة 3: قم بإزالة البرغيتين.
- الخطوة 4: قم بإزالة الموصل المغناطيسي بواسطة رأس مفك براغي صغير (حوالي 1 مم).
- الخطوة 5: قم بإزالة غطاء الغلاف عن طريق إزاحته وتحريكه عموديًا ببطء بعيدًا عن الغطاء المعدني.
- الخطوة 6: قم بإزالة الختم المطاطي (1x) والمسمار الموجود على اللوحة (1x).
- الخطوة 7: افصل جميع الدوائر المطبوعة المرنة (3x) والموصل (2x) لإزالة شاحن PCBA.
- الخطوة 8: قم بإزالة البرغيتين الموجودتين في الإطار وأخرجهما من الغلاف المعدني.
- الخطوة 9: انزع البطارية عن طريق إمالتها لأعلى وتخلّص منها وفقًا للوائح المحلية.

شاحن الجيب IQOS ILUMA i™ (طراز M0022):

- الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.
- الخطوة 2: افتح الباب.
- الخطوة 3: قم بإزالة غطاء الباب بأصابعك.
- الخطوة 4: قم بفك البرغيتين الموجودتين في الأعلى والأسفل.
- الخطوة 5: انزع غلاف الشاحن.
- الخطوة 6: قم بفك لوحة الدوائر الإلكترونية (برغي واحد فقط) و قم بإزالة الحافظة.
- الخطوة 7: افصل موصل البطارية من لوحة الدوائر. لا تقطع أسلاك بطارية حامل الجهاز.
- الخطوة 8: افصل موصل FPC للفتاة الضوئية الموجود على لوحة الدوائر، وافصل شريطي الكابتون الموجودين على البطارية.
- الخطوة 9: انزع البطارية عن طريق إمالتها لأعلى وتخلّص منها وفقًا للوائح المحلية.

حامل IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i™ (طراز M0010):

- الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.
- الخطوة 2: افتح الحلقة.
- الخطوة 3: افتح غطاء الحافظة
- الخطوة 4: أخرج حلقة الإغلاق CM (وحدة الملف) غالق الحلقة
- الخطوة 5: أخرج المجموعة من حاويتها عن طريق تحريكها للأسفل.
- الخطوة 6: قم بإزالة لحام شريط البطارية من جانب PCBA وارفعه للأعلى.
- الخطوة 7: انزع البطارية وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

تأكيد الامتثال

بموجب هذا، تعلن شركة Philip Morris Products S.A. أن جهازَي IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i™ يتوافقان مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EU/2014/53. يمكن العثور على إعلان المطابقة الرسمي على: www.pmi.com/declarationofconformity

تعمل أجهزة IQOS ILUMA i PRIME™ و IQOS ILUMA i™ ضمن نطاق تردد يتراوح بين 2.402 - 2.480 جيجا هرتز مع حد أقصى لطاقة خارج التردد اللاسلكي أقل من 10.0 ديسيبل ميلي واط.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للترددات اللاسلكية وخضع للتقييم وفقاً لحالة التعرض المحمولة وطبقاً للمعيار EN 62311:2008.

تم تصميمه وتصنيعه تحت إشراف شركة Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse.

IQOS ILUMA i™

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR00004669ANRT2024
Date d'agrément: 25/10/2024



IQOS ILUMA i PRIME™

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR00004668ANRT2024
Date d'agrément: 25/10/2024



كلمة وشعارات Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وتستخدم شركة Philip Morris Products S.A. هذه العلامات بموجب ترخيص.

للمزيد من المعلومات حول ترخيص البرنامج الثابت لأجهزة IQOS ILUMA i™ و IQOS ILUMA i PRIME™، قم بزيارة www.iqos.com.

© 2024 حقوق الطبع والنشر لشركة Philip Morris Products S.A.

