
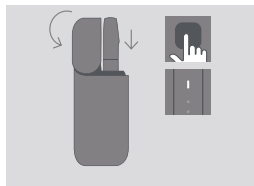


# IQOS

Benutzerhandbuch

**IQOS** 2.4 PLUS

# So benutzen Sie Ihr IQOS™

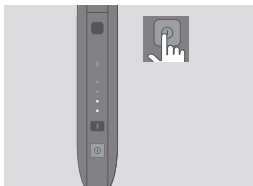


## 1. EINSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste am Pocket Charger gedrückt bis die LEDs für den Holder Ladestatus und den Pocket Charger Ladestatus aufleuchten.


## 2. HOLDER LADEN

Drücken Sie die Taste zum Öffnen der Verschlussklappe. Setzen Sie den Holder in den Pocket Charger ein und schließen Sie die Verschlussklappe, um mit dem Ladevorgang zu beginnen. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Anzeige für den Holder Ladestatus aufhört zu blinken.

## IQOS 2.4 Plus Pocket Charger

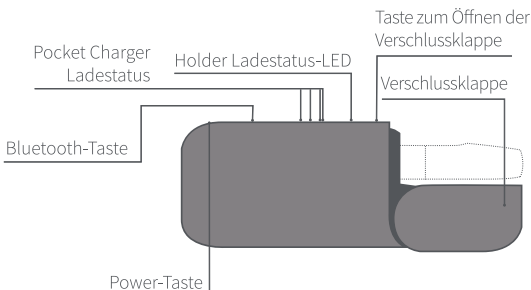


## So benutzen Sie Ihr IQOS

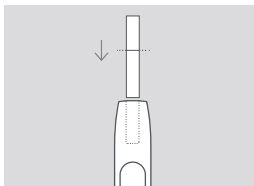

### 3. TABAKSTICK EINSETZEN


Setzen Sie den Tabakstick ein und schieben Sie ihn sanft bis zur aufgedruckten Linie in den Holder.

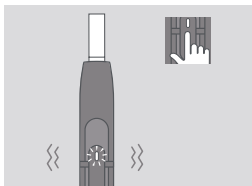


### 4. TABAKERHITZUNG STARTEN

Halten Sie die On-/Off-Taste am IQOS Holder gedrückt, bis er vibriert und die LED weiß pulsiert.

## IQOS 2.4 Plus Holder

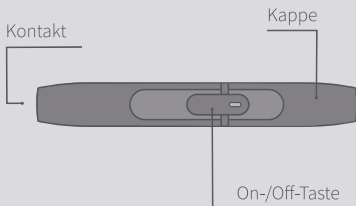


# So benutzen Sie Ihr IQOS

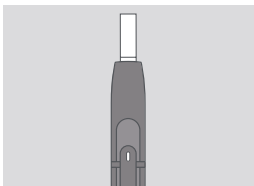

## 5. VERWENDUNG STARTEN

Sie können IQOS 2.4 Plus verwenden, sobald die LED am Holder dauerhaft weiß leuchtet.

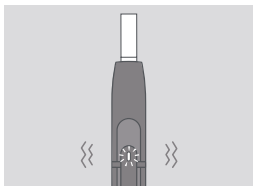


## 6. ENDE DER TABAKERHITZUNG

Um die letzten 30 Sekunden der Nutzungsdauer zu signalisieren, vibriert der Holder und die LED pulsiert erneut weiß.



IQOS USB-Netzteil

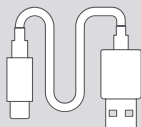

IQOS USB-Ladekabel





IQOS Reinigungsstift



IQOS Reinigungs-Stick

# So benutzen Sie Ihr IQOS

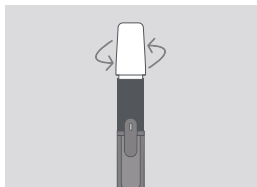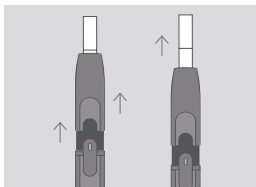

## 7. TABAKSTICK ENTFERNEN

Schieben Sie die Kappe nach oben und entfernen Sie dann den Tabakstick. Anschließend schieben Sie die Kappe zurück. Setzen Sie den Holder wieder zurück in den Pocket Charger ein, um diesen erneut zu laden.

## 8. REINIGEN

Schieben Sie die Kappe nach oben und entfernen Sie sie vollständig. Setzen Sie den IQOS Reinigungsstift auf und drehen Sie diesen vorsichtig. Für eine optimale Leistung und gleichbleibenden Geschmack reinigen Sie Ihr IQOS täglich.

## ENTDECKEN SIE IQOS

Die vollständige Bedienungsanleitung und Informationen zu IQOS CARE finden Sie auf [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

Laden Sie die IQOS Connect App (in Deutschland und Österreich nicht verfügbar) auf Google Play\* herunter.




\* Google Play und das Google Play Logo sind Markenzeichen von Google LLC.

\* Die IQOS Connect App ist in Ihrem Land nicht verfügbar.


# So verbinden Sie Ihr IQOS

## Die zugehörige App ist in Deutschland und Österreich nicht verfügbar

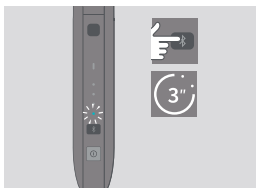


### VERBINDUNG HERSTELLEN

Halten Sie die Bluetooth-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt 30 Sekunden lang blau um anzuzeigen, dass der Verbindungsmodus aktiviert ist und das IQOS System mit einem Smartphone verbunden werden kann (zugehörige App in Deutschland und Österreich nicht verfügbar).

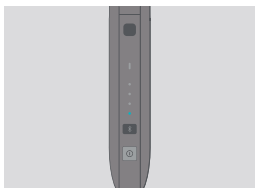


### VERBUNDEN

Das IQOS System ist mit Ihrem Smartphone verbunden, wenn die LED 3 Sekunden lang dauerhaft leuchtet.

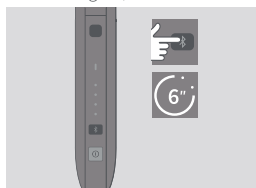

### AUSSCHALTEN


Um die Verbindung zu unterbrechen oder Bluetooth abzuschalten, drücken Sie die Bluetooth-Taste für 6 Sekunden.

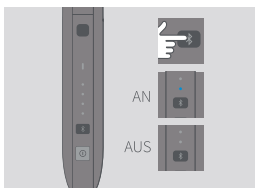

### STATUS


Drücken Sie die Bluetooth-Taste kurz, um den Status anzeigen zu lassen.

## Nützliche Hinweise

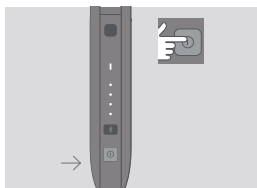


### ÜBERPRÜFEN DES LADESTATUS

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste am Pocket Charger, um den Ladestatus zu überprüfen.

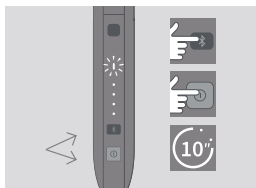

### RESET DES IQOS SYSTEMS

Halten Sie gleichzeitig die Bluetooth- und die Power-Taste am Pocket Charger 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die LEDs für den Pocket Charger Ladestatus leuchten auf und blinken anschließend zwei Mal um zu bestätigen, dass das System zurückgesetzt wurde.



### DIE LED AM HOLDER LEUCHTET ROT

1) Der Holder ist möglicherweise nicht aufgeladen. Setzen Sie den Holder in den Pocket Charger ein und überprüfen Sie, ob der Pocket Charger eingeschaltet und ausreichend aufgeladen ist.  
2) Wenn die LED nach dem Aufladen weiterhin rot leuchtet, setzen Sie das System, wie oben beschrieben, zurück.



### EINE LED AM POCKET CHARGER BLINKT ROT

Führen Sie einen Reset des IQOS Systems durch. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an IQOS CARE.

# IQOS



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verwendung des Produkts mit Vorsicht erfolgen muss.

## SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

**DIESE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE BITTE SORGFÄLTIG LESEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**

Diese Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Benutzer sollten Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.

Bewahren Sie diese Sicherheits- und Warnhinweise auf. Sie enthalten wichtige Informationen.

### Vorgesehene **BENUTZER**

- IQOS™ und Tabaksticks sind ausschließlich für erwachsene Raucher bestimmt.
- IQOS und Tabaksticks sind ausschließlich für erwachsene Raucher bestimmt, die andernfalls weiter rauchen würden.
- Kinder und Jugendliche sollten unter keinen Umständen IQOS oder Tabaksticks benutzen.
- IQOS oder Tabaksticks sollten nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen benutzt werden, sofern diese keine Anleitung für die Nutzung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

### **Tabak und Nikotin**

- Tabaksticks enthalten Nikotin, was abhängig macht.
- IQOS und Tabaksticks sind nicht risikofrei. Der beste Weg, um die durch Tabak verursachten Gesundheitsrisiken zu reduzieren, besteht darin, vollständig auf den Tabak- und Nikotinkonsum zu verzichten.
- Manche Benutzer von IQOS und Tabaksticks haben berichtet, dass sie Unterleibsschmerzen, Schmerzen im Brustkorb, Erstickungsgefühle, Husten, Atemnot, Schwindelgefühle, Mund- oder Halstrockenheit, Zahnfleischentzündungen, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Nasenschmerzen, Übelkeit, Mundreizungen, Herzklopfen, Halsreizungen und Erbrechen erlitten haben.
- Nikotinhaltige Produkte sind nicht für Menschen geeignet, die unter Herzproblemen, Diabetes oder Epilepsie leiden bzw. dahingehend gefährdet sind oder Anfälle haben.
- Nikotinhaltige Produkte sollten nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit benutzt werden. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten, sollten Sie vollständig auf den Tabak- und Nikotinkonsum verzichten.
- Mit dem Rauchen aufhören oder zu IQOS und Tabaksticks oder anderen nikotinhaltigen Produkten wechseln, macht möglicherweise eine Änderung der Dosierung bestimmter Medikamente erforderlich (z. B. Theophyllin, Clozapin, Ropinirol).
- Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Sie IQOS und Tabaksticks mit einer Vorerkrankung verwenden sollten, wenden Sie sich an einen Arzt.



## **⚠ WICHTIGE SICHERHEITSMITTEILUNGEN**

### **⚠ ACHTUNG** ERSTICKUNGSGEFAHR UND GEFAHR DES VERSCHLUCKENS


Bewahren Sie IQOS und Tabaksticks immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- ERSTICKUNGSGEFAHR: IQOS Accessoires und Tabaksticks enthalten Kleinteile.
- GEFAHR DES VERSCHLUCKENS: Wenn Tabaksticks verschluckt werden, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf, da die Gefahr einer Nikotinvergiftung besteht.

### **⚠ ACHTUNG** ELEKTRONIK- UND BATTERIEBEDINGTE RISIKEN

## ***Elektronikbedingte Risiken***

Ein Nichtbefolgen der Sicherheits- und Warnhinweise kann zu Feuer, Explosionen, Stromschlägen, Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät oder an anderen Gegenständen führen.

- IQOS sollte nur von dafür vorgesehenen Benutzern verwendet werden.
- Laden Sie den IQOS Pocket Charger nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Netzteil auf, das auch in IQOS Stores vor Ort oder online erhältlich ist. Im Abschnitt „Technische Daten“ dieses Dokuments finden Sie eine Liste der zugelassenen USB-Netzteilmodelle für IQOS.
- Verwenden Sie keine Accessoires von Drittanbietern mit IQOS.
- Laden Sie den IQOS Pocket Charger nur mit Sicherheitskleinspannung. Im Abschnitt „Technische Daten“ dieses Dokuments finden Sie weitere Informationen zu Stromspannungswerten.
- Verwenden Sie IQOS nicht an Orten, an denen die Verwendung von elektronischen Geräten verboten ist.
- Laden Sie den IQOS Pocket Charger (wie durch das Symbol  gekennzeichnet) nur in Innenräumen auf.

- Verwenden Sie IQOS nicht und laden Sie den IQOS Pocket Charger und/oder IQOS Accessoires nicht auf, wenn sie beschädigt sind, demontiert wurden oder defekt sind.
- Verwenden Sie IQOS nicht, wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt.
- Verwenden, laden und lagern Sie IQOS nicht an Orten mit hohen Temperaturen (z. B. Autoinnenräume im Sommer oder Hitzequellen wie Heizungen oder Kamine).
- Verwenden Sie IQOS nicht in der Nähe entzündlicher Materialien, Flüssigkeiten oder Gase.
- Tauchen Sie IQOS und/oder Accessoires nicht in Flüssigkeiten und bringen Sie sie nicht in Kontakt mit Wasser und/oder sonstigen Flüssigkeiten. Berühren Sie IQOS und/oder Accessoires nicht, wenn sie nass sind oder in eine Flüssigkeit getaucht werden.
- Entsorgen Sie IQOS und/oder Accessoires nicht mit dem gewöhnlichen Restmüll, da sie in Kontakt mit Wasser und/oder anderen Flüssigkeiten kommen könnten.
- Reinigen Sie den USB-Ladeanschluss des IQOS Pocket Chargers regelmäßig, um die Ansammlung von Fremdkörpern (z. B. Staubpartikel) zu vermeiden.
- Trennen Sie die Verbindung zu Stromquellen, wenn IQOS und/oder Accessoires während des Ladevorgangs überhitzen, rauchen, Feuer fangen oder brennen.
- Berühren Sie IQOS und/oder Accessoires nicht, wenn sie überhitzen, rauchen, Feuer fangen oder brennen.
- Handeln Sie vorsichtig. Lassen Sie IQOS nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

- Öffnen, warten, modifizieren oder reparieren Sie keine Bestandteile von IQOS und tauschen Sie keine Komponenten oder Akkus aus.
- Verwenden Sie IQOS nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 und 50 °C.

#### **Akkuwarnhinweis**

IQOS wird mit eingebauten Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ionen-Akkus) betrieben. Bei normalem Gebrauch sind die Batterien vom Gerät umschlossen.

- Wenn Sie Akkufflüssigkeit verschluckt haben sollten, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Erzeugen Sie keinen künstlichen Brechreiz und nehmen Sie weder Nahrung noch Getränke auf.
- Wenn Sie Dämpfe von austretender Akkufflüssigkeit eingeatmet haben sollten, gehen Sie an die frische Luft und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Bei Hautkontakt mit Akkufflüssigkeit gründlich mit Wasser spülen und den Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Wenn Akkufflüssigkeit mit Ihren Augen in Kontakt gekommen ist, spülen Sie diese sofort gründlich mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf.

#### **▲ ACHTUNG VERBRENNUNGSRISIKO**

Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise kann zu Verbrennungen führen:

- Bewahren Sie IQOS und Tabaksticks an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf.
- Setzen Sie IQOS und Tabaksticks keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Benutzen Sie keine Tabaksticks, die übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden.
- Entfernen Sie Tabaksticks nicht, während sie in Verwendung sind.
- Berühren Sie niemals das IQOS Heizblatt.

#### **▲ ACHTUNG RISIKO VON ALLERGISCHEN REAKTIONEN**

- Die Benutzung von IQOS und Tabaksticks kann allergische Reaktionen wie Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge, Zahnfleisch, Hals oder Körper, Atemnot oder Keuchen hervorrufen.
- Wenn Sie eines dieser Symptome aufweisen, benutzen Sie IQOS und Tabaksticks nicht mehr und suchen Sie umgehend einen Arzt auf, da dies ein Hinweis für eine schwere allergische Reaktion sein könnte.

#### **AUSSCHLIESSLICHE VERWENDUNG VON TABAKSTICKS**

- Erwerben Sie IQOS ausschließlich in IQOS Stores vor Ort oder auf iqos.com und Tabaksticks von autorisierten Tabak-Händlern.
- Verwenden Sie IQOS nur mit Tabaksticks. Benutzen Sie IQOS nie mit Zigaretten oder ähnlichen Produkten, die nicht für die Verwendung mit IQOS zugelassen sind. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Modifizieren Sie Tabaksticks in keiner Weise und fügen Sie keine Substanzen zu Tabaksticks hinzu. Dies kann zu Verletzungen führen.

#### **Meldung von unerwünschten Ereignissen oder Zwischenfällen**

- Wenn Sie bei der Benutzung von IQOS und/oder Tabaksticks irgendwelche unerwünschten Auswirkungen auf die Gesundheit spüren, wenden Sie sich an einen Arzt.

- Sie können unerwünschte Ereignisse oder Zwischenfälle direkt an IQOS CARE melden (die entsprechenden Kontaktinformationen sind der Garantieinformation zu entnehmen). Wenn Sie uns über etwaige Nebenwirkungen des Produkts berichten, helfen Sie uns dabei, die Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt zu ergänzen.
- Weitere Informationen finden Sie auf [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES IQOS

### Gültig in der Europäischen Union und EFTA



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Altgerät (einschließlich der Altbatterien) nicht über den gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Produkt und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Altbatterien) einer geeigneten Stelle zur Rückgabe oder Sammlung oder zur Abgabe zwecks Wiederverwendung zuzuführen. Batterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und separat zu entsorgen. Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Die Verantwortung für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf den Altgeräten obliegt Ihrer Verantwortung.

Die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung Ihrer Altgeräte und -batterien tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleisten im Falle der Entsorgung, dass die Altgeräte und -batterien auf eine Art und Weise verwertet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine Entsorgung über den gewöhnlichen Restmüll (etwa durch Müllverbrennung oder Deponierung) kann aufgrund gefährlicher Stoffe in den Altgeräten und -batterien nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Weitere Informationen über die Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten und -batterien sowie der Abgabe zum Zweck der Wiederverwendung erhalten Sie insbesondere bei Ihrer zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder an der Verkaufsstelle, an welcher Sie das Produkt erworben haben.

Für Deutschland:

Besitzer von Altgeräten und -batterien, die von der Philip Morris GmbH bezogen wurden, können diese in jedem IQOS-Store in Deutschland unentgeltlich zurückgeben oder postalisch an die Philip Morris GmbH zurücksenden; im letzteren Fall wird die Philip Morris GmbH Ihnen unentgeltlich ein Retouren-Label zur Verfügung stellen - bitte informieren Sie sich zu den Einzelheiten einer beabsichtigten Rücksendung auf [www.iqos.com](http://www.iqos.com).

Für Österreich:

Bitte informieren Sie sich auf [www.iqos.at](http://www.iqos.at) über alle Annahmestellen von Altgeräten und -batterien für das Recycling. Besitzer von Altgeräten und -batterien, die von der Philip Morris Austria GmbH bezogen wurden, können diese in der IQOS Boutique in Österreich unentgeltlich zurückgeben.


## TECHNISCHE DATEN

Holder:

IQOS 2.4P Modell A1403

Batterietyp:

wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Stromversorgung: 3.7V  1.5A

Pocket Charger:

IQOS 2.4P Modell A1503

Batterietyp:

wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Stromversorgung: 5V  2A


Bluetooth® 4.1

Die IQOS 2.4P Pocket Charger sind mit dem -Symbol gekennzeichnet, gefolgt von „SxxA2x“. Dies bedeutet, dass die IQOS 2.4P Pocket Charger nur mit einem der unten aufgeführten zugelassenen USB-Netzteilmodelle aufgeladen werden dürfen.

#### IQOS USB-Netzteil

Modelle: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Stromversorgung: 100V-240V~ 50/60Hz 0,3A

Nennausgang: 5V  2A

Ausgangsleistung: 10W

Durchschnittliche Effizienz: 79 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,09W

Micro-USB-Kabel (Typ B)

## HINWEISE ZUM ENTFERNEN DES AKKUS (FÜR ENTSORGUNG UND RECYCLING)

Akkus dürfen nicht vom Verbraucher entfernt werden. Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Akkus ausschließlich von einem autorisierten Recycler in folgenden Schritten sicher entfernt werden.

### IQOS 2.4P Pocket Charger (A1503):

Schritt 1: Öffnen Sie den IQOS Pocket Charger und entfernen Sie den IQOS Holder

Schritt 2: Führen Sie ein kleines Werkzeug links oben in das Kunststoffgehäuse des IQOS Pocket Chargers, lösen Sie die Haken und entfernen Sie das Gehäuse

Schritt 3: Trennen Sie den roten Batterieanschluss von der Leiterplatte

Schritt 4: Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist, und trennen Sie diese vom Gehäuse

Schritt 5: Entnehmen Sie die Batterien und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen

Hiermit erklärt Philip Morris Products S.A., dass sich IQOS 2.4P in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie auf: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 2.4P Modell A1503 arbeitet im Frequenzbereich zwischen 2.402 und 2.480 GHz. Die maximale HF-Leistung beträgt 10,0 dBm.

IQOS wird hergestellt von: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.

### Österreich:

Vertrieben durch:

Philip Morris Austria GmbH,

Vorgartenstr. 206 B-C,

1020 Wien, Österreich

### Deutschland:

Importeur und Bevollmächtigter:

Philip Morris GmbH,

Am Haag 14, 82166 Gräfelfing,

Deutschland

WEEE-REG.-Nr. DE: 45546419



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Philip Morris Products S.A. und deren Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

© 2018 Copyright Philip Morris Products S.A.

