


IQOS

Návod k použití


IQOS 3 MULTI

Jak používat IQOS Multi zařízení

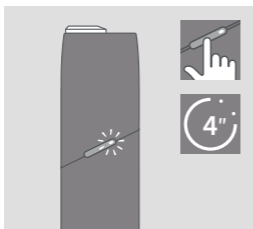

1. ZAPNUTÍ


Stiskněte a čtyři sekundy podržte tlačítko IQOS Multi zařízení. Potom ho uvolněte. Kontrolka stavu baterie a kontrolka tlačítka a stavu budou blikat.

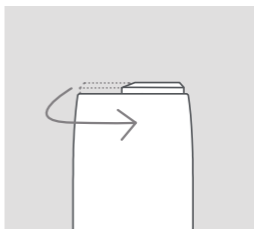


2. OTEVŘENÍ

Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček.

IQOS 3 Multi zařízení

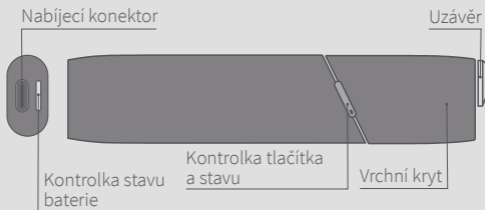

Jak používat IQOS Multi zařízení

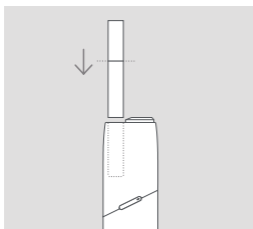


3. VLOŽENÍ TABÁKOVÉ NÁPLNĚ

Vložte tabákovou náplň a jemně ji zasuňte až po čáru na filtru.




4. ZAPNUTÍ NAHŘÍVÁNÍ

Podržte tlačítko, dokud IQOS Multi zařízení nezavibruje a kontrolka tlačítka a stavu neblinká bíle.




Napájecí adaptér

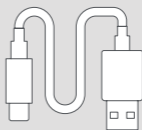

Napájecí kabel

Jak používat IQOS Multi zařízení

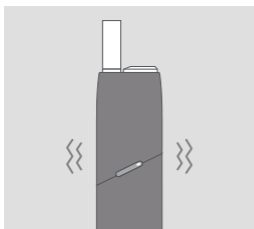

5. ZAČÁTEK POUŽÍVÁNÍ
IQOS Multi zařízení začněte používat, když dvakrát zavibruje a kontrolka tlačítka a stavu svítí bíle.



6. PŘEDPOSLEDNÍ FÁZE
30 sekund před koncem zařízení IQOS Multi dvakrát zavibruje a kontrolka tlačítka a stavu bude blikat bíle.




IQOS čistič



IQOS čisticí tyčinky

Jak používat IQOS Multi zařízení

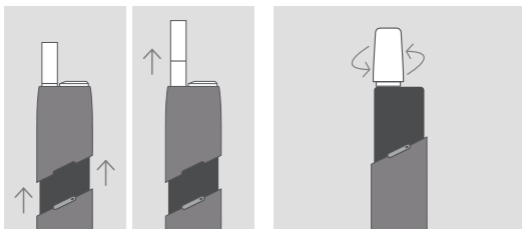

7. VYJMUTÍ TABÁKOVÉ NÁPLNĚ

Vrchní kryt posuňte nahoru a vyjměte použitou tabákovou náplň.

ČIŠTĚNÍ

Vrchní kryt posuňte nahoru a celý ho vyjměte. Vložte IQOS čistič a jemně jím otáčejte. Každodenní čištění zaručuje optimální zážitek.

BUĎTE S NÁMI V KONTAKTU

Kompletní uživatelskou příručku a kontakt na Centrum péče o zákazníky naleznete na www.iqos.com


Aplikaci IQOS Connect si můžete stáhnout prostřednictvím Google Play *



*Značka a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.


*Je možné, že aplikace IQOS Connect ještě není k dispozici ve vaší zemi.

Rychlé tipy

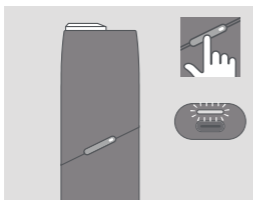


KONTROLA STAVU BATERIE

Klikněte na tlačítko na IQOS Multi zařízení a zkontrolujte stav nabití baterie.

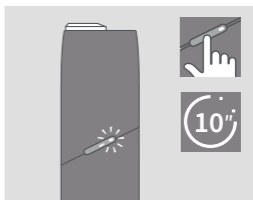


RESETOVÁNÍ

Stiskněte a 10 sekund podržte tlačítko IQOS Multi zařízení. Potom ho uvolněte. Kontrolka stavu baterie zhasne, dvakrát zabliká a potom postupným zeslabením potvrdí resetování.

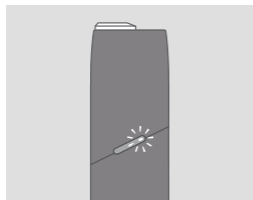

KONTROLKA BLIKNE DVAKRÁT BÍLE

IQOS Multi zařízení je mimo rozsah provozních teplot (<math><0^{\circ}\text{C}>/> >50^{\circ}\text{C}</math>). Počkejte, až se teplota zařízení dostane do přípustného rozmezí.

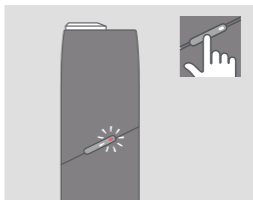

KONTROLKA BLIKÁ ČERVENĚ

Resetujte IQOS Multi zařízení. Pokud blikání nepřestává, kontaktujte Centrum péče o zákazníky.

IQOS




Tento symbol upozorňuje, že výrobek je třeba používat s opatrností.

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Bezpečnostní upozornění a pokyny uvedené v tomto dokumentu nemohou zahrnout všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při používání a údržbě osobního elektronického výrobku je třeba dbát opatrnosti a péče. Abyste snížili riziko zranění, vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce. Tento výrobek obsahuje součásti, které si uživatel nemůže sám opravit. Nepokoušejte se žádnou ze součástí tohoto výrobku otevírat, upravovat nebo opravovat ani se nesnažte žádnou součástku či baterii vyměňovat, neboť byste si takovým počínáním mohli přivodit zranění. Tento výrobek nikdy nepoužívejte v prostředí, kde se nacházejí hořlavé materiály, kapaliny či plyny. Tento výrobek se smí nabíjet pouze pod bezpečným malým napětím. Výrobek nabíjejte pouze v interiéru budov. Tento symbol  upozorňuje, že k připojení elektrického zařízení ke zdroji elektrické energie je zapotřebí specifický odpojitelný napájecí adaptér. Typ napájecího adaptéru je vyznačený vedle symbolu. Typ napájecího adaptéru je uváděn jako SxxA2x, což znamená, že k nabíjení výrobku lze použít různé modely adaptérů v závislosti na typu zásuvek používaných v daném regionu. Výrobek nabíjejte pouze pomocí těchto schválených modelů IQOS™ napájecích adaptérů: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Výrobku se nedotýkejte, pokud je mokrý nebo ponořený do jakékoli kapaliny. Nenechte výrobek spadnout ani ho nevystavujte silným otřesům. Nikdy se nesnažte dotýkat zahřívací čepele. Mohli byste si tak přivodit zranění nebo způsobit poškození zahřívací čepele. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby si s ním nehrály. Osoby se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny, jak výrobek bezpečně používat, a dobře chápou možná rizika. Výrobek nepoužívejte za těchto okolností: i) v místech, kde je používání elektronických přístrojů zakázáno; ii) na povrchu nebo poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory či krby; iii) pokud je výrobek poškozený, rozbitý nebo pokud s ním bylo nedovoleným způsobem manipulováno; a iv) pokud byl vystaven působení nadměrného tepla nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ

IQOS zařízení funguje výhradně s tabákovými náplněmi HEETS™. IQOS zařízení nikdy nepoužívejte v kombinaci s cigaretou či podobnými produkty nebo s tabákovými náplněmi či příslušenstvím, které nebylo schválené výrobcem. *Tabákovou náplň* nikdy nevyjímejte v průběhu jejího užívání. *Tabákové náplně* jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nelze je používat opakovaně, zapalovat zápalkou, zapalovačem ani jiným zdrojem otevřeného ohně.

Tabák a vliv na zdraví

- Používání IQOS zařízení není bez rizik.
- *Tabákové náplně* obsahují nikotin, který je návykovou látkou.
- Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků, je úplně přestat tabákové výrobky a výrobky obsahující nikotin užívat.

Nikotin

- Nikotin je přirozeně přítomný v tabáku používaném v *tabákových náplních*.
- Nikotin je návykovou látkou a může mít vedlejší účinky podobné těm, které vyvolávají jiné produkty s obsahem nikotinu, např. bolení hlavy, nevolnost nebo podráždění hrdla. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, přestaňte *tabákové náplně* používat a obraťte se na odborníka ve zdravotnictví.
- IQOS zařízení není určeno lidem, kteří mají problémy se srdcem, nebo jsou diabetici.
- IQOS zařízení by neměly používat těhotné nebo kojící ženy.
- Pokud jste těhotná, kojíte nebo se domníváte, že jste těhotná, měla byste přestat tabákové výrobky a výrobky obsahující nikotin používat a obrátit se na odborníka ve zdravotnictví.

Děti a mladiství

- IQOS zařízení je určeno výhradně dospělým osobám.
- Děti a mladiství by IQOS zařízení neměli za žádných okolností používat.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ UPOZORNĚNÍ | Nebezpečí vdechnutí a požití

- *Tabákové náplně* uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ – *tabákové náplně* obsahují malé části.
- NEBEZPEČÍ POŽITÍ – v případě spolknutí *tabákové náplně* okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc z důvodu rizika požití nikotinu.

⚠ UPOZORNĚNÍ | Rizika související s baterií

IQOS zařízení používá hermeticky uzavřené lithium-iontové (Li-ion) baterie. Za normálních podmínek používání je baterie uzavřena. Jestliže začne z baterie vytékat kapalina, dodržujte tato opatření:

- V případě požití kapaliny okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení ani nepřijímejte potravu či nápoje.
- V případě vdechnutí kapaliny zajistěte přísun čerstvého vzduchu a vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě zasažení pokožky si umyjte ruce a nedotýkejte se očí.
- Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je propláchněte tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ VAROVÁNÍ | Riziko horkého aerosolu

- Při používání IQOS zařízení v horkých a vlhkých klimatických podmínkách voda v aerosolu výrazně zvýší pocitovou teplotu aerosolu.
- Aby k tomu nedocházelo, uchovávejte *tabákové náplně* na chladném suchém místě. Nevystavujte výrobek vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte IQOS zařízení v horkém počasí nebo při vysoké vlhkosti.
- Pokud zaznamenáte jakékoli obtíže, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka ve zdravotnictví.

▲ VAROVÁNÍ Riziko alergické reakce

- IQOS zařízení může způsobit alergickou reakci.
- Přestaňte IQOS zařízení používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v případě, že zaznamenáte níže uvedené příznaky, které mohou signalizovat vážnou alergickou reakci: otok tváře, rtů, jazyka, dásní, hrdla či těla nebo dýchací potíže či sípání.

Hlášení nežádoucích příhod či událostí

Jestliže při používání IQOS zařízení zaznamenáte jakýkoli nežádoucí zdravotní účinek, poraďte se s odborníkem ve zdravotnictví.

Jakoukoli nežádoucí příhodu či událost můžete ohlásit přímo místnímu centru péče o zákazníky (kontaktní údaje naleznete v brožurě Péče o zákazníky a záruka).

Hlášením vedlejších účinků pomůžete poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto výrobku.

Další informace naleznete na www.iqos.com

INFORMACE K LIKVIDACI IQOS 3 MULTI ZAŘÍZENÍ

Platí na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru




Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu uvádí, že se tento výrobek ani jeho jednotlivé součásti (včetně baterií) nesmějí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Naopak je vaší povinností odevzdat použité zařízení do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použité baterie mohou být rovněž bezplatně vráceny v místě prodeje.


Třídění a recyklace použitých zařízení (včetně baterií) po skončení jejich životnosti napomáhají k zachování a ochraně přírodních zdrojů a jsou zárukou, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví i životní prostředí. Likvidace použitého zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (například spalováním či uložením na skládku) může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

S žádostmi o další informace o možnostech odevzdání použitého zařízení k recyklaci se obraťte na místní městský nebo obecní úřad, sběrný dvůr či prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Místní dovozce zařízení zajistí financování procesu zpracování a recyklace použitých zařízení odevzdaných prostřednictvím určených sběrných míst v souladu s místními právními předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

IQOS 3 Multi zařízení – model:
A1405
Typ baterie: dobíjecí baterie
Li-ion
Vstupní napětí: 5V  2A
Bluetooth® 4.1

IQOS napájecí adaptér
Model: S21A20.
Vstupní napětí: 100 V – 240 V ~
50/60 HZ 0,3 A
Výstupní napětí: 5V  2A

USB kabel typu C



Pokyny pro vyjmutí baterie (za účelem likvidace a recyklace)

Baterie nesmí vyjímat zákazník. Baterie na konci životnosti smí bezpečně vyjímat pouze osoby, které vlastní oprávnění k jejich recyklaci, a to následujícím postupem.

IQOS 3 Multi (A1405):

Krok 1. Zkontrolujte napětí: Před demontáží by zařízení mělo být zcela vybité.

Krok 2. Odstranění zadního krytu (doporučuje se použít upínák): Odstraňte háčky krytu umístěné na spodní straně zařízení (po straně poblíž zásuvky USB). Zadní kryt lze nyní odebrat.

Krok 3. Vyjmutí středového dílu: Uvolněte obě strany lisovaného rámu a vyjměte středový díl.

Krok 4. Vyjmutí baterie: Jemně odlepte baterii z přílnavé podložky. Odstraňte šroubky, které zajišťují desku plošných spojů (PCB), a opatrně z pouzdra vyjměte baterii a PCB. Kabel baterie odpojte pomocí příslušného nářadí (AVX 06-9296-7001-01-000).

Krok 5. Likvidace: Baterii, demontované díly a PCB recyklujte v souladu s místními předpisy.

Společnost Philip Morris Products S.A. tímto prohlašuje, že IQOS zařízení splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Oficiální prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 Multi zařízení model A1405 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,402 – 2,480 GHz s maximálním RF výstupním výkonem 7,0 dBm.

Zařízení bylo navrženo společností Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švýcarsko.

Dovozce: Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek společností Philip Morris Products S.A. a jejími dceřinými společnostmi podléhá licenčním ujednáním. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

