

bonds 2

by IQOS

Uživatelská příručka

Pro BONDS 2 by IQOS™

**Objevte svět služeb a
výhod s BONDS by IQOS™**

Pro online verzi uživatelské
příručky a zákaznickou podporu.




Navštivte

mujbonds.cz

Zjistěte více o smluvní záruce
výrobce na vaše zařízení na
mujbonds.cz


Poznejte své zařízení

BONDS 2 by IQOS™

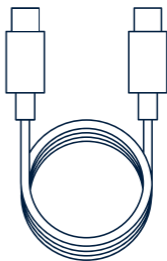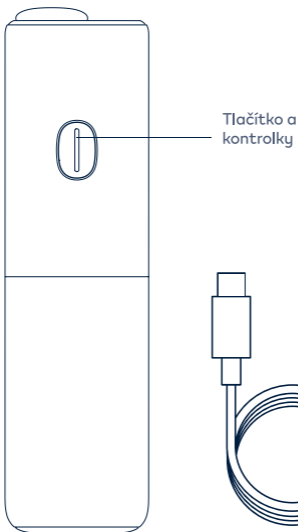

Začínáme


1

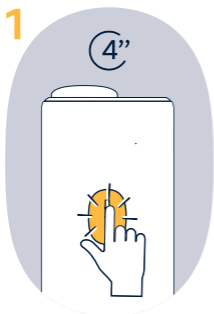

ZAPNUTÍ (NEBO VYPNUTÍ)

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 4 sekund, dokud zařízení nezavibruje, poté uvolněte; kontrolky se pomalu rozsvítí (nebo zhasnou). Zařízení vypněte, když jej nepoužíváte.

2

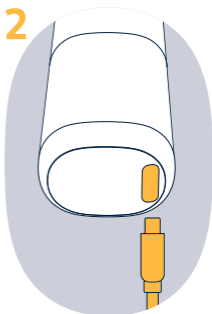


NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte v souladu s bezpečnostními upozorněními a pokyny.

(přibližně 120 min s kompatibilním napájecím adaptérem)


Rychlé tipy

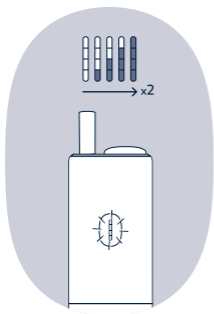

CHLAZENÍ


Zařízení lze použít až 3 po sobě jdoucí použití. Po 3 po sobě jdoucích použitích kontrolky dvakrát bliknou nahoru a dolů, aby signalizovaly probíhající chlazení.

(chlazení trvá přibližně 4 min).

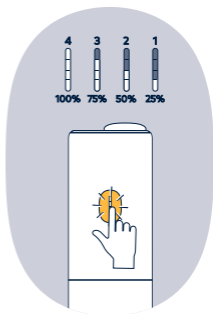


STAV BATERIE

Krátce stiskněte tlačítko, kontrolky se rozsvítí a zobrazí úroveň baterie.

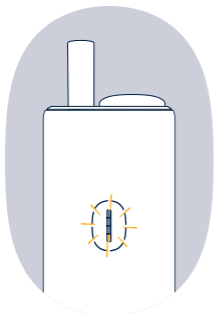

**KONTROLKA
BLIKÁ ŽLUTĚ**


Baterie je vybitá,
je nutné nabít.

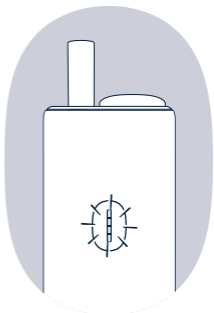

**KONTROLKY
DVAKRÁT
BLIKAJÍ BÍLE**


Zařízení je mimo
provozní teplotní
rozsah.

(0°C to 40°C)

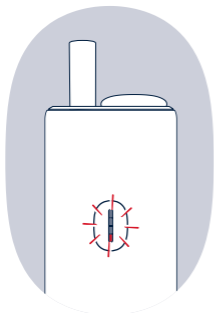


KONTROLKA BLIKÁ ČERVENĚ

Resetujte zařízení.
Pokud červené blikání
přetrvává, kontaktujte
zákaznickou podporu.

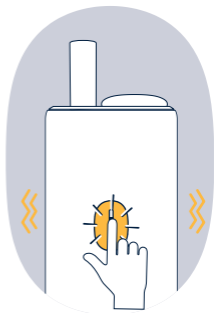

RESETOVÁNÍ

Stiskněte a držte
tlačítko, dokud zařízení
nezavibruje 3krát, poté
uvolněte. Všechny
kontrolky se vypnou
a znovu zapnou, aby
potvrdily RESET.

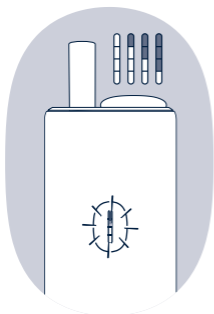


DOBA NABÍJENÍ

Při použití
nekompatibilního
napájecího adaptéru
kontrolky pomalu
blikají a nabíjení může
trvat déle než
120 minut.

Jak používat své zařízení


1

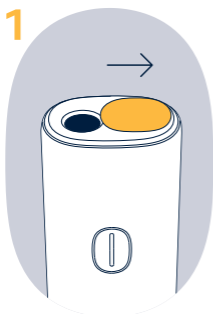

OTEVŘENÍ

Posuňte pro
otevření.


2

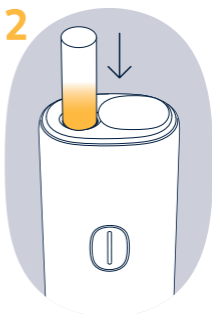

**VLOŽTE
ROUNDHEAT
STICK™ náplň**

Vložte ROUNDHEAT
STICK™ náplň po
čáru na filtru, filtrem
směrem ven.

3

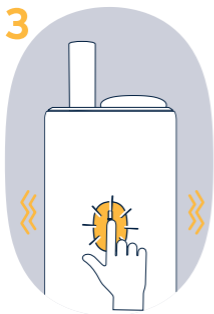

ZAČNĚTE OHŘEV

Stiskněte tlačítko,
dokud zařízení
nezavibruje a kontrolky
nezačnou pulzovat,
poté počkejte na
další vibraci.

4




PRVNÍ POTÁHNUTÍ ZE ZAŘÍZENÍ

Po druhé vibraci si
JEDNOU potáhněte,
abyste zařízení
připravili, poté
počkejte na další
vibraci.

Během prvního
potáhnutí a používání
nevyjímejte náplň.

5

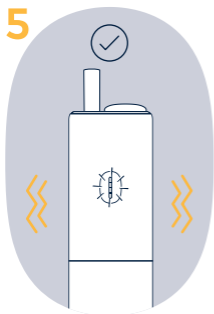


ZAČÁTEK POUŽÍVÁNÍ

Po třetí vibraci je
zařízení připraveno k
použití.

Během používání
neotáčejte náplň.
Zařízení lze používat
až 5 minut.

6

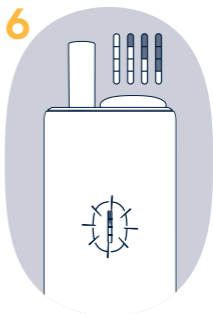

ODPOČÍTÁVÁNÍ

Během používání
kontrolky indikují
zbývající čas.


7



**TÉMĚŘ
HOTOVO**

Posledních 30 sekund
signalizuje JEDNA
vibrace a JEDNA
kontrolka
pulzující bíle.


8

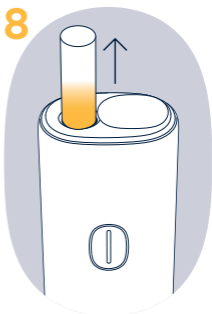

**VYJMĚTE
ROUNDHEAT
STICK™ náplň**

Po dokončení vyjměte
použitou náplň
ROUNDHEAT STICK™
a zlikvidujte podle
místních předpisů.

9

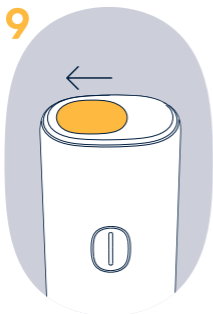

ZAVŘENÍ

Po použití posuňte
pro zavření.

bonds 2
by IQOS



Tento bezpečnostní výstražný symbol upozorňuje na možné nebezpečí úrazu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNA
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY, ABYSTE
PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ.**

Tato bezpečnostní upozornění a pokyny nemohou pokrýt všechny možné situace, které mohou nastat, a uživatelé si musejí počínat opatrně a postupovat s péčí.

USCHOVEJTE TATO BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

**Tato bezpečnostní upozornění a pokyny platí pro
zařízení BONDS 2 by IQOS™**

**Podívejte se na www.mujbonds.cz pro jakékoli
aktualizace těchto bezpečnostních upozornění a pokynů.**

URČENÍ UŽIVATELÉ

- BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně jsou určeny pouze pro dospělé.
- BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně jsou určeny pro dospělé, kteří by jinak kouřili nebo používali nikotinové výrobky.
- Děti a dospívající by nikdy neměli používat BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně za žádných okolností.

- Tento výrobek by neměly používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny k bezpečnému používání výrobku a neporozuměly rizikům.

TABÁK A NIKOTIN

- ROUNDHEAT STICKS™ náplně obsahují nikotin, který je návykový.
- BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně nejsou bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s tabákem a nikotinem, je úplně přestat užívat tabák a nikotin.
- U některých uživatelů se mohou vyskytnout vedlejší účinky, mezi které patří: bolest břicha, bolest na hrudi, pocit dušení, kašel, potíže s dýcháním, závratě, sucho v ústech, sucho v krku, zánět dásní, bolest hlavy, malátnost, ucpaný nos, nevolnost, podráždění úst, palpitace, podráždění hrdla a zvracení.
- Výrobky obsahující nikotin by neměli užívat lidé, kteří trpí nebo jsou ohroženi srdečními chorobami, jsou diabetici, trpí epilepsií nebo mají záchvaty.
- Výrobky obsahující nikotin by se neměly používat v těhotenství ani při kojení. Pokud jste těhotná, kojíte nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, měla byste s užíváním tabáku a nikotinu úplně přestat.
- Zanechání kouření nebo přechod na BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně nebo jiné výrobky obsahující nikotin může vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. teofylin, klozapin, ropinirol).
- Pokud máte otázky ohledně toho, zda byste měl(a) užívat BONDS 2 by IQOS™ náplně a ROUNDHEAT STICKS™ vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu, obraťte se na pracovníka ve zdravotnictví.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



NEBEZPEČÍ PŘI MANIPULACI, VDECHNUTÍ A POŽITÍ

- Uchovávejte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně vždy mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Zařízení BONDS 2 by IQOS™, příslušenství a ROUNDHEAT STICKS™ náplně obsahují malé části.
- NEBEZPEČÍ POŽITÍ – Pokud dojde k požití ROUNDHEAT STICKS™ náplně, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc z důvodu rizika intoxikace nikotinem.
- NEBEZPEČÍ MANIPULACE – Nerozlamujte beztabákové ROUNDHEAT STICKS™ náplně (dostupnost závisí na konkrétní zemi) ani nemanipulujte se spodní částí náplně. Pokud se spodní část náplně dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou. Pokud se dostane do kontaktu s očima, oplachujte je několik minut vodou.



ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může vést k požáru, explozi, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození sebe, ostatních, výrobku či jiného majetku:

- Nepoužívejte BONDS 2 by IQOS™ tam, kde je zakázáno používání elektronických zařízení.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte BONDS 2 by IQOS™ nebo příslušenství, pokud jsou poškozené, upravené nebo rozbité.
- Nepoužívejte BONDS 2 by IQOS™, pokud se zdá, že baterie uniká.
- Nabíjejte tento výrobek pouze uvnitř, pomocí bezpečného extra nízkého napětí s výstupem 5 V; 2 A.
- Používejte certifikovaný napájecí adaptér z důvěryhodného zdroje a nabíjecí kabel dodaný v balení. Podrobnosti o kompatibilitě naleznete v části „Technické údaje“.
- Nepoužívejte, nenabíjejte ani neskladujte BONDS 2 by IQOS™ na místech s vysokou teplotou (např. uvnitř auta v létě nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory či krby).
- Nepoužívejte BONDS 2 by IQOS™ tam, kde jsou přítomny hořlavé materiály, kapaliny nebo plyny.
- BONDS 2 by IQOS™, napájecí adaptér a nabíjecí kabel nesmí být vystaveny žádné kapalině. Nedotýkejte se BONDS 2 by IQOS™ ani jeho příslušenství, pokud jsou mokré nebo ponořené do kapaliny.
- Nečistěte zařízení žádným čisticím prostředkem.
- Nečistěte zařízení, když je zapnuté.
- Pravidelně čistěte USB nabíjecí port BONDS 2 by IQOS™, abyste zabránili hromadění cizích částic (např. prachu) a před použitím USB konektoru zkontrolujte port.
- Po použití zavřete kryt zařízení, aby se zabránilo hromadění cizích částic (např. prachu) v nahřívací komoře, a před použitím ROUNDHEAT STICKS™ náplně zkontrolujte komoru.
- Zacházejte opatrně. Nepouštějte BONDS 2 by IQOS™ ani je nevystavujte silným nárazům.
- Tento výrobek neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se otevřít, upravit, servisovat, rozebrat nebo opravit jakoukoli součást BONDS 2 by IQOS™ ani vyměnit komponenty či baterie.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud byl vystaven nadměrnému chladu, teplu nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se BONDS 2 by IQOS™ ani jeho příslušenství, pokud se přehřívají, jiskří, kouří, vzplanou nebo hoří. Pokud je to možné, opatrně odpojte napájení.
- Nepokoušejte se vložit do nahřívací komory žádný předmět kromě ROUNDHEAT STICKS™ náplně.
- Doporučuje se používat tento výrobek při teplotách mezi $>0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $<40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ROUNDHEAT STICKS™ náplně jsou určeny pouze pro jedno použití a nikdy by neměly být znovu použity, zapáleny zápalkou, zapalovačem nebo jiným zdrojem plamene.
- Nikdy nevyhazujte BONDS 2 by IQOS™ ani jeho příslušenství spolu s běžným domácím odpadem.



RIZIKA SPOJENÁ S BATERIÍ

BONDS 2 by IQOS™ je napájen uzavřenými lithium-iontovými (Li-ion) bateriemi. Pokud zjistíte, že z baterie uniká kapalina, dodržujte následující opatření:

- Pokud dojde k požití tekutiny z vyteklé baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení ani nekonzumujte jídlo či pití.
- Pokud dojde k vdechnutí výparů z uniklé baterie, přesuňte se na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží, omyjte postižené místo včetně rukou a nedotýkejte se očí.
- Pokud se tekutina z uniklé baterie dostane do očí, okamžitě je vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.



RIZIKO POPÁLENÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek tepelné popáleniny:

- Skladujte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně na čistém, suchém a chladném místě.
- Nevystavujte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte ROUNDHEAT STICKS™ náplně, které byly vystaveny nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
- Neotáčejte ani neodstraňujte ROUNDHEAT STICK™ náplň během používání.



RIZIKA ALERGICKÝCH REAKCÍ

- Používání BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplní může způsobit alergickou reakci, například otok obličeje, rtů, jazyka, dásní, hrdla nebo těla, dýchací potíže nebo sípání.
- Pokud se u vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, přestaňte používat BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplně a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, protože se může jednat o závažnou alergickou reakci.
- Některé ROUNDHEAT STICKS™ náplně obsahují rostlinné složky, které mohou u některých uživatelů vyvolat alergické reakce (viz informace na obalu). Nesdílejte zařízení BONDS 2 by IQOS™ s jinými uživateli, abyste minimalizovali riziko křížové kontaminace, která by mohla vést k alergické reakci.

POUŽÍVÁNÍ ROUNDHEAT STICKS™ náplní

- Používejte BONDS 2 by IQOS™ pouze s náplněmi ROUNDHEAT STICKS™, které jsou speciálně navrženy pro zařízení BONDS by IQOS™.

- Nepoužívejte ROUNDHEAT STICKS™ náplně s jinými zařízeními IQOS™, protože to může způsobit zranění nebo poškodit vaše zařízení.
- Nikdy nepoužívejte BONDS 2 by IQOS™ s cigaretou nebo podobnými výrobky. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
- Neupravujte ROUNDHEAT STICKS™ náplně žádným způsobem ani do nich nepřidávejte žádné látky. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
- Vždy likvidujte ROUNDHEAT STICKS™ náplně ihned po vychladnutí po použití v souladu s místními požadavky na likvidaci.
- Během používání neblokujte část filtru, která je bezprostředně mimo zařízení.
- Používání BONDS 2 by IQOS™ s jinými náplněmi než ROUNDHEAT STICKS™ může způsobit zranění nebo poškození zařízení a není kryto naší zárukou výrobce. Jakékoli tvrzení třetích stran o kompatibilitě BONDS 2 by IQOS™ s jinými náplněmi než ROUNDHEAT STICKS™ nebylo ověřeno ani schváleno společností Philip Morris Products S.A.
- Pro plné využití výhod BONDS 2 by IQOS™ používejte BONDS 2 by IQOS™ pouze s ROUNDHEAT STICKS™ náplněmi. Jakékoli tvrzení třetích stran o výhodách používání BONDS 2 by IQOS™ s jinými náplněmi než ROUNDHEAT STICKS™ nebylo ověřeno společností Philip Morris Products S.A.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ NEBO PŘÍHOD

- Pokud při používání BONDS 2 by IQOS™ a/nebo ROUNDHEAT STICKS™ náplní zaznamenáte jakýkoli nežádoucí zdravotní účinek, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.
- Jakoukoli nežádoucí událost nebo incident můžete nahlásit přímo kontaktováním místní zákaznické péče (podrobnosti naleznete v brožuře Zákaznická péče & Smluvní záruka). Nahlášením nežádoucích účinků pomůžete poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto produktu.
- Pro více informací navštivte www.mujbonds.cz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařízení:

BONDS 2 by IQOS™

Model M0051

Typ baterie: dobíjecí baterie li-ion

Vstupní napětí a proud: 5V  2 A

Ne všechna zařízení uvedená v těchto bezpečnostních upozorněních a pokynech jsou součástí balení.

Informace o kompatibilním napájecím adaptéru

Vstup: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Výstup: 5,0 V  2,0 A

E.g., models: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Používejte s dodaným nabíjecím kabelem

INFORMACE K LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ BONDS 2 by IQOS™ Platí na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu uvádí, že se tento výrobek ani jeho jednotlivé součásti (včetně baterií) nesmějí vyhazovat do smíšeného komunálního odpadu. Naopak je vaší povinností odevzdat použité zařízení do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použité baterie mohou být rovněž bezplatně vráceny v místě prodeje. Třídění a recyklace použitých zařízení (včetně baterií) po skončení jejich životnosti napomáhají k zachování a ochraně přírodních zdrojů a jsou zárukou, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví i životní prostředí. Likvidace použitého zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (například spalováním odpadu či uložením na skládku) může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostmi o další informace o možnostech odevzdání použitého zařízení k recyklaci se obraťte na místní městský nebo obecní úřad, sběrný dvůr či prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Místní dovozce zařízení zajistí financování zpracování a recyklace odpadu ze zařízení vráceného prostřednictvím těchto určených sběrných míst v souladu s místními předpisy.

POKYNY PRO VYJMUTÍ BATERIE (PRO LIKVIDACI A RECYKLACI)

Baterie nesmí být vyjmuty spotřebitelem. Po skončení životnosti výrobku smí baterie bezpečně vyjmout pouze autorizovaný recyklátor, a to podle níže uvedeného postupu.

BONDS 2 by IQOS™ (M0051):

- Krok 1. Zařízení by mělo být před demontáží zcela vybito.
- Krok 2. Ručně odstraňte silikonovou podložku a šrouby odstraňte pomocí šroubováku.
- Krok 3. Zatlačte rámový mechanismus pomocí USB konektoru.
- Krok 4. Vytáhněte kovový kryt sestavy rukou.
- Krok 5. Odstraňte zajišťovací prvek rukou (zacvakávací konstrukce).
- Krok 6. Odpojte konektor baterie pomocí izolačního páčidla.
- Krok 7. Oddělte baterii rukou a zlikvidujte ji podle místních předpisů.

Navrženo a vyrobeno pod dohledem společnosti Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švýcarsko.

Dovozce: Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Česká republika

Bezplatná telefonní linka:

800 077 077

E-mail:

info@mujbonds.cz

Webová stránka:

www.mujbonds.cz

Adresa:

Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1,
284 03 Kutná Hora

SMLUVNÍ ZÁRUKA

Doba Trvání

Doba trvání této záruky je:

Česká republika

12 měsíců od data nákupu

Co tato smluvní záruka pokrývá

Subjekt společnosti Philip Morris International uvedený v části Péče o zákazníky podle svého uvážení (aniž by tím byla dotčena vaše zákonná práva) opraví nebo vymění jakékoli součásti, které jsou vadné z hlediska materiálu nebo zpracování, pokud jsou používány v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou, a které jsou předmětem platné smluvní záruční reklamace. Pokud oprava není možná, bude provedena výměna za výrobek nebo příslušnou součást s rovnocennou funkčností. V rozsahu povoleném místními zákony je náhradní barva a/nebo model závislý na dostupnosti této barvy a/nebo modelu. Ustanovení této smluvní záruky platí pouze v zemi nákupu.

Co je z této smluvní záruky vyloučeno

Záruka se nevztahuje na následující: a) nepřerušovanou a bezchybnou funkčnost výrobku; b) poškození nebo poruchu způsobenou běžným opotřebením nebo jinak v důsledku stárnutí výrobku; c) kosmetické poškození (např. škrábance, promáčkliny, prasklý plast apod.), které nemá vliv na funkčnost výrobku; d) poškození nebo poruchu způsobenou nesprávným používáním, proudovým přepětím, nesprávnou manipulací, stykem s kapalinou nebo ohněm; e) poškození nebo poruchu způsobenou použitím s nekompatibilním výrobkem, vyrobeným buď společností Philip Morris International

nebo třetími stranami; f) poškození nebo poruchu způsobenou pokusem o otevření, úpravu (včetně úprav firmwaru) nebo opravu zařízení, a to buď uživatelem, nebo poskytovatelem servisu, který není akreditován výrobcem; g) poškození nebo poruchu způsobenou nepoužíváním podle popisu v související Uživatelské příručce nebo v rozporu s licenčním ujednáním k firmwaru; h) zhoršení výkonu baterie. Baterie jsou spotřební díly a jejich zhoršení výkonu a používání v průběhu času není výrobní vadou ani vadou zpracování a je vyloučeno z této záruky*; i) výrobek obsahující zcela nebo částečně neoriginální díly; j) výrobek, u kterého byla odstraněna nebo pozměněna výrobní čísla.

*Další informace o výkonu baterie naleznete v sekci Často kladené otázky a na stránkách podpory na www.mujbonds.cz

Informace o tom, jak uplatnit práva vyplývající ze záruky

Před podáním reklamace si prosím otevřete a prostudujte související Uživatelskou příručku a rychlou samoobslužnou podporu, která je k dispozici na výše uvedené webové stránce.

Chcete-li uplatnit reklamaci v rámci této smluvní záruky, můžete nepřetržitě využít naše online diagnostické nástroje nebo se obrátit na výše uvedené číslo Centra péče o zákazníky během provozní doby.

Pro uplatnění reklamace se ujistěte, že máte doklad o koupi. Pro urychlení servisu doporučujeme zaregistrovat sériové číslo výrobku a datum nákupu na výše uvedené webové stránce pro příslušný trh, a to bez předložení dokladu o nákupu. Pokud se rozhodnete svůj výrobek neregistrovat, ujistěte se, že máte před uplatněním reklamace doklad o koupi. Reklamace může být zamítnuta, pokud doklad o koupi není k dispozici, byl pozměněn nebo je nečitelný.

V případě, že doklad o koupi nebo registrace výrobku není k dispozici, vyhrazuje si společnost právo dobrovolně uplatnit délku záruky počínaje datem výroby daného výrobku na základě vlastních záznamů.

Povinnosti zákazníka pro smluvní záruční podporu

Při uplatnění reklamace v rámci této smluvní záruky musíte:

- Při reklamaci musíte dodržovat postupy podpory stanovené poskytovatelem služeb (určení problému, řešení, vrácení výrobku);
- V případě výměny vrátit vadný výrobek podle pokynů poskytovatele služby;
- V případě výměny před vrácením vadného výrobku demontovat veškeré vlastní příslušenství zakoupené samostatně.

Další podmínky

Pokud dojde k výměně součástky, pak se náhradní součástka stává vaším majetkem a vyměněná součástka se stává majetkem subjektu, který výměnu provádí. Náhradní součástka nebo zařízení nemusí být nové, ale bude v dobrém funkčním stavu a přinejmenším funkčně rovnocenné původní součástce nebo zařízení. Na výměnu vadného zařízení nebo součástky se vztahuje záruka po zbývající část záruční doby na původní výrobek.

Vámi poskytnuté informace budou použity způsobem popsaným v Zásadách ochrany soukromí spotřebitelů na www.pmiprivacy.com

Doplňková práva spotřebitelů

Práva vyplývající z této smluvní záruky doplňují všechna zákonná práva a nároky založené zákony na ochranu spotřebitele nebo občanskoprávními předpisy v zemi nákupu. Kupující v členských státech EU mají vůči prodejci v případě vady výrobku, která existovala v čase dodání, po dobu minimálně 2 let zákonný nárok na bezplatnou nápravu, který není touto smluvní zárukou dotčen.