

IQOS

Korisnički priručnik

IQOS ILUMA i™

Discover the New Features

HR Otkrijte Nove značajke

EN Download IQOS App

Use the IQOS app to adjust device settings and customize your experience.*

Visit **www.iqos.com/apps**

*Availability of the IQOS App may vary depending on the country.

HR Preuzmite IQOS aplikaciju

Pomoću IQOS aplikacije možete prilagoditi postavke uređaja i svoj način korištenja.

Posjetite **www.iqos.com/apps**

*Dostupnost IQOS aplikacije može varirati ovisno o zemlji.



Pause Mode

HR Pauzirani način rada

Pause Mode Available

EN Pause Mode Available

Two vertical dashes on Touch Screen indicate Pause Mode availability. Swipe DOWN across entire Touch Screen to pause experience. Pause Mode can be used once in the first or second consecutive use, and can be activated within the first 3 minutes, or 8 puffs of the experience.

HR Pauzirani način rada

Dvije okomite crtice na dodirnom zaslonu označavaju dostupnost pauziranog načina rada. Prijeđite prstom prema dolje po cijelom dodirnom zaslonu da biste pauzirali korištenje. Pauza se može iskoristiti jednom u prvom ili drugom uzastopnom korištenju, a može se aktivirati u prve 3 minute ili nakon 8 udisaja.



Pause Mode Active

EN **Pause Mode Active**

4 vertical dashes and device vibration indicate that Pause Mode has been activated. Pause Mode can last up to 8 minutes. If experience is not resumed, Holder will automatically switch off.

HR **Kad je pauzirani način rada aktivan**

4 okomite crtice i vibracije uređaja pokazuju da je aktiviran pauzirani način rada. Pauzirani način rada može trajati do 8 minuta. Ako se korištenje ne nastavi, držač će se automatski isključiti.




Resume Experience

EN Resume Experience

Swipe UP across entire Touch Screen and wait for reheating to complete before resuming experience. Vibration and Light Guide will indicate Holder is ready to resume use.

HR Nastavite korištenje

Prijeđite prstom prema gore po cijelom dodirnom zaslonu i pričekajte da se zagrijavanje dovrši prije nastavka korištenja. Vibracijski i svjetlosni vodič pokazat će da je držač spreman za nastavak korištenja.

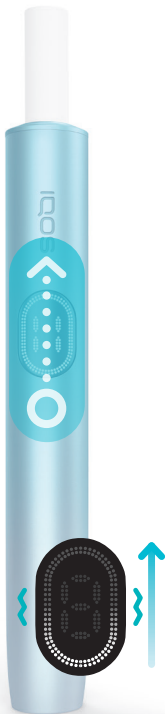

FlexPuff

HR FlexPuff

EN FlexPuff automatically analyzes your experience and may provide 4 extra puffs within experience lasting up to 6 min.*

*FlexPuff is designed to work with tobacco sticks. Activation and number of puffs depend on individual usage patterns, extra puffs might not apply to all adult consumers and/or experiences. FlexPuff does not activate when pause is used.

HR FlexPuff automatski analizira vaše korištenje i može pružiti 4 dodatna udisaja tijekom korištenja koje traje do 6 minuta.*

*FlexPuff je dizajniran za rad s duhanskim umetcima za grijanje. Aktivacija i broj udisaja ovise o pojedinačnim obrascima korištenja, dodatni udisaji možda se neće primjenjivati na sve punoljetne potrošače i/ili iskustva korištenja. FlexPuff se ne aktivira kada se koristi pauza.



Quick Tips

HR Brzi savjeti

Screen States

EN Screen States

Two dashes, ready for two uses¹.

One dash, ready for one use².

(0) Battery depleted, need to recharge³.

(E) Reset Holder and Pocket Charger⁴.

HR Stanje zaslona

Dvije crtice, spreman za dva korištenja¹.

Jedna crtica, spreman za jedno korištenje².

(0) Baterija se ispraznila, potrebno je napuniti držač³.

(E) Resetirajte držač i džepni punjač⁴.



Flex Battery Modes

EN Flex Battery Modes

Performance Mode (default)

Up to 3 consecutive uses without Pause or 2 consecutive uses with Pause for one of them.

Eco Mode*

Holder is set for a single use. Pause Mode is not available.

*Eco mode can only be set through IQOS App, and the availability of IQOS App may vary depending on the country.

HR Flex Battery

Način rada (zadano)

Do 3 uzastopna korištenja bez pauze ili 2 uzastopna korištenja s jednom pauzom.

Eko način rada*

Držač je postavljen na jednokratno korištenje. Pauzirani način rada nije dostupan.

*Eko način rada može se postaviti samo putem IQOS aplikacije, a dostupnost IQOS aplikacije može se razlikovati ovisno o državi u kojoj se nalazite.



To Reset

EN To Reset

Place Holder in Pocket Charger and press Pocket Charger Button for 10 seconds. All Status Lights will turn OFF, and turn ON to confirm a RESET. If problem persists, contact IQOS Support.

HR Da biste vratili izvorne postavke:

Stavite držač u džepni punjač i pritisnite tipku džepnog punjača u trajanju od 10 sekundi. Sva svjetla stanja isključit će se i uključiti da bi se potvrdilo RESETIRANJE. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom Centru za korisničku podršku.



How to use your IQOS ILUMA i™

HR Kako koristiti IQOS ILUMA i™

1.

Turn On

EN Turn On

Press and hold Pocket Charger Button for 4 seconds, then release; Status Lights will turn ON.

HR Uključite

Pritisnite i držite tipku džepnog punjača u trajanju od 4 sekunde, a zatim otpustite; svjetla stanja će se uključiti.



2.


Charge

EN Charge

The Holder will charge automatically when placed into the Pocket Charger. Before first use, fully charge your IQOS ILUMA i™ with a compatible Power Adaptor, as per Safety Warnings and Instructions. (approx. 135 min).

HR Napunite

Držač će se automatski puniti kada se stavi u džepni punjač. Prije prvog korištenja potpuno napunite svoj IQOS ILUMA i™ uređaj kompatibilnim adapterom za napajanje, prema Sigurnosnim upozorenjima i uputama (približno 135 min).

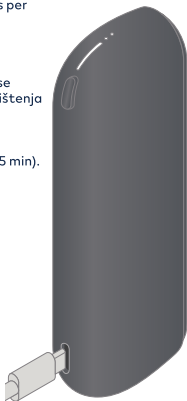

3.

Insert SMARTCORE STICK™

EN Insert SMARTCORE STICK™

Insert SMARTCORE STICK™
to line on filter until Holder
vibrates.

HR Umetnite umetke za grijanje
SMARTCORE STICK™

Umetnite SMARTCORE STICK™
do linije na filteru dok držač ne
zavibrira.



4.

Autostart Heating

EN Autostart Heating

Heating starts automatically, or, by swiping UP on Touch Screen. Touch Screen will show heating status.

HR Automatsko pokretanje zagrijavanja

Zagrijavanje se pokreće automatski ili povlačenjem prsta prema gore preko dodirnog zaslona. Zaslون će prikazati stanje zagrijavanja.



5.


Begin Use

EN Begin Use

Start using after 2nd vibration.

HR Početak korištenja

Počnite koristiti nakon 2. vibracije.

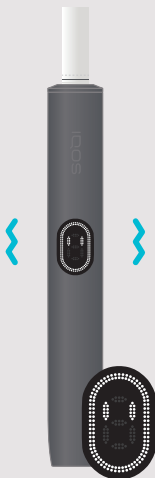

6.

Experience Countdown

EN Experience Countdown

Light Guide around Touch Screen indicates remaining time of experience.

HR Odbrojavanje korištenja

Svjetla stanja oko dodirnog zaslona označavaju preostalo vrijeme korištenja.



7.

Nearly Complete

EN Nearly Complete

To signal last 30 seconds or last 2 puffs, Holder will vibrate.

HR Korištenje je pri kraju

Kako bi signalizirao zadnjih 30 sekundi korištenja ili zadnja 2 udisaja, držač će zavibrirati.





8.

Remove SMARTCORE STICK™

EN Remove SMARTCORE STICK™

Remove used SMARTCORE STICK™ and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

HR Uklonite umetke za grijanje SMARTCORE STICK™

Korišteni umetak za grijanje SMARTCORE STICK™ uklonite iz uređaja i postupite s navedenim u skladu s Sigurnosnim upozorenjima i uputama.



IQOS
ILUMA i



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY
WARNINGS AND
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE
AS THEY CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

See www.iqos.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.

- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

TOBACCO AND NICOTINE

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco and nicotine-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g., theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CHOKING, INGESTION AND HANDLING HAZARD

- Keep IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ devices, accessories, and SMARTCORE STICKS™ contain small parts.
- SMARTCORE STICKS™ contain metal parts with sharp edges.

- **INGESTION HAZARD**
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
 - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- **HANDLING HAZARD** – Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ as soon as fully cooled according to local waste disposal regulations.



ELECTRONIC AND BATTERY HAZARDS

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to oneself, others, the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ indoors, as indicated by symbol  using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and certified Power Adaptor (which you should obtain from a reputable source). Do not use accessories not approved by the manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.IQOS.com for additional important safety information.
- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage with a 5V;2A Power Adaptor. Refer to the Technical Data section of this Safety Warnings and Instructions for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS

ILUMA i PRIME™ and/or its accessories if they become wet or have been immersed in any liquid.

- Do not clean the device with any cleaning agent. Only clean with manufacturer-approved accessories or tools.
- Do not clean the device while on.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or subject them to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ or to replace any of the components or batteries.
- IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Chargers and Holders are not compatible with previous IQOS generations (IQOS 3 DUO™ or earlier). Do not attempt charging IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Holders in any previous IQOS generation Pocket Charger. Do not attempt charging any previous IQOS generation Holder in IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™ or ILUMA™ Stick Remover (when necessary). Ensure the Holder is powered off before attempting to remove SMARTCORE STICKS™ with ILUMA™ Stick Remover.
- Do not insert metal pieces in the Holder while in use.
- Only operate the device in temperatures between >0°C/<40°C.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter, or any other flame source.
- Never dispose of IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and/or their accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquids.

Battery Risks

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



CAUTION

THERMAL BURN RISKS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove a SMARTCORE STICK™ while in use.



CAUTION

ALLERGIC REACTION RISKS

- Using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.
- Certain SMARTCORE STICKS™ contain botanical ingredients that may cause allergic reactions in some users (see information on pack). Do not share IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ devices with other users to minimize the risk of cross-contamination that could lead to an allergic reaction.

USE OF SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA device generations.
- Never use IQOS ILUMA i™ or IQOS ILUMA i PRIME™ with a cigarette or similar products. Doing so may cause injury.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS™ device (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty card). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.IQOS.com.

TECHNICAL DATA

Holder:

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  1.6A

Pocket Charger:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Pocket Charger:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Not all devices listed in these Safety Warnings and Instructions are included in this mobility kit.

Compatible Power Adaptor Information

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0 %
No load power consumption: <0.09 W

Use with supplied Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA i PRIME™ Pocket Charger (Model M0021):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Remove/peel off the rubber pad from the Pocket Charger Wrap Cover.
- Step 3: Remove the 2 screws.
- Step 4: Remove Magnetic Connector by a small (approx. 1mm) head screw bit.
- Step 5: Remove Wrap Cover by sliding and wiggling vertically slowly away from Metal Housing.
- Step 6: Remove the rubber washer (1x) and the screw on board (1x).

- Step 7: Detach all Flexible Printed Circuits (3x) and connector (2x) to remove the charger PCBA.
- Step 8: Remove the 2 screws of the frame and take it out from the Metal Housing.
- Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA i™ Pocket Charger (Model M0022):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the door.
- Step 3: Remove Door Cover with fingers.
- Step 4: Unfasten the 2 screws on top and bottom.
- Step 5: Remove Charger Housing.
- Step 6: Unfasten the electronic circuit board (1 screw only) and remove the retainer.
- Step 7: Unplug battery connector on the circuit board. Do not cut battery wires.
- Step 8: Unplug light channel FPC connector on the circuit board, and detach the 2 kapton tapes on battery.
- Step 9: Remove battery by tilting it up and dispose of according to local regulations.

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ Holder (Model M0010):

- Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.
- Step 2: Open the Ring.
- Step 3: Open the retainer cap.
- Step 4: Take out the CM (Coil module) Seal Ring.
- Step 5: Slide out the assembly out from housing.
- Step 6: De-solder the battery tab from PCBA side and lift it up.
- Step 7: Remove battery and dispose of according to local regulations.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ operate within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and use of such marks by Philip Morris Products S.A. is under license.

Further information regarding the firmware license for IQOS ILUMA i™ and IQOS ILUMA i PRIME™ is available at www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA i



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. Koristi se za upozoravanje na potencijalne opasnosti od tjelesnih ozljeda.

HRVATSKI

SIGURNOSNA UPOZORENJA I UPUTE

**MOLIMO PROČITAJTE SVA SIGURNOSNA
UPOZORENJA I UPUTE PRIJE UPOTREBE KAKO
BISTE IZBJEGLI NASTANAK OZLJEDA.**

Ova sigurnosna upozorenja i upute ne mogu pokriti sve moguće uvjete i situacije koje bi se mogle pojaviti, stoga korisnici trebaju biti pažljivi i oprezni.

ZADRŽITE OVA
SIGURNOSNA
UPOZORENJA I UPUTE
ZA BUDUĆU UPOTREBU
JER SADRŽE VAŽNE
INFORMACIJE.

**Ova sigurnosna upozorenja i upute primjenjuju se na
IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™**

**Pogledajte www.iqos.com za sva ažuriranja ovih
sigurnosnih upozorenja i uputa.**

PREDVIĐENI KORISNICI

- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ smiju upotrebljavati samo punoljetne osobe.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ namijenjeni su punoljetnim osobama koje bi inače nastavile koristiti proizvode koji sadrže duhan i nikotin.
- Djeca i adolescenti nikada ne smiju koristiti IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ili umetke

za grijanje SMARTCORE STICKS™ ni pod kojim okolnostima.

- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute za upotrebu proizvoda na siguran način i ako shvaćaju uključene rizike.

DUHAN I NIKOTIN

- Umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže nikotin koji izaziva ovisnost.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ nisu bez rizika. Najbolji način za smanjenje zdravstvenih rizika povezanih s duhanom i nikotinom je potpuni prestanak upotrebe duhana i nikotina.
- Neki korisnici mogu osjetiti nuspojave, uključujući: abdominalnu bol, bol u prsima, osjećaj gušenja, kašalj, otežano disanje, vrtoglavicu, suha usta, suho grlo, gingivitis, glavobolju, slabost, začepljenje nosa, mučninu, iritaciju usta, lupanje srca, iritaciju grla i povraćanje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju upotrebljavati osobe koje boluju od srčanih bolesti ili kod kojih postoji rizik od razvitka srčanih bolesti, koje boluju od dijabetesa, epilepsije ili imaju napadaje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju se koristiti tijekom trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da ste trudni, trebali biste potpuno prestati koristiti duhan i nikotin.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati prilagodbu doziranja određenih lijekova (npr. teofilin, klozapin, ropinirol).
- Ako imate pitanja o tome trebate li koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ s obzirom na postojeće zdravstveno stanje, trebali biste se posavjetovati sa zdravstvenim stručnjakom.

⚠ VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE



OPASNOST OD GUŠENJA, GUTANJA I RUKOVANJA

- Držite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.
- OPASNOST OD GUŠENJA – IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ uređaji, dodaci i umetci za grijanje

SMARTCORE STICK™ sadrže male dijelove.

- Umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže male metalne dijelove s oštrim rubovima.
- **OPASNOST OD GUTANJA**
 - Progutani umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ mogu uzrokovati ozbiljne ozljede unutarnjih organa zbog malih metalnih dijelova s oštrim rubovima.
 - Progutani umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ mogu predstavljati rizik od trovanja nikotinom.
 - U slučaju gutanja umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ odmah potražite liječničku pomoć.
- **OPASNOST OD RUKOVANJA** – Ne rastavljajte umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ jer sadrže male metalne dijelove s oštrim rubovima. Umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ uvijek odložite u skladu s lokalnim propisima o postupanju s otpadom, čim se potpuno ohlade.



OPASNOSTI U VEZI S BATERIJOM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA

Rizici povezani s korištenjem elektroničkih uređaja

Nepridržavanje ovih Sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do požara, eksplozije, strujnog udara, ozljeda ili oštećenja vas i drugih kao i proizvoda ili druge imovine:

- Samo predviđeni korisnici trebaju koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™.
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ gdje je upotreba elektroničkih uređaja zabranjena.
- Ne punite i ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ili dodatke ako su oštećeni, neovlašteno izmijenjeni ili slomljeni.
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ako izgleda da je došlo do curenja iz baterija.
- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ punite samo u zatvorenom prostoru, kako je označeno simbolom  pomoću kabela za punjenje koji je odobrio proizvođač (isporučenog u kutiji) i certificiranog adaptera za napajanje (koji biste trebali nabaviti iz provjerenog izvora). Ne koristite dodatke koji nije odobrio proizvođač. Dodatne važne sigurnosne informacije potražite u odjeljku "Tehnički podaci" i www.IQOS.com.
- Ovaj se proizvod smije puniti samo pomoću sigurnosnog iznimno niskog napona s 5V; 2A adapterom za napajanje. Pojedini potražite u odjeljku Tehnički podaci ovih Sigurnosnih

upozorenja i uputa.

- Nemojte koristiti, puniti ili skladištiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ na mjestima s visokim temperaturama (kao što je ljeti unutar automobila ili u blizini izvora topline kao što su radijatori ili kamini).
- Ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ gdje su prisutni zapaljivi materijali, tekućine i plinovi.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™, adapter za napajanje i kabel za punjenje ne smiju biti izloženi nikakvoj tekućini. Ne dirajte IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njegove dodatke ako se smoče ili su uronjeni u bilo koju tekućinu.
- Ne čistite uređaj nikakvim sredstvom za čišćenje. Čistite samo dodacima ili alatom koji je odobrio proizvođač.
- Ne čistite uređaj dok je uključen.
- Povremeno očistite USB priključak za punjenje IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ kako biste izbjegli nakupljanje stranih tvari (kao što su čestice prašine) i prije upotrebe USB priključka pregledajte jesu li u USB priključku prisutni strani materijali.
- Postupajte pažljivo. Nemojte ispuštati IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ili ih podvrgavati jakom šoku.
- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje korisnik može samostalno servisirati. Ne pokušavajte otvoriti, izmijeniti, servisirati, rastaviti ili popraviti bilo koju komponentu IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ ili zamijeniti bilo koju komponentu ili bateriju.
- IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ džepni punjači i držači nisu kompatibilni s prethodnim IQOS generacijama (IQOS 3 DUO™ ili stariji). Ne pokušavajte puniti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ držače u bilo kojoj prethodnoj IQOS generaciji džepnog punjača. Ne pokušavajte napuniti bilo koji prethodni držač IQOS generacije u IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ džepnim punjačima.
- Ne koristite ovaj proizvod ako je bio izložen prekomjernoj hladnoći, vrućini ili vlazi.
- Ne dodirujte IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njihove dodatke ako se pregrijavaju, iskre, počnu dimiti, zapale se ili počnu goriti. Ako je primjenjivo i moguće, budite oprezni pri isključivanju ili odspajanju napajanja.
- Ne pokušavajte umetnuti nijedan predmet u komoru za grijanje osim umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ ili ILUMA™ alat za uklanjanje slomljenih umetaka (po potrebi).

Provjerite je li držač isključen prije nego što pokušate ukloniti umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ pomoću ILUMA™ alata za uklanjanje slomljenih umetaka.

- Ne umećite metalne predmete u držač dok je u upotrebi.
- Uređaj koristite samo na temperaturama između $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Umetci za grijanje SMARTCORE STICK™ su samo za jednokratnu upotrebu i nikada se ne smiju ponovno koristiti, paliti šibicom, upaljačem ili bilo kojim drugim izvorom plamena.
- Nikada ne odlažite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili njihove dodatke s drugim kućnim otpadom jer mogu doći u dodir s vodom i/ili drugim tekućinama.

Rizici povezani s baterijom

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ napajaju se zatvorenim litij-ionskim (Li-ion) baterijama. U normalnim uvjetima upotrebe baterija je zapečaćena. Ako primijetite da tekućina iz baterije curi, slijedite ove mjere opreza:

- Ako progutate tekućinu iz baterije, odmah potražite liječničku pomoć. Ne izazivajte povraćanje i ne gutajte hranu ili piće.
- Ako udahnete paru iz procurjele baterije, udahnite svjež zrak i potražite liječničku pomoć.
- Ako tekućina iz baterije dođe u dodir s kožom, operite zahvaćeno područje, uključujući ruke i ne dodirujte oči.
- Ako tekućina iz baterije dođe u dodir s očima, odmah isperite čistom tekućom vodom u trajanju od najmanje 15 minuta i odmah potražite liječničku pomoć.



RIZICI OD VRUĆEG AEROSOLA

Nepridržavanje ovih Sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do opekline:

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ čuvajte na čistom, suhom i hladnom mjestu.
- Ne izlažite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ uvjetima visoke vlažnosti ili izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne koristite umetke za grijanje SMARTCORE STICK™ koji su bili izloženi prekomjernoj toplini ili vlazi.
- Ne uklanjajte umetak za grijanje SMARTCORE STICK™ dok je u upotrebi.



RIZICI OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- Korištenje IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetaka za grijanje SMARTCORE STICKS™ može izazvati alergijsku reakciju, poput oticanja lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežanog disanja ili teškog disanja.
- Prestanite koristiti IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ i umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ i odmah potražite liječničku pomoć ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma jer mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.
- Određeni umetci za grijanje SMARTCORE STICKS™ sadrže botaničke sastojke koji mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika (vidi informacije na pakiranju). Ne dijelite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ uređaje s drugim korisnicima kako biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije koja bi mogla dovesti do alergijske reakcije.

KORIŠTENJE UMETAKA ZA GRIJANJE SMARTCORE STICKS™

- Koristite samo IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ s umetcima za grijanje SMARTCORE STICKS™ posebno dizajniranim za generacije IQOS ILUMA uređaja.
- Nikada ne koristite IQOS ILUMA i™ ili IQOS ILUMA i PRIME™ s cigaretom ili sličnim proizvodima. To može uzrokovati ozljede.
- Ne koristite umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ s prethodnim IQOS™ uređajima (IQOS 3 DUO™ ili stariji).
- Ne mijenjajte umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™ ni na koji način niti nemojte dodavati bilo koju tvar u umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™. To može uzrokovati ozljede.

PRIJAVLJIVANJE ŠTETNIH DOGAĐAJA ILI INCIDENATA

- Ako osjetite neželjeni učinak na zdravlje kada koristite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ i/ili umetke za grijanje SMARTCORE STICKS™, posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom.
- Sve štetne događaje ili incidente možete prijaviti izravno kontaktiranjem lokalne službe za korisnike (pojedinci možete pronaći na kartici Centar za korisničku podršku i jamstvo). Prijavljujući nuspojave, možete pomoći pružiti više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.
- Za više informacija posjetite www.IQOS.com.

TEHNIČKI PODACI

Držač:

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0010

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  1.6A

Džepni punjač:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Džepni punjač:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Vrsta baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Nisu svi uređaji navedeni u ovim Sigurnosnim upozorenjima i uputama uključeni u ovaj set.

Informacije o adapteru za napanjanje

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ulaz: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Izlaz: 5.0 V  2.0 A

Izlazna snaga: 10.0 W

Prosječna aktivna učinkovitost: 79.0 %

Potrošnja energije bez opterećenja: <0.09 W

Koristite s isporučenim kablom za punjenje

INFORMACIJE ZA POSTUPANJE S OTPADOM

NASTALIM OD IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™

Vrijedi diljem Europske unije i EGP



Ovaj simbol na proizvodu ili na pakiranju označava da se ovaj proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom.

Umjesto toga, vaša je odgovornost s otpadom postupati tako da ga predate ovlaštenom sakupljaču električnog i elektroničkog otpada ili na određeno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Osim toga, iskorištene baterije mogu se besplatno vratiti na prodajnom mjestu. Odvojeno skupljanje i recikliranje otpada (uključujući baterije) pomoć će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način kojim se štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Odlaganje otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada (npr. paljenjem otpada ili odlaganjem u/na tlo) može imati negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o tome gdje možete predati otpad kako bi se reciklirao, obratite se svom mjesnom gradskom uredu, mjesnoj službi za odlaganje kućanskog otpada

ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Lokalni uvoznik proizvoda osigurat će financiranje obrade i recikliranja otpada vraćenog putem ovlaštenih sakupljača ili na ovlaštenim mjestima u skladu s lokalnim zahtjevima.

UPUTE ZA UKLANJANJE BATERIJE (ZA POSTUPANJE S OTPADNOM BATERIJOM I RECIKLIRANJE)

Baterije ne smije uklanjati korisnik. Pri kraju vijeka trajanja proizvoda, samo osoba ovlaštena za recikliranje može sigurno ukloniti baterije pridržavajući se sljedećih koraka.

IQOS ILUMA i PRIME™ džepni punjač (model M0021):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.
- Korak 2: Uklonite / odlijepite gumenu podlogu s poklopca džepnog punjača.
- Korak 3: Uklonite 2 vijka.
- Korak 4: Uklonite magnetski konektor malim (približno 1 mm) vijčanim bitom.
- Korak 5: Uklonite poklopac omotača klizanjem i mrdanjem okomito, polako, dalje od metalnog kućišta.
- Korak 6: Uklonite gumenu podlošku (1x) i vijak (1x).
- Korak 7: Odvojite sve fleksibilne tiskane krugove (3x) i konektor (2x) kako biste uklonili PCBA.
- Korak 8: Uklonite 2 vijka okvira i izvadite ga iz metalnog kućišta.
- Korak 9: Izvadite bateriju naginjanjem i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

IQOS ILUMA i™ džepni punjač (model M0022):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.
- Korak 2: Otvorite vrata.
- Korak 3: Uklonite poklopac za vrata prstima.
- Korak 4: Uklonite 2 vijka na vrhu i dnu.
- Korak 5: Uklonite kućište punjača.
- Korak 6: Uklonite elektroničku pločicu (samo 1 vijak) i uklonite držač.
- Korak 7: Isključite priključak baterije na pločici. Ne rezati žice za baterije.
- Korak 8: Isključite FPC priključak svjetlosnog kanala na pločici i odvojite 2 kaptonske trake na bateriji.
- Korak 9: Izvadite bateriju naginjanjem i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ držač (Model M0010):

- Korak 1: Uređaj treba potpuno isprazniti prije nego što ga rastavite.

Korak 2: Uklonite prsten.

Korak 3: Otvorite poklopac držača.

Korak 4: Izvadite CM (modul zavojnice) brtveni prsten.

Korak 5: Izvucite sklop iz kućišta.

Korak 6: Odlemite jezičak baterije s PCBA strane i podignite ga.

Korak 7: Izvadite bateriju i postupite s baterijom prema lokalnim propisima.

POTVRDA USKLAĐENOSTI

Ovime Philip Morris Products S.A. izjavljuje da su IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Službena Izjava o sukladnosti može se naći na:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ rade unutar frekvencijskog pojasa 2.402 – 2.480 GHz uz maksimalnu radiofrekvencijsku izlaznu snagu (RF) ispod 10.0 dBm.

Ovaj uređaj zadovoljava primjenjiva ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju (RF) i ocijenjen je u skladu s uvjetima izlaganja prijenosnim izvorima prema EN 62311:2008.

Razvijeno i proizvedeno pod licencom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švicarska.



Verbalna oznaka i logotipi Bluetooth® registrirani su žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., i korištenje takvih žigova/oznaka od Philip Morris Products S.A. je pod licencom.

Dodatne informacije o licenci firmvera za IQOS ILUMA i™ i IQOS ILUMA i PRIME™ dostupne su na www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

