



Spoznajte svoje zariadenie



BONDS 2 by IQOS™

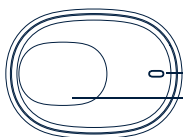

Vetrací otvor
Posuvník

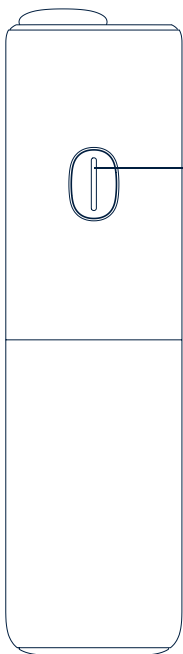


Tlačidlo
a kontrolky

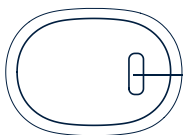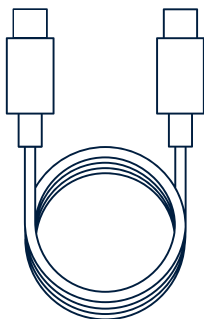

Nabíjací
port

Začíname

1

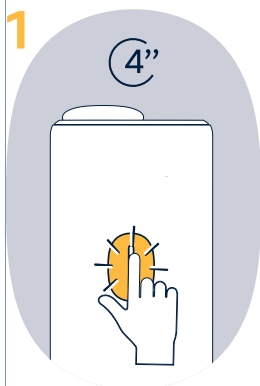


ZAPNUTIE (ALEBO VYPNUTIE)

Stlačte a podržte tlačidlo na 4 sekundy, kým zariadenie nezavibruje, potom uvoľnite; kontrolky sa pomaly rozsvietia (alebo zhasnú).

Zariadenie vypnite, keď ho nepoužívate.

2

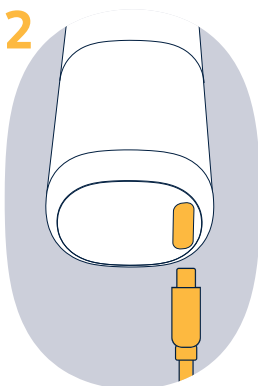


NABÍJANIE

Pred prvým použitím úplne nabite zariadenie v súlade s bezpečnostnými upozorneniami a pokynmi.

(približne 120 min s kompatibilným napájacím adaptérom)


Rýchle tipy

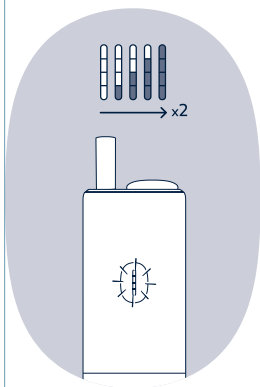

CHLADENIE


Zariadenie možno použiť až 3 po sebe idúce použitia. Po 3 po sebe idúcich použitíach kontrolky dvakrát zablikajú hore a dole, aby signalizovali proces chladenia.

(chladenie trvá približne 4 min).

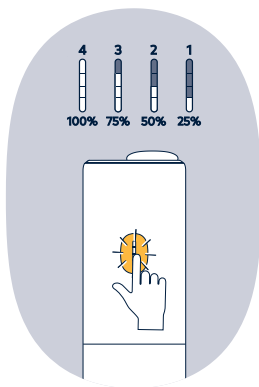


STAV BATÉRIE

Krátko stlačte tlačidlo, kontrolky sa rozsvietia a zobrazia úroveň batérie.

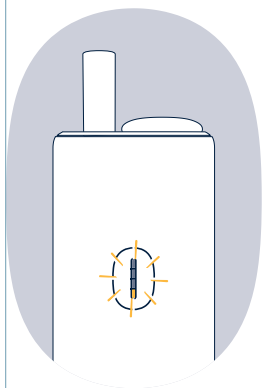

KONTROLKA BLIKÁ NAŽLTO


Batéria je vybitá,
je potrebné nabiť.

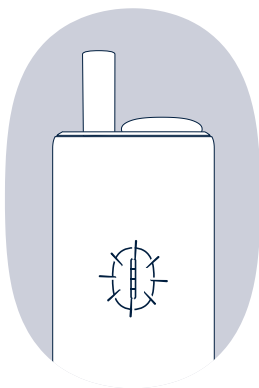

KONTROLKY DVAKRÁT BLIKAJÚ NABIELO

Zariadenie je mimo
prevádzkového
teplotného rozsahu.

(0°C to 40°C)

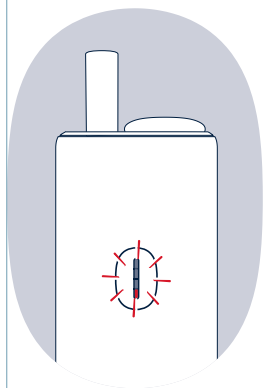

KONTROLKA BLIKÁ NAČERVENO

Resetujte zariadenie.


Ak červené blikanie
pretrváva, kontaktujte
zákaznícku podporu.



RESETOVANIE

Stlačte a držte
tlačidlo, kým
zariadenie nezavibruje
3-krát, potom uvoľnite.

Všetky kontrolky sa
vypnú a znovu zapnú
na potvrdenie RESETU.

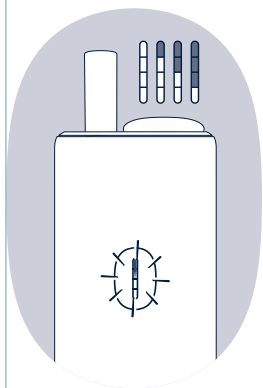

ČAS NABÍJANIA

Pri použití
nekompatibilného
napájacieho adaptéra
kontrolky pomaly
blikajú a nabíjanie
môže trvať dlhšie ako
120 minút.



Používateľská príručka

Pre BONDS 2 by IQOS™

**Objavte svet služieb a
výhod s BONDS by IQOS™**

Pre online verziu používateľskej
príručky a zákaznícku podporu.


Navštívte

iqos.sk/bonds

Zistite viac o dobrovoľnej záruke
výrobcu na vaše zariadenie na
iqos.sk/bonds

Ako používať svoje zariadenie


1

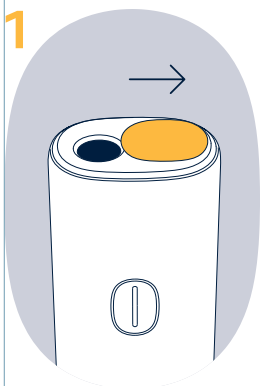

OTVORENIE

Posuňte
na otvorenie.


2

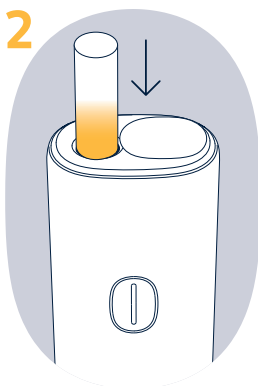

VLOŽTE ROUNDHEAT STICK™ NÁPLŇ

Vložte
ROUNDHEAT STICK™
náplň po čiaru na filtri,
filtrom smerom von.


3

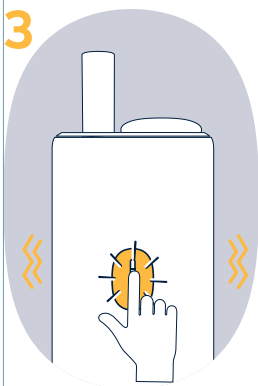

ZAČNITE NAHRIEVANIE

Stlačte tlačidlo, kým zariadenie nezavibruje a kontrolky nezačnú pulzovať, potom počkajte na ďalšiu vibráciu.

4

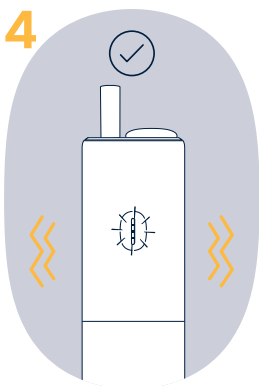


ZAČIATOK POUŽÍVANIA

Po druhej vibrácii je zariadenie pripravené na použitie.

Počas používania náplň nevyberajte ani neotáčajte. Zariadenie možno používať až 5 minút.

5

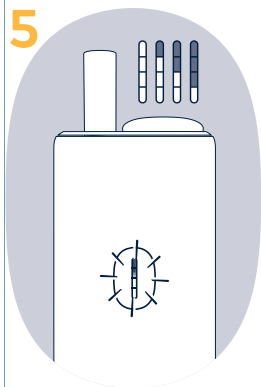

ODPOČÍTAVANIE

Počas používania kontrolky indikujú zostávajúci čas.


6



TAKMER HOTOVO

Posledných 30 sekúnd signalizuje JEDNA vibrácia a JEDNA kontrolka pulzujúca nabielo.

7

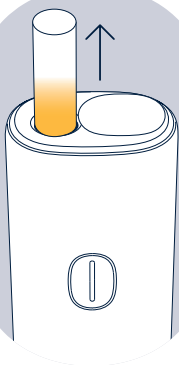


VYBERTE ROUNDHEAT STICK™ NÁPLŇ

Po dokončení vyberte
použitú náplň

ROUNDHEAT STICK™
a zlikvidujte podľa
miestnych predpisov.

8

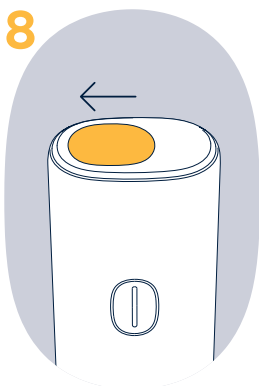

ZATVORENIE

Po použití posuňte
na zatvorenie.

bonds2
by IQOS



Tento symbol upozorňuje
na bezpečnostné riziko.
Používa sa na upozornenie na
potenciálne nebezpečenstvo
ublíženia na zdraví.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY

**ABY STE PREDIŠLI ZRANENIAM, ČÍTAJTE POZORNE
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY.**

**V týchto bezpečnostných upozorneniach a pokynoch
nie je možné obsiahnuť všetky potenciálne situácie,
ktoré môžu nastať, preto by mal byť používateľ vždy
obozretný a opatrný.**

TIETO BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, PRETO SI ICH USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POTREBY.

**Tieto Bezpečnostné upozornenia a pokyny sa
vzťahujú na BONDS 2 by IQOS™ s vyberateľnou a
vymeniteľnou batériou.**

**Online verziu alebo akékoľvek aktualizácie týchto
Bezpečnostných upozornení a pokynov nájdete na
stránke Dôležité informácie na www.iqos.com.**

URČENÍ POUŽÍVATELIA

- BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne
sú určené len pre dospelých.
- BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne
sú určené pre dospelých, ktorí by inak fajčili alebo
používali nikotínové výrobky.
- Deti a dospievajúci by nikdy nemali používať BONDS 2

by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne za žiadnych okolností.

• Tento výrobok by nemali používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny na bezpečné používanie výrobku a neporozumeli rizikám.

TABAK A NIKOTÍN

• ROUNDHEAT STICKS™ náplne obsahujú nikotín, ktorý je návykový.

• BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne nie sú bez rizika. Najlepším spôsobom, ako znížiť zdravotné riziká spojené s tabakom a nikotínom, je úplne prestať užívať tabak a nikotín.

• Niektorí používatelia môžu mať vedľajšie účinky vrátane: bolesti brucha, bolesti na hrudníku, pocit dusenia, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, závraty, sucho v ústach, sucho v hrdle, zápal d'asien, bolesti hlavy, malátnosť, upchatý nos, nevoľnosť, podráždenie úst, búšenie srdca, podráždenie hrdla a vracanie.

• Produkty obsahujúce nikotín by nemali používať osoby, ktoré trpia alebo sú ohrozené srdcovými chorobami, majú diabetes, epilepsiu alebo záchvaty.

• Produkty obsahujúce nikotín by sa nemali používať počas tehotenstva ani dojčenia. Ak ste tehotná, dojčíte alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, mali by ste úplne prestať užívať tabak a nikotín.

• Ukončenie fajčenia alebo prechod na BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne alebo iné produkty obsahujúce nikotín môže vyžadovať úpravu dávkovania niektorých liekov (napr. teofylín, klopazín, ropinirol).

• Ak máte otázky ohľadom používania BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplní vzhľadom na váš zdravotný stav, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka.

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



VAROVANIE

**RIZIKÁ UDUSENIA,
POŽITIA A MANIPULÁCIE**

• Uchovávajte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne vždy mimo dosah detí a domácich zvierat.

• NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Zariadenia BONDS 2 by IQOS™, príslušenstvo a ROUNDHEAT STICKS™ náplne obsahujú malé časti.

• NEBEZPEČENSTVO POŽITIA – Ak dôjde k požitiu ROUNDHEAT STICKS™ náplne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc z dôvodu rizika intoxikácie nikotínom.

• RIZIKO PRI MANIPULÁCII – Nelámte ani neotvárajte beztabakové náplne ROUNDHEAT STICKS™ (v závislosti od dostupnosti v príslušnej krajine) ani nemanipulujte so spodnou časťou náplne. Ak spodná časť náplne príde do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak spodná časť náplne príde do kontaktu s očami, niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.



VAROVANIE

ELEKTRICKÉ NEBEZPEČENSTVO

Nedodržanie týchto bezpečnostných upozornení a pokynov môže viesť k požiaru, explózii, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo poškodeniu seba, iných, výrobku či iného majetku:

- Nepoužívajte BONDS 2 by IQOS™ tam, kde je zakázané používanie elektronických zariadení.
- Nenabíjajte ani nepoužívajte BONDS 2 by IQOS™ alebo príslušenstvo, ak sú poškodené, upravené alebo rozbité.
- Nepoužívajte BONDS 2 by IQOS™, ak sa zdá, že batéria uniká.
- Nabíjajte tento výrobok iba v interiéri, pomocou bezpečného extra nízkeho napätia s výstupom 5 V; 2 A.
- Používajte certifikovaný napájací adaptér z dôveryhodného zdroja a nabíjací kábel dodaný v balení. Podrobnosti o kompatibilitě nájdete v časti „Technické údaje“.
- Nepoužívajte, nenabíjajte ani neskladujte BONDS 2 by IQOS™ na miestach s vysokou teplotou (napr. v aute v lete alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory či krby).
- Nepoužívajte BONDS 2 by IQOS™ tam, kde sú prítomné horľavé materiály, kvapaliny alebo plyny.
- BONDS 2 by IQOS™, napájací adaptér a nabíjací kábel nesmú byť vystavené žiadnej kvapaline. Nedotýkajte sa BONDS 2 by IQOS™ ani jeho príslušenstva, ak sú mokré alebo ponorené do kvapaliny.
- Nečistite zariadenie žiadnym čistiacim prostriedkom.
- Nečistite zariadenie, keď je zapnuté.
- Pravidelne čistite nabíjací port zariadenia BONDS 2 by IQOS™, aby ste zabránili hromadeniu cudzích látok (napríklad prachových častíc), a pred použitím nabíjacieho kábla skontrolujte nabíjací port na prítomnosť cudzích materiálov.
- Po použití zatvorte kryt zariadenia, aby ste zabránili hromadeniu cudzích materiálov (napríklad prachových častíc) v nahrievacej komore, a pred použitím náplne ROUNDHEAT STICKS™ skontrolujte nahrievaciu komoru na prítomnosť cudzích materiálov.
- Zaobchádzajte opatrne. Neupúšťajte zariadenie BONDS 2 by IQOS™ a nevystavujte ho silným nárazom.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom. Pokiaľ nie je v časti „NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY SA VZŤAHUJÚ NA NÁHRADNÚ BATÉRIU A VYBRATIE A VÝMENU BATÉRIE“ uvedené inak, nepokúšajte sa otvárať, upravovať, servisovať, rozoberať ani opravovať žiadnu súčasť tohto výrobku ani vymieňať žiadnu z jeho súčastí.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak bol vystavený nadmernému chladu, teplu alebo vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia BONDS 2 by IQOS™ a/alebo jeho príslušenstva, ak sa prehrieva, iskrí, dymí, vznieti sa alebo horí. Ak je to možné a vhodné, postupujte opatrne pri vypnutí alebo odpojení napájania.

- Nepokúšajte sa do nahrievacej komory vkladať žiadne iné predmety ako ROUNDHEAT STICKS™ náplne.
- Odporúča sa prevádzkovať tento výrobok pri teplotách medzi $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- ROUNDHEAT STICKS™ náplne sú určené len na jednorazové použitie a nikdy by nemali byť znovu použité ani zapálené zápalkou, zapaľovačom alebo iným zdrojom plameňa.
- Nikdy nevyhadzujte zariadenie BONDS 2 by IQOS™ a/alebo jeho príslušenstvo spolu s ostatným komunálnym odpadom, pretože môžu prísť do kontaktu s vodou a/alebo inými kvapalinami.
- Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorú môže používateľ vybrať a vymeniť v súlade s priloženými pokynmi. Používajte iba kompatibilnú náhradnú batériu. Nepoužívajte nekompatibilné batérie na výmenu batérie zariadenia BONDS 2 by IQOS™, pretože to môže spôsobiť poškodenie, skrat alebo požiar.



RIZIKÁ PRI MANIPULÁCII S BATÉRIAMI

Zariadenie BONDS 2 by IQOS™ je napájané utesnenými lítium-iónovými (Li-ion) batériami. Ak si všimnete únik kvapaliny z batérie zariadenia BONDS 2 by IQOS™ alebo z akejkoľvek náhradnej batérie, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Ak dôjde k požitiu tekutiny vytekajúcej z batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte vracanie, nejedzte a nepite.
- Ak dôjde k vdýchnutiu výparov z batérie, presuňte sa na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou, postihnuté miesto a ruky dôkladne umyte a nedotýkajte sa očí.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s očami, okamžite ich vyplachujte čistou tečúcou vodou po dobu minimálne 15 minút a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.



RIZIKO POPÁLENIA

Nedodržanie týchto bezpečnostných upozornení a pokynov môže viesť k popáleninám z tepla:

- Uchovávajte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne na čistom, suchom a chladnom mieste.
- Nevystavujte BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte zariadenie BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne, ak boli vystavené nadmernému teplu alebo vlhkosti.
- Neotáčajte ani neodstraňujte ROUNDHEAT STICK™ náplň počas používania.



RIZIKO ALERGICKEJ REAKCIE

- Používanie BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™

náplní môže spôsobiť alergickú reakciu, ako je opuch tváre, pier, jazyka, d'asien, hrdla alebo tela, ťažkosti s dýchaním alebo sipot.

- Ak sa u vás objaví niektorý z uvedených príznakov, prestaňte používať BONDS 2 by IQOS™ a ROUNDHEAT STICKS™ náplne a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, pretože môže ísť o vážnu alergickú reakciu.

- Niektoré ROUNDHEAT STICKS™ náplne obsahujú rastlinné zložky, ktoré môžu u niektorých používateľov vyvolať alergickú reakciu (pozrite si informácie na obale). Nezdieľajte zariadenie BONDS 2 by IQOS™ s inými používateľmi, aby sa minimalizovalo riziko krížovej kontaminácie, ktorá by mohla viesť k alergickej reakcii.

POUŽÍVANIE ROUNDHEAT STICKS™ náplní

- Používajte BONDS 2 by IQOS™ iba s náplňami ROUNDHEAT STICKS™, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre zariadenia BONDS by IQOS™.

- Nepoužívajte ROUNDHEAT STICKS™ náplne s inými zariadeniami IQOS™, pretože to môže spôsobiť zranenie alebo poškodiť vaše zariadenie.

- Nikdy nepoužívajte BONDS 2 by IQOS™ s cigaretou alebo podobnými výrobkami. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

- Neupravujte ROUNDHEAT STICKS™ náplne žiadnym spôsobom ani do nich nepridávajte žiadne látky. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

- ROUNDHEAT STICKS™ náplne vždy po použití, hneď po vychladnutí, zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu.

- Počas používania neblokujte časť filtra, ktorá sa nachádza bezprostredne mimo zariadenia.

- Používanie zariadenia BONDS 2 by IQOS™ s akýmkoľvek náplňami inými ako náplňami ROUNDHEAT STICKS™ môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a nie je kryté našou zárukou. Akékoľvek tvrdenia tretích strán o kompatibilitu zariadenia BONDS 2 by IQOS™ s inými náplňami ako náplňami ROUNDHEAT STICKS™ neboli spoločnosťou Philip Morris Products S.A. overené ani schválené.

- Pre optimálny zážitok zo zariadenia BONDS 2 by IQOS™ používajte zariadenie BONDS 2 by IQOS™ výhradne s ROUNDHEAT STICKS™ náplňami. Akékoľvek tvrdenia tretích strán o používaní zariadenia BONDS 2 by IQOS™ s inými náplňami ako náplňami ROUNDHEAT STICKS™ neboli spoločnosťou Philip Morris Products S.A. overené.

OZNÁMENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV ALEBO INCIDENTOV

- Ak pri používaní BONDS 2 by IQOS™ a/alebo ROUNDHEAT STICKS™ náplní zaznamenáte akýkoľvek nežiaduci zdravotný účinok, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

- Akúkoľvek nežiaducu udalosť alebo incident môžete nahlásiť priamo kontaktovaním miestneho zákazníckeho servisu. Nahlasovaním vedľajších

účinkov môžete pomôcť poskytnúť viac informácií o bezpečnosti tohto výrobku.

- Viac informácií nájdete na www.iqos.com.

NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY SA VZŤAHUJÚ NA NÁHRADNÚ BATÉRIU A NA VYBRATIE A VÝMENU BATÉRIE.



VYBRATIE A VÝMENA BATÉRIE

Ak potrebujete vymeniť batériu zariadenia BONDS 2 by IQOS™, kompatibilnú náhradnú batériu si môžete zaobstarať od februára 2027 na stránke www.iqos.com alebo z dôveryhodného zdroja a batériu si môžete vymeniť sami podľa týchto Bezpečnostných upozornení a pokynov a priložených inštrukcií. Informácie o požiadavkách na kompatibilitu batérie nájdete v časti „Technické údaje“. Ak zaznamenáte ťažkosti s ktorýmkoľvek krokom procesu vyberania a výmeny batérie alebo s pokynmi, obráťte sa na miestnu zákaznicku podporu.

- Pozorne si prečítajte a dôsledne dodržiavajte poskytnuté pokyny na vyberanie a výmenu batérie. Nevynechávajte žiadny krok ani nemeňte poradie.
- Proces vyberania a výmeny batérie by nemali vykonávať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- S náhradnou batériou a so všetkými časťami zariadenia BONDS 2 by IQOS™ zaobchádzajte jemne a opatrne.
- Vyberanie a výmenu batérie vždy vykonávajte na rovnom, suchom a čistom povrchu v interiéri a mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Pred vložením novej batérie skontrolujte batérový priestor, či sa v ňom nenachádzajú cudzie materiály, a uistite sa, že pôvodné lepiace pásky batérie boli odstránené a nahradené novými lepiacimi páskami. Počas procesu vyberania a výmeny batérie nepoužívajte rozpúšťadlá ani žiadne čistiace prostriedky.
- Nepokračujte v procese vyberania a výmeny batérie BONDS 2 by IQOS™, ak bol počas procesu vyberania a výmeny náhodne poškodený board-to-board konektor (konektor medzi doskami plošných spojov) alebo batéria. V prípade poškodenia zlikvidujte súčasti aj celé zariadenie v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- Nepoužívajte kovové predmety na zostavenie alebo rozobratie batérie a zabezpečte, aby batéria nebola v kontakte s inými batériami, kovovými časťami alebo ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť skrat batérie.
- Na vyberanie a výmenu batérie BONDS 2 by IQOS™ budete potrebovať: skrutkovač PH00, kompatibilnú batériu s obojstrannými lepiacimi páskami, certifikovaný napájací adaptér a nabíjací kábel typu C, ktoré sú dodané so zariadením alebo pochádzajú z dôveryhodného zdroja.
- Pred začatím vyberania a výmeny batérie nechajte zariadenie vychladnúť (približne 5 minút, ak bolo

užívanie práve ukončené) a uistite sa, že je batéria vybitá (svieti iba jedna biela LED).

- Nepokračujte vo výmene batérie, kým zariadenie nie je v režime výmeny batérie (potvrdené bielymi a červenými LED).
- Nevychádzajte z režimu výmeny batérie (pozrite si priložené pokyny na vyberanie a výmenu batérie), kým nie je stará batéria vybratá a nová batéria vložená.
- V prípade náhodného vstupu do režimu výmeny batérie (potvrdené bielymi a červenými LED) alebo ak chcete zastaviť výmenu batérie a pokračovať s pôvodnou batériou, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 4 sekúnd na opustenie režimu výmeny batérie.

⚠ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



VAROVANIE

RIZIKO UDUSENIA, PREHLTNUTIA A MANIPULAČNÉ RIZIKÁ

- Počas procesu výmeny batérie vždy udržiavajte malé časti zariadenia BONDS 2 by IQOS™ a náhradnej batérie mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Sada na výmenu batérie zariadenia BONDS 2 by IQOS™ obsahuje malé časti.
- NEBEZPEČENSTVO POŽITIA – Požitie malých častí môže spôsobiť poranenie vnútorných orgánov. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NEBEZPEČENSTVO PRI MANIPULÁCII – S batériou zariadenia BONDS 2 by IQOS™ a náhradnou batériou manipulujte opatrne. Počas procesu výmeny batérie používajte skrutkovač PH00. Skrutkovač PH00 má ostré hrany a musí sa používať opatrne a výhradne podľa pokynov na vybratie a výmenu batérie. Použitie nadmernej sily môže spôsobiť zošmyknutie hrotu skrutkovača a viesť k zraneniu.



POZOR

RIZIKÁ PRI MANIPULÁCII S BATÉRIAMI

BONDS 2 by IQOS™ je poháňaný uzavretými lítium-iónovými (Li-ion) batériami.

- Nepokračujte v procese vyberania a výmeny batérie, ak sa batéria BONDS 2 by IQOS™ alebo náhradná batéria javí ako poškodená, upravená, netesniaca alebo inak chybná. Takéto batérie okamžite zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- Zaobchádzajte opatrne. Neupustte zariadenie ani náhradnú batériu a nevystavujte ich silným nárazom.
- Nepoužívajte ostré nástroje, pretože môžu batériu prepichnúť, ani sa ju nepokúšajte ohýbať alebo na ňu vyvíjať nadmernú silu.
- Nepokúšajte sa dobíjať, upravovať, rozoberať, prepichovať, drviť, zahrievať alebo spaľovať vymenenú batériu.
- Vymenenú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- Nevystavujte náhradnú batériu extrémnym teplotným podmienkam.

- Náhradnú batériu skladujte na čistom, suchom a chladnom mieste.
- Nevystavujte náhradnú batériu vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte náhradnú batériu, ktorá bola vystavená nadmernému teplu alebo vlhkosti.
- Spoločnosť Philip Morris Products S.A. nezodpovedá za overovanie kompatibility akýchkoľvek batérií tretích strán so zariadením BONDS 2 by IQOS™.
- Používanie nekompatibilných batérií môže viesť k vážnym bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.

Pokyny na vybratie a výmenu batérie zariadenia BONDS 2 by IQOS™ nájdete v týchto Bezpečnostných upozorneniach a pokynoch a v priložených pokynoch na vybratie a výmenu batérie alebo naskenovaním QR kódu.



iqos.com/support/userdocs

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zariadenie:

BONDS 2 by IQOS™

Model: M0051-BR

Vstup: 5V  2 A

Typ batérie: Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Menovité napätie batérie: 3.6V

Model batérie: BAT0513

Informácie o kompatibilnom napájacom adaptéri:

Vstup: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0.3 A

Výstup: 5.0 V  2.0 A

Napr. modely: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Používajte s dodávaným nabíjacím káblom

Informácie o kompatibilnej batérii:

Typ: Nabíjateľná lítium-iónová batéria

Napr. model: BAT0513 (alebo ekvivalent)

Menovité napätie: 3.6V

Menovitá kapacita: 2900mAh

Menovitá energia: 10.44Wh

Nie všetky zariadenia uvedené v týchto bezpečnostných upozorneniach a pokynoch sú súčasťou tohto balenia.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Platí na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že tento výrobok a jeho jednotlivé časti (vrátane batérií) nesmú byť likvidované spolu s ostatným komunálnym odpadom.

Namiesto toho je vašou zodpovednosťou odovzdať vyradené zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Okrem toho je možné použité batérie bezplatne vrátiť na mieste predaja. Oddelený zber a recyklácia vyradeného zariadenia (vrátane batérií) v čase likvidácie pomáha šetriť prírodné zdroje a zabezpečuje, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Likvidácia vyradeného zariadenia ako netriedeného komunálneho odpadu (napríklad spaľovaním odpadu alebo skládkovaním) môže mať negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať vyradené zariadenie na recykláciu, získate na miestnom úrade, u miestnej služby zberu komunálneho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Miestny dovozca výrobku zabezpečí financovanie spracovania a recyklácie vyradeného zariadenia vráteného prostredníctvom týchto určených zberných miest v súlade s miestnymi požiadavkami.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Navrhnuté a vyrobené pod dohľadom Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švajčiarsko.

Dovozca: Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava

© 2026 Copyright Philip Morris Products S.A.

